

УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ

E20-10

реvisions А и В

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

USB 2.0 модуль АЦП, 4 канала

Непрерывный сбор данных АЦП (до 10 МГц, 14 бит)

Возможность внешней и многомодульной синхронизации

Асинхронный цифровой ввод-вывод

Асинхронный 2-канальный ЦАП (опция)



Ревизия документа 2.00.09
Июль 2010

Автор руководства:

Гарманов А.В.

ООО "Л КАРД"

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 5, корп. 4, стр. 2

тел.: (495) 785-95-25 факс: (495) 785-95-14

Адреса в Интернет:

<http://www.lcard.ru> <ftp://ftp.lcard.ru/pub>

E-Mail:

Отдел продаж: sale@lcard.ru

Техническая поддержка: support@lcard.ru

Отдел кадров: job@lcard.ru

Общие вопросы: lcard@lcard.ru

Представители L-Card:

Украина:	ХОЛИТ Дэйта Системс	http://www.holit.ua , (044) 241-6754
Казахстан:	АСК Импульс	ask-impuls@mail.ru (727) 261-21-93
Санкт-Петербург:	Автэкс-СПБ Ниеншанц-Автоматика	http://www.autex.spb.ru (812) 567-7202 ipc@nnz.ru (812) 567-72-02
Новосибирск:	Сектор-Т	http://www.sector-t.ru , (383-2) 396-592
Екатеринбург:	Аск	http://www.ask.ru
Казань:	ООО Шатл	shuttle@kai.ru , (8432) 38-1600
по России и СНГ:	Авеон	aveon@aveon.ru +7(343) 381-75-75
Пенза:	НПП Технолинк	http://www.tl.ru/ru/departments/industry/ (8412) 49-10-59

Модуль **E20-10**

© Copyright 2005-2010, ООО "Л Кард". Все права защищены



История ревизий настоящего документа

Ревизия руководства	Дата	Примечания по внесённым изменениям
1.00.02 – 1.00.07	05-2006 - 05-2007	Руководство по E20-10 ревизии А, выпуск которых закончен в конце 2007 г.
2.00.01	04-2008	Руководство значительно дополнено, доработано в связи с добавлением многочисленных сведений о E20-10 ревизии В.
2.00.02	04-2008	Дополнена табл. п. 7.3 , введён п. 3.3.4 , дополнена табл. 5-5. , исправлена ошибка в табл. 6-3
2.00.03	09-2008	Дополнены сведения об обновлении прошивки ПЛИС (п. 3.3.4).
2.00.04	10-2008	Добавлена поясняющая картинка в п. 4.4 .
2.00.05	10-2008	Дополнены сведения об обновлении прошивки ПЛИС (п. 3.3.4).
2.00.06	04-2009	Введены изменения и дополнения в систему обозначений вариантов исполнения E20-10 (п. 3.3.2)
2.00.07	12-2009	Получил новую редакцию п. 6.5.4.3
2.00.08	06-2010	Дополнен п. 7.1.1
2.00.09	07-2010	Отредактирован п. 6.3

На CD-ROM, входящий в комплект поставки (п. **3.3**), всегда записывается последняя ревизия данного документа. Кроме того, последнюю ревизию Вы сможете найти в библиотеке файлов на нашем сайте <http://www.lcard.ru/download>.

L-Card оставляет за собой право обновлять документацию без уведомления пользователей об изменениях.

1. О чем этот документ

Настоящий документ — это *Руководство пользователя*, написанное, по возможности, в максимально дружественной к пользователю форме¹. Здесь описываются технические свойства **E20-10**, разъясняются правила эксплуатации, принципы функционирования, содержатся технические характеристики и комплектность поставки.

В настоящем документе не рассматриваются какие-либо вопросы, касающиеся программирования и программного обеспечения. Эти вопросы изложены в руководстве программиста [1].

Итак, для практической работы с **E20-10** Вам, скорее всего, понадобятся два документа: руководство пользователя и руководство программиста.

1.1. О ревизиях А и В модуля **E20-10**.

Бурно развивающаяся современная элементная база и технологии, двухлетний опыт серийного производства **E20-10**, многочисленные пожелания пользователей – всё это создало возможность значительно переработать проект **E20-10**: дополнить его целым рядом дополнительных полезных функций и свойств, максимально сохраняя совместимость с прежними функциями, оставаясь при этом в той же стоимостной категории устройств сбора данных. Новому **E20-10** присвоена ревизия В и его производство начато с 2008 года. Производимая до конца 2007 года ревизия А модуля **E20-10** снята с производства, но, естественно, продолжает поддерживаться **L-Card**, и её описание присутствует в этом руководстве. **E20-10** ревизии В – это технологически новое устройство, поэтому, отметим сразу, что возможность какой-либо доработки **E20-10** ревизии А до ревизии В полностью исключена.

С полным перечнем отличий ревизий А и В можно познакомиться в п. **2.1** настоящего руководства.

1.2. Как читать это руководство?

В главе **2** приведена сжатая информация об основных потребительских свойствах **E20-10**. Эта глава предназначена для широкого круга заинтересованных лиц.

В главах **3, 4, 6** приведены сведения, относящиеся к чисто практической работе с **E20-10**. Рассмотренные здесь вопросы актуальны для специалистов и эксплуатационщиков.

Главу **5** при ознакомительном чтении можно пропустить, поскольку в ней находится описание внутренней архитектуры модуля **E20-10**, которая важна при более детальном ознакомлении.

В главе **7** приведены спецификации на **E20-10**. Приведённый здесь перечень характеристик **E20-10** адресован специалистам.

В главе **8** приведены практические сведения по решению вопросов в нестандартных ситуациях.

¹ но не по ГОСТу

2. Основные потребительские свойства

E20-10 — это модуль быстродействующего аналого-цифрового преобразования с *USB 2.0* интерфейсом. Ниже кратко, в тезисной форме, перечислены основные потребительские свойства изделия.

- Обеспечивается непрерывный сбор 16-битных данных с частотой до 10 МГц по интерфейсу *USB2.0*².
- 4-канальная архитектура с одним *14-разрядным АЦП*, коммутатором, входными буферными усилителями, фильтрами в каждом канале. *Благодаря входным буферным усилителям, эффект динамических коммутационных помех полностью исключён.*
- Каждый из 4 каналов АЦП имеет возможность программной установки следующих поддиапазонов входного сигнала независимо для каждого канала: $\pm 3.0\text{В}$, $\pm 1.0\text{В}$, $\pm 0.3\text{В}$.
- *Каждый канал имеет ФНЧ 3-го порядка с частотой среза 1.25 МГц (оптимальная полоса пропускания для 4-канального режима и частоты преобразования АЦП 10 МГц), улучшающий соотношение сигнал-шум. Возможны и другие частоты среза ФНЧ (п. 3.3.2).*
- *Частота преобразования АЦП F_{ADC} может быть задана в диапазоне от 1,00 до 10,0 МГц. Частота преобразования АЦП может быть либо внутренней, установленной программно, сетка частот в мегагерцах определяется по формуле $F_{ADC} = 30/\kappa$, где $\kappa = \{3,4, 5, \dots, 30\}$, либо внешней с любой частотой от 1,00 до 10,0 МГц (меньшая частота сбора данных может быть достигнута путём задания межкадровой задержки).*
- Максимальная частота сбора данных по каждому каналу равна F_{ADC}/n , где $n = \{1,2,3,4\}$ — количество опрашиваемых каналов.
- В управляющей таблице модуля может быть запрограммирован *кадр* — это произвольная последовательность опроса каналов длиной от 1 до 256. Номера опрашиваемых каналов будут циклически выбираться из таблицы установленного размера, и порядок выходных отсчётов данных **E20-10** будет соответствовать установленной последовательности опроса каналов.
- *Межкадровая задержка выборки АЦП может быть запрограммирована от 0 до 65535^3 периодов частоты преобразования АЦП. Это позволяет реализовать более низкие частоты выборок по каждому каналу.*
- Имеются развитые режимы синхронизации старта сбора данных и/или частоты преобразования АЦП в многомодульной системе. Например, соединив модули

² в режиме full-speed (*USB1.1*) максимально достижимая частота составит 500 кГц

³ В **E20-10** ревизии В

E20-10 по схеме один *задатчик - много приёмников*, можно получить синхронную многомодульную систему сбора данных!

- Полностью *загружаемая извне архитектура*: загружается ПЛИС, может быть обновлена прошивка контроллера. Это даёт возможность пользователю самостоятельно обновлять прошивки последними версиями.
- *Внутренний буфер FIFO* данных размером 8 МВ буферизирует данные, исключая их потерю в случае, когда операционная система компьютера "задумалась"⁴ (до 400 мс при частоте сбора 10 МГц, до 4 с при частоте сбора 1 МГц).
- *Цифровой ввод-вывод* представлен в виде 16 входных и 16 выходных цифровых ТТЛ-совместимых линий. Цифровые выходы по желанию пользователя могут быть переведены в *третье состояние*.
- *Двухканальный 12-ти разрядный ЦАП* (опция) позволяет выставлять в асинхронном режиме постоянное напряжение в диапазоне ± 5 В.
- Выход питания внешнего устройства ± 12 В, 35 мА
- *Питание E20-10 от внешнего нестабилизированного источника +9В...+27В*⁵ (цепь питания от USB не используется). Это может быть сетевой адаптер -220/=12 В (входит в комплект поставки). В автономных условиях **E20-10** может быть запитан от внешнего источника питания от +9 до +27 В. Потребляемая мощность — до 4,5 Вт⁶.
- Габариты корпуса модуля (без учёта выступающих разъёмов) — 140x110x35 мм. Масса — не более 350 г.

Кроме это, ревизия В модуля **E20-10** по сравнению с ревизией А имеет ряд улучшенных параметров и дополнительных возможностей, перечисленных ниже (п. 2.1).

⁴ например, в Windows – в системе НЕ реального времени

⁵ для включения необходимо напряжение питания, как минимум, +9,5 В, выключение наступит при напряжении менее +9,0 В

⁶ В **E20-10** ревизии В

2.1. Полный перечень пользовательских отличий ревизий А и В модуля Е20-10

С 2008 года **L-Card** принял решение о выпуске **Е20-10** ревизии В с улучшенными потребительскими свойствами.

Внимание! Все модули **Е20-10** 2006-го и 2007-го года выпуска необходимо относить к ревизии А (см. этикетку снизу корпуса), начиная с 2008-го года **L-Card** производит **Е20-10** ревизии В.

Все потребительские отличия **Е20-10** ревизий А и В сведены в таблицу:

Характеристика, параметр, функция, признак	ревизия А	ревизия В
Процедура калибровки данных... (п. 5.2.5)	производится в компьютере (посредством выполнения соответствующей библиотечной функции)	производится внутри Е20-10 аппаратно средствами ПЛИС.
Диапазон межкадровой задержки (п. 5.2.1)	0-255 периодов частоты преобразования АЦП	0-65535 периодов частоты преобразования АЦП
Потребляемая мощность (п. 7.4)	до 5 Вт	до 4,5 Вт
Возможность программного отключения входного тока смещения входа АЦП(п. 6.5.4.1)	отсутствует	присутствует
Собственный входной ток аналогового входа АЦП (п. 7.1)	-15...0 мкА (типичное значение -7 мкА)	10 нА (типичное значение), если специально входной ток смещения программно не включён
Типичное отношение сигнал-шум (п. 7.1)	70 дБ	73 дБ
Минимальная скорость сбора данных при максимальной межкадровой задержке и частоте преобразования АЦП 1 МГц (п. 7.1)	7,8 кбайт/с	30 байт/с
Входное сопротивление аналогового входа	не менее 5 МОм	10 МОм ± 5%
Межканальное прохождение , не хуже (п. 7.1): – на постоянном напряжении – на частоте 1 кГц – на частоте 1 МГц	-50 дБ -70 дБ -60 дБ	-70 дБ -75 дБ -65 дБ
Режимы синхронизации старта сбора данных "по уровню" сигнала выбранного физического канала (п. 5.2.2)	отсутствуют	присутствуют
Режим маркера первого кадра – логического признака непрерывного участка данных (п.5.2.3.2)	отсутствует	присутствует

Характеристика, параметр, функция, признак	ревизия А	ревизия В
Возможность настройки на дополнительные условия разрешения записи данных АЦП в буферную память E20-10 : -- "по перепаду" сигнала в выбранном канале АЦП, -- запрет передачи заданного количество кадров от начала сбора данных (п. 5.2.2)	отсутствует	присутствует
Режим аппаратной остановки сбора данных по заданному количеству собранных кадров данных (п. 5.2.2). После остановки может быть дан рестарт сбора данных, например, по внешнему синхросигналу START Эта возможность фактически позволяет осуществлять старт-стопный режим для нескольких режимов старта сбора данных	отсутствует	присутствует
При возникновении программно распознаваемого события переполнения внутренней памяти 8 МВ E20-10 (по причине сильной задержки откачки данных по USB со стороны компьютера) (п. 5.2.4)	требуется обязательный перезапуск сбора данных со стороны компьютера	не требуется перезапуск, поскольку требуемое минимальное количество кадров данных будет автоматически (аппаратной логикой) удалено из буферной памяти E20-10 для устранения переполнения, при этом активизируется программно доступный признак переполнения.
Признак перегрузки разрядной сетки АЦП по каждому каналу АЦП (п. 5.2.6).	вставляется в поток данных АЦП (при включении соответствующего режима)	не вставляется в поток данных АЦП, а вызывает соответствующее программное событие
Внешние незначительные конструктивные отличия (стр. 10)	Разъёмы BNC (входы АЦП) имеют фланцы с 4-мя винтами	Разъёмы BNC (входы АЦП) без фланцев, имеют крепление одной гайкой
Внутренние значительные конструктивные отличия	2-этажная конструкция на основе двух плат	Более надёжная 1-этажная одноплатная конструкция, в частности, более удобная для использования E20-10 без корпуса в качестве встроенного модуля АЦП в Вашей системе ⁷ .
Количество вариантов исполнений (п. 3.3.2)	2 (фиксированное)	4 (в перспективе может увеличиваться)

Как следует из таблицы выше, ревизия В модуля **E20-10** по сравнению с ревизией А имеет лучшие потребительские свойства по целому ряду важных показателей!

⁷ В этом случае обязательны ссылки на изделие **E20-10** фирмы ЗАО "Л-КАРД" в пользовательской документации Вашей системы.

3. Общее знакомство

В этой главе пользователь может ознакомиться с назначением устройства **E20-10** узнать о необходимом и опциональном оборудовании, содержании поставки ПО на CD-ROM, а также получить сведения о том, что нужно для начала работы.

3.1. Назначение устройства

E20-10 является малогабаритным многофункциональным измерительным модулем, подключаемым к ПК через USB 2.0-интерфейс. Основное назначение – это скоростная потоковая оцифровка данных с частотой преобразования АЦП до 10 МГц.

Базовые функции **E20-10**:

- 4-х канальное АЦП 10 МГц с мультиплексированием каналов, с буферизированным входом, с развитыми функциями внутренней, внешней, многомодульной синхронизации
- цифровой асинхронный ввод-вывод
- 2-х канальный асинхронный ЦАП (опция)

Скоростной модуль **E20-10** дополняет ряд более медленных USB-модулей АЦП: **E-154**, **E14-140**, **E14-440** и предназначен для построения многоканальных измерительных систем сбора аналоговых данных, а также цифрового управления и контроля состояния внешних устройств.

3.2. Внешний вид

Ревизии А и В модуля **E20-10** имеют мелкие внешние отличия (**рис. 3-1**, **рис. 3-2**). Кроме того, на заводской этикетке (снизу корпуса) модуля **E20-10** ревизии А значится год выпуска 2006 или 2007, а на этикетке ревизия В – 2008 г или более поздний. Кроме того, на этикетке отображается вариант исполнения **E20-10** согласно принятой системе обозначений (п. **3.3.2**).



Рис. 3-1. Внешний вид
E20-10 ревизии А



Рис. 3-2. Внешний вид
E20-10 ревизии В

3.3. Комплектация модуля

3.3.1. Базовый комплект поставки

- собственно модуль **E20-10** (1 шт.)
- кабель связи по USB 2.0 (1 шт.) — тип А-В, длиной 1.3...2.0 м
- сетевой адаптер для питания **E20-10** от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
- кабельная часть разъема (1 шт.) — *DB-37M* с кожухом *DP-37P* — для изготовления кабеля подключения цифровых сигналов
- кабельная часть разъема (1 шт.) — *DJK-10A* — для изготовления кабеля подключения внешней цепи питания, если требуется запитать **E20-10** не от сети 220V через прилагаемый сетевой адаптер, а от другого источника +9...+27 В
- кабельная часть разъема (1 шт.) — *MDN-9P* — для изготовления кабеля подключения к выходам питания внешнего устройства ± 12 В и к выходам ЦАП.
- CD-ROM с документацией и ПО.

Внимание! ЦАП в базовый комплект поставки не входит (п. 3.3.2).

При необходимости использовать хабы, блоки питания к ним и дополнительные USB-кабели при работе с **E20-10** пользователь должен приобретать это оборудование самостоятельно у сторонних фирм-производителей. То же справедливо по отношению к соединительным проводам, не входящим в комплект, дополнительным кабелям, разъемам и соединителям для подключения источников сигналов и организации сетевых интерфейсных связей.

3.3.2. Варианты исполнения

E20-10 выпускается в следующих вариантах исполнения:

Вариант исполнения	Описание
E20-10	Основной вариант исполнения — без ЦАП, полоса пропускания 1,25 МГц каждого канала АЦП
E20-10-D	С 2-х канальным ЦАП полоса пропускания 1,25 МГц каждого канала АЦП. В старой системе обозначений это исполнение называлось “E20-10D”
E20-10-1	Без ЦАП, полоса пропускания 5 МГц каждого канала АЦП (вариант исполнения возможен только для ревизии В)
E20-10-D-1	С 2-х канальным ЦАП, полоса пропускания 5 МГц каждого канала АЦП (вариант исполнения возможен только для ревизии В)

Внимание! При заказе **E20-10** обязательно укажите требуемый вариант исполнения. Вариант исполнения отображается на заводской этикетке снизу корпуса.

Возможны и другие полосы пропускания каналов АЦП по согласованию с **L-Card**.

3.3.3. Поставка ПО

3.3.3.1. Штатное программное обеспечение

Так исторически сложилось, что на сегодняшний день фирма **ЗАО “Л-Кард”** предоставляет пользователю две библиотеки для работы с модулем **E20-10**, а именно: *Lusbapi* и *LComp*. Обе библиотеки предназначены для работы в операционных средах *Windows '98/2000/XP/Vista*. Как *Lusbapi*, так и *LComp* обеспечивают полную функциональную поддержку модулю **E20-10**. Преимуществом использования библиотеки *LComp* является более широкая поддержка изделий от фирмы **ЗАО “Л-Кард”**. Так *Lusbapi* поддерживает только **USB** устройства, а библиотека *LComp* кроме этого ещё обеспечивает работу с **ISA** и **PCI** изделиями от фирмы **ЗАО “Л-Кард”**.

Внимание! Библиотеки *Lusbapi* и *LComp* обладают полностью несовместимыми программными интерфейсами, но используют один и тот же универсальный **USB** драйвер под названием **Ldevusbu.sys**.

3.3.3.2. Библиотека *Lusbapi*

Весь пакет библиотеки *Lusbapi* находится на прилагаемом к модулю фирменном CD-ROM'е в базовой директории `\USB\Lusbapi`. Эту же библиотеку можно также скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов”. Там, в подразделе “ПО для внешних модулей” следует выбрать самораспаковывающийся архив `lusbapiXY.exe`, где *X.Y* означает текущий номер версии программного обеспечения. На момент написания данного руководства последняя библиотека *Lusbapi* имеет версию **3.2**, а содержащий её архив называется [lusbapi32.exe](#).

Ниже в таблице приводится структура расположения на фирменном CD-ROM'е всех составных частей библиотеки *Lusbapi* (пути указаны относительно базовой директории `\USB\Lusbapi`):

Директория	Назначение
<code>\DLL\</code>	Библиотека <i>Lusbapi</i> , включая все исходные тексты, библиотеки импорта, модули объявлений и т.д.
<code>\DRV\</code>	USB драйвер модуля и <i>inf</i> -файл.
<code>\E20-10\DOC\</code>	Документация. В том числе руководство программиста по работе с библиотекой <i>Lusbapi</i> .
<code>\E20-10\Examples\</code>	Проекты примеров программирования модуля в различных средах разработки: Borland C++ 5.02, Borland C++ Builder 5.0, Delphi 6.0 и MS Visual C++ 6.0.

Для обеспечения надлежащей работы Ваших приложений с модулем **E20-10** рекомендуется скопировать бинарный файл библиотеки `\DLL\Bin\Lusbapi.dll` в директорию `%SystemRoot%\system32`, что можно реализовать, воспользовавшись готовым командным файлом `\DLL\CopyLusbapi.bat`. Это полезно сделать потому, что *Windows '98/2000/XP/Vista* при необходимости автоматически производит поиск необходимых библиотек в указанной директории. Хотя, в принципе, библиотека `Lusbapi.dll` может находиться в директории

конечного приложения или в одной из директорий, указанных в переменной окружения PATH.

Все потребовавшиеся пользователю составные части библиотеки *Lusbapi* (заголовочные файлы, примеры программирования и т.п.) переносятся на целевой компьютер простым копированием необходимых директорий и файлов с поставляемого фирменного CD-ROM.

3.3.3.3. Библиотека *LComp*

Библиотека *LComp* предоставляется в виде инсталляционной программы *LComp.exe*, которая располагается на фирменном CD-ROM'е в директории \DLL\LComp. Эту же библиотеку можно также скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов”. Там, в подразделе “Штатные драйвера и библиотеки для Microsoft Windows” следует выбрать самораспаковывающийся архив [lcomp.exe](#).

Инсталляционная программы *LComp.exe* предназначена для корректного размещения всех составных частей библиотеки *LComp* на компьютере пользователя. При этом в директории, указанной пользователем при установке библиотеки, будут располагаться такие необходимые компоненты *LComp* как исходные тексты, библиотеки импорта, модули объявлений, примеры программирования, электронная документация и т.д.

3.3.3.4. Дополнительное программное обеспечение

- Бесплатная программа *L-Graph II*. Она предназначена для работы исключительно под *Windows'XP*. *L-Graph II* работает с модулем **E20-10** через библиотеку *LComp*. Эта программа является более продвинутой версией *L-Graph I*. Например, она предоставляет пользователю возможность *одновременной* визуализации и регистрации данных с АЦП. *L-Graph II* можно установить посредством инсталляционной программы \LGraph2\setup.exe с прилагаемого к модулю фирменного CD-ROM'а. Также дистрибутив *L-Graph II* можно скачать с нашего сайта www.lcard.ru из раздела “Библиотека файлов”. Там из подраздела “Законченное ПО” следует выбрать дистрибутив [lgraph2.zip](#).
- Коммерческая программа многоканального самописца–регистратора *PowerGraph*. Программа предназначена для регистрации, обработки и хранения аналоговых сигналов и позволяет использовать персональный компьютер в качестве ленточного самописца. *Windows'98/2000/XP/Vista*. Разработка, поставка и техническая поддержка – ООО «Интероптика-С», www.powergraph.ru. В состав поставляемого с модулем **E20-10** штатного комплекта ПО входит демонстрационная версия *PowerGraph*, которая располагается в директории \P_graph на нашем фирменном CD-ROM.
- Коммерческий комплекс автоматизации экспериментальных и технологических установок *ACTest*. Данный комплекс предназначен для визуализации, регистрации, архивации и обработки данных в реальном времени. *Windows'98/2000/XP*. Разработка, поставка и техническая поддержка – ООО “Лаборатория автоматизированных систем”, www.actech.ru. В состав поставляемого с модулем **E20-10** штатного комплекта ПО входит демонстрационная версия *ACTest*, которая располагается в директории \ACTest на нашем фирменном CD-ROM.

3.3.4. Версии прошивок ПЛИС.

В **E20-10** версия и дата создания прошивки ПЛИС программно доступны [1]. Текущая поставляемая прошивка ПЛИС интегрирована в поставляемые программные библиотечные функции. Принципиально, обновить прошивку **E20-10** можно двумя путями: скачать в [“Библиотеке файлов”](#) обновлённое программное обеспечение, либо запросить в **L-Card** (support@lcard.ru) новый файл прошивки ПЛИС и использовать его при вызове функции инициализации **E20-10**. Последний способ технически возможен только в том случае, если заменяемые прошивки ПЛИС совместимы по программным библиотечным функциям -- эта и остальная пользовательская информация о доступных прошивках **E20-10** сведена ниже в таблицу.

Версия прошивки	Описание прошивки
1.00.06 от 15.01.07 г.	Финальная прошивка E20-10 рев.А.
2.00.03 от 10.04.08 г.	Первая прошивка серийных E20-10 рев.В. Пользователям, применяющим внутреннюю калибровку в E20-10 рев.В рекомендуется обновить прошивку до более старшей версии, где устранён эффект порчи отдельных сэмплов данных при приближении кода к границе разрядной сетки АЦП. С выключенной внутренней калибровкой негативных эффектов не обнаружено.
2.00.05 от 24.07.08 г.	Обновлённая прошивка серийных E20-10 рев.В. В прошивке ПЛИС 2.00.05 при использовании дополнительного условия старта "по переходу через заданный уровень сигнала в выбранном канале" и условия останова "по количеству М записанных кадров" повторный программный старт не требуется, поскольку после очередного выполнения условия останова повторный старт сбора данных начнётся автоматически после нового выполнения условия старта. Для других условий старта прошивка ПЛИС 2.00.05 идентична прошивке 2.00.03. См. также табл. 5-5 и примечания к ней. Прошивки ПЛИС 2.00.03 и 2.00.05 полностью совместимы по программным библиотечным функциям.
2.00.06 от 01.09.08 г.	Обновлённая прошивка серийных E20-10 рев.В. Устранена проблема сбора данных, проявляющаяся в одноканальном режиме.
1.00.07 от 29.10.08 г.	Обновлённая прошивка серийных E20-10 рев.А. Устранена порча данных при многократном чередовании внешнего старта и программного останова (это относится только к рев.А). Прошивка ПЛИС 1.00.07 предполагает одновременное обновление прошивки контроллера (версия ???).

4. Инсталляция и настройка

4.1. Подключение модуля к компьютеру

Проверьте упаковку и компоненты изделия на отсутствие механических повреждений. Включите питание компьютера, если оно было выключено, и загрузите операционную систему *Windows '98/2000/XP/Vista*. Именно эти операционные системы способны поддерживать корректное функционирование **USB** шины.

Спецификация шины **USB** предоставляет пользователям реальную возможность работать с периферийными устройствами в истинном режиме *Plug&Play*. Это означает, что стандартом **USB** предусмотрено 'горячее' подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое его распознавание операционной системой немедленно после подключения и последующая загрузка соответствующих данному устройству драйверов. Также вполне допускается отключение **USB** устройства от компьютера в любой момент времени. Более того, возможно включение компьютера с уже подсоединённым **USB** устройством.

Процедура *аппаратного* подключения модуля **E20-10** к компьютеру следующая: подайте внешнее питание на **E20-10**, подсоединив сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, соедините **USB** разъём модуля с **USB** портом компьютера при помощи кабеля, входящего в комплект поставки. Все особенности подключений сигналов описаны в гл. 6, в частности, по подключению к **USB** см. п. 6.5.1.

Обратите внимание, что при работе с драйверами *LComp* сначала нужно установить драйвера 4.2.2, а только после этого подключать **E20-10**

4.2. Установка USB драйверов

Процедуры установки **USB** драйверов от библиотек *Lusbapi* и *LComp* для модуля **E20-10** немного различаются. Именно эти различия описаны в следующих двух параграфах.

4.2.1. Установка USB драйверов от *Lusbapi*

При самом *первом* подсоединении модуля **E20-10** к компьютеру с помощью прилагаемого стандартного **USB** кабеля операционная система должна запросить файлы драйвера для *впервые* подключаемого **USB** устройства. Тогда ей необходимо указать *inf*-файл от библиотеки *Lusbapi* с нашего фирменного CD-ROM: \USB\Lusbapi\DRV\Lusbapi.inf. При этом операционная система сама скопирует все требуемые ей файлы в нужные места и сделает все необходимые записи в своём реестре. После чего, система *Windows* должна провести так называемую процедуру *нумерации* (*enumeration*) **USB** устройства, о чём см. ниже п. 4.3 "Обнаружение модуля".

4.2.2. Установка USB драйверов от *LComp*

Прежде чем использовать модуль **E20-10** с применением библиотеки *LComp* необходимо выполнить инсталляционную программу *LComp.exe*, которая располагается на фирменном CD-ROM'е в директории \DLL\LComp. Данная программа, помимо всего прочего, устанавливает на целевой компьютер пользователя все необходимые файлы,

которые потребуются операционной системе в процессе опознавания модуля **E20-10** при его первом подключении к **USB** порту компьютера. Только после успешного завершения программы **LComp.exe** можно осуществлять подключение модуля к компьютеру с помощью прилагаемого стандартного **USB** кабеля. При этом система *Windows* должна произвести процедуру *нумерации USB* устройства, о чём смотри следующий пункт данного руководства.

4.3. Обнаружение модуля

Как уже говорилось выше, операционная система *Windows* должна произвести процедуру *нумерации* для каждого подключаемого **USB** устройства. Такая процедура для **USB** устройств осуществляется динамически по мере их подключения к компьютеру без какого-либо вмешательства пользователя или клиентского программного обеспечения.

Во время выполнения *нумерации USB* индикатор модуля – светодиод, расположенный рядом с **USB** разъёмом **E20-10**, должен непрерывно мигать, а по окончании постоянно загореться красным или зелёным цветом. Это будет признаком того, что подключённое **USB** устройство корректно опознано операционной системой и полностью готово к дальнейшей работе. Цвет индикатора сигнализирует о скорости, на которой **E20-10** подключился к интерфейсу **USB**⁸:

- **красный** – **full speed**,
- **зелёный** – **high speed**.

Дополнительно проконтролировать правильность распознавания операционной системой подключенного модуля можно в *“Device Manager”* (*“Диспетчере устройств”*). Там в появившемся разделе **“L-Card USB devices”** (*“USB устройства от фирмы ‘Л-Кард’”*) должно отображаться устройство **E20-10**, как это, например, отображено на рисунке ниже:




При дальнейшей работе с модулем **E20-10** операционная система уже будет знать, где находится драйвер для данного типа устройства, и будет подгружать его автоматически по мере необходимости при подключении изделия к компьютеру.

⁸ В **E20-10** ревизии В индикатор мигает при передаче данных по **USB**– это нормальное явление


4.4. Различия в USB драйверах библиотеки Lusbapi

Начиная с версии **3.2** в библиотеке *Lusbapi* изменился основной файл USB драйвера, теперь он называется **Ldevusb.sys** вместо бывшего ранее **Ldevusb.sys**. Т.о. тем пользователям, на компьютерах которых ранее уже были установлены USB драйвера от библиотеки *Lusbapi* версии **3.1** или ниже, при переходе на более новую библиотеку придётся быть очень внимательным, т.к. необходимо будет переключить модуль **E20-10** на работу с новыми USB драйверами. Для этого пользователю следует выполнить ряд стандартных действий, используя “*Device Manager*” (“*Диспетчер устройств*”).


Для начала можно убедиться, что подключенный к компьютеру модуль **E20-10** работает со старым USB драйвером **Ldevusb.sys**. Это делается путём нахождения в “*Device Manager*” (“*Диспетчер устройств*”) устройства типа модуль **E20-10** и последующего вызова панели с его свойствами. Далее на этой панели переходим на закладку “*Driver*” (“*Драйвер*”), на которой щелкаем по кнопочке “*Driver Details...*” (“*Сведения...*”). При этом должна появиться панель со списком всех драйверов, которые задействованы для выбранного устройства. В нашем случае в этом списке должен присутствовать драйвер **Ldevusb.sys**. Это означает, что для работы с модулем **E20-10** используется USB драйвера от библиотеки *Lusbapi* версии **3.1** или ниже.

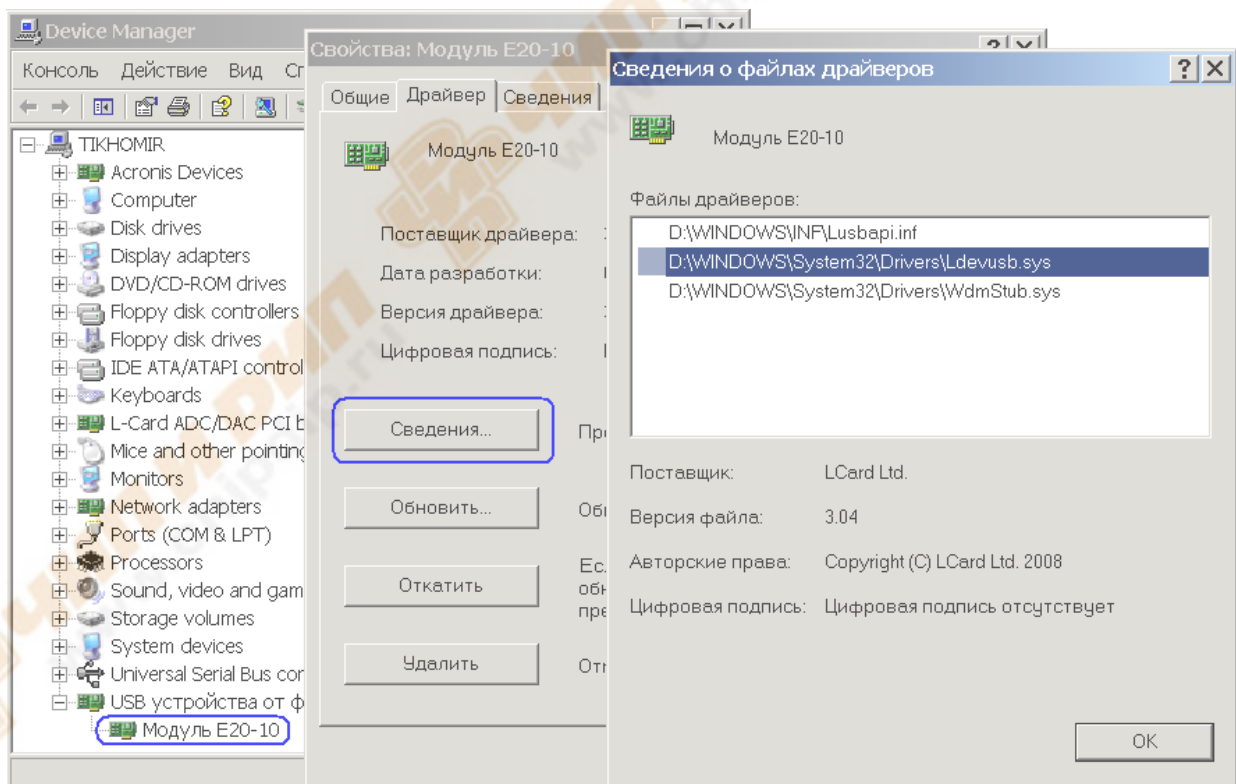


Для перехода на новый USB драйвер (от библиотеки *Lusbapi* версии **3.2** или выше) следует выполнить, например, следующие шаги. В “*Device Manager*” (“*Диспетчере устройств*”) выбрать тот же модуль **E20-10**, о котором говорилось в предыдущем абзаце, и с помощью щелчка правой кнопки мышки вызвать всплывающее меню. В результате всех этих действий должна получиться примерно следующая картина:

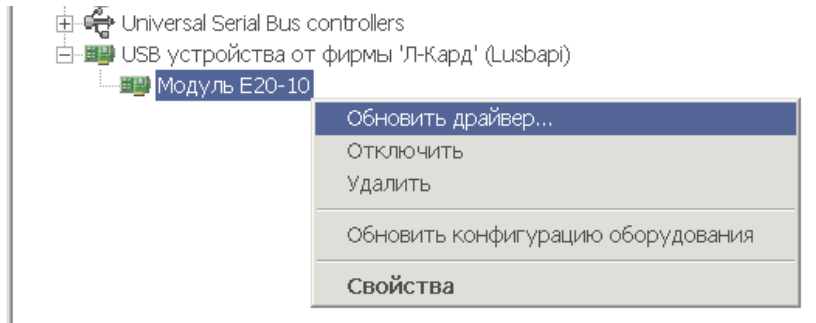


Далее следует с помощью щелчка левой кнопки мыши активировать пункт обновления драйвера. При этом в зависимости от настроек *Windows* возможны появления несущественных в данном случае информационных панелей типа предупреждения об отсутствии цифровой подписи драйвера и предложения поиска драйверов в Интернете. После этого переходим к стандартным информационным панелям “*Hardware Update Wizard*” (“*Мастера обновления оборудования*”), на которых следует указать варианты выбора, приведённые на рисунках ниже, и нажать кнопку “*Next*” (“*Далее*”):

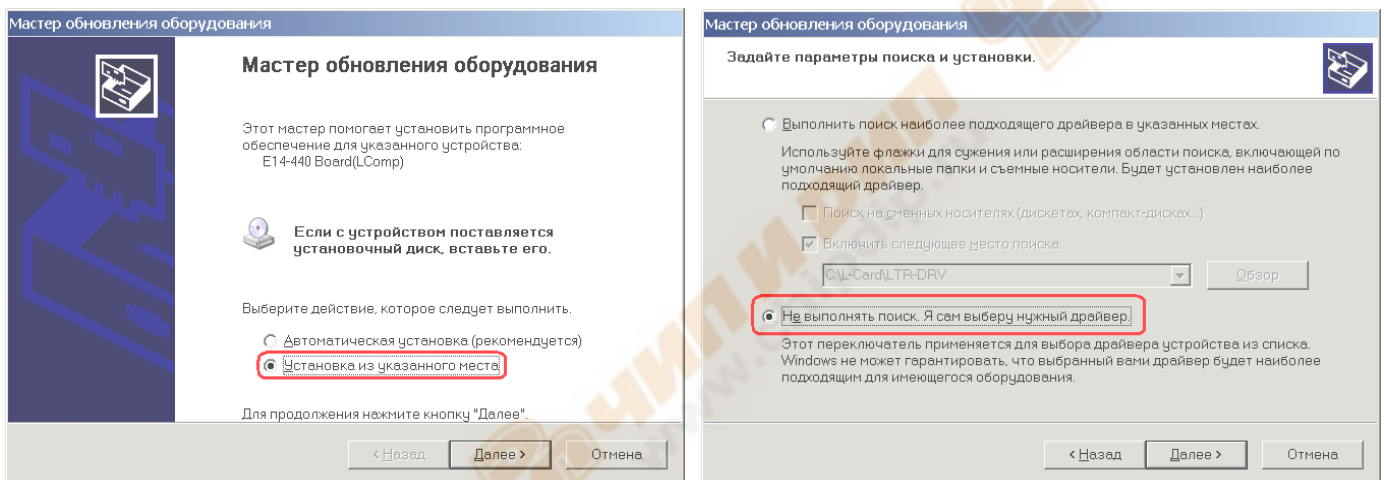

После этого должна появиться следующая панель, на которой следует просто нажать кнопку “*Have Disk...*” (“*Установить с диска...*”).

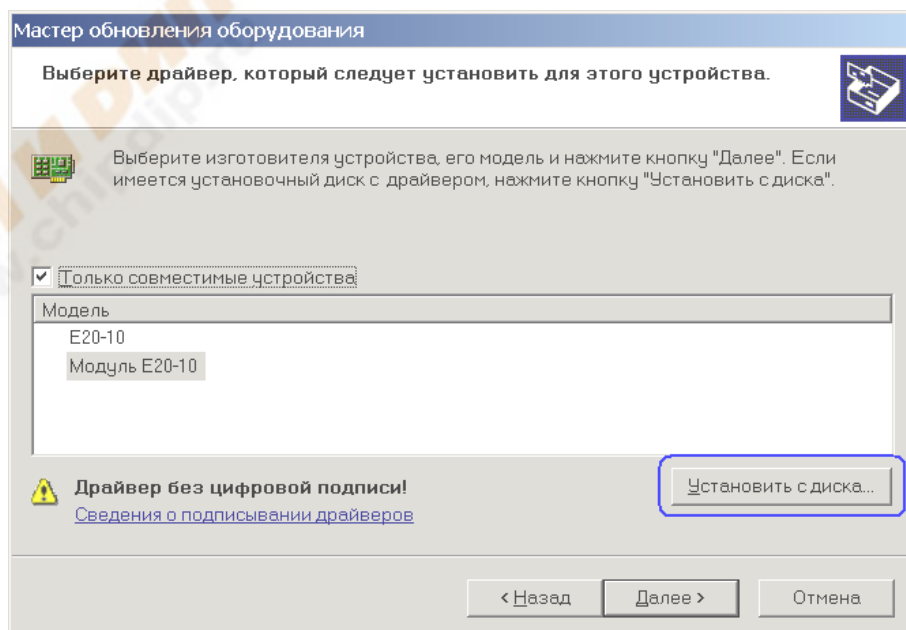

При этом в появившемся диалоговом окне “*Install From Disk*” (“Установка с диска”) необходимо указать *inf*-файл `\USB\Lusbapi\DRV\Lusbapi.inf` с нашего фирменного CD-ROM и нажать кнопку “OK”. После чего, вернувшись на предыдущую панель, привычно нажать кнопку “Next” (“Далее”):

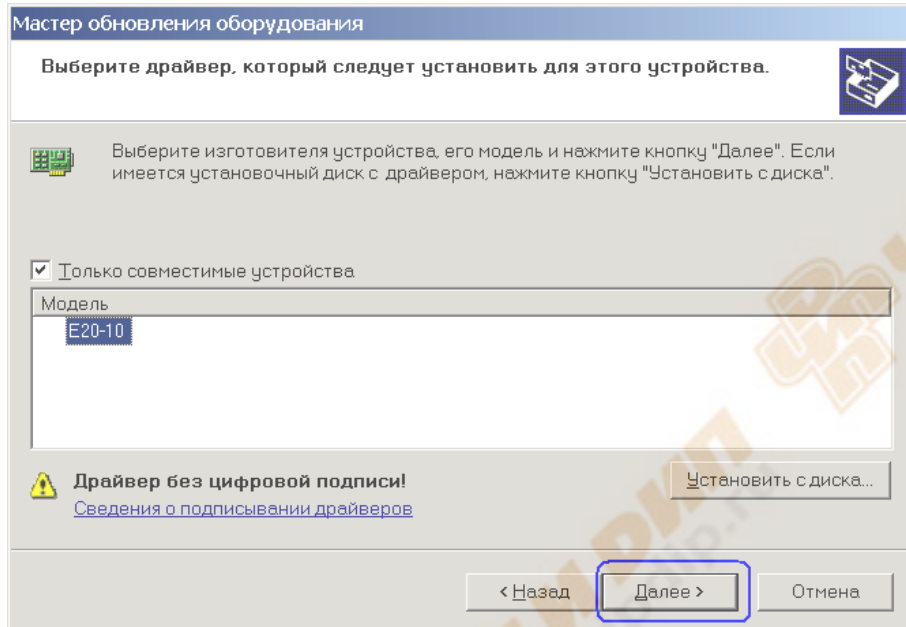

Теперь осталось только довести дело до конца, т.е. добиться от *Windows* заверений в том, что установка драйверов для модуля **E20-10** успешно завершена и устройство полностью готово к дальнейшей работе.

В принципе для работы с модулем **E20-10** на компьютере могут быть одновременно установлены **USB** драйверы, как от старых (версии **3.1** или ниже), так и от новых (версии **3.2** или выше) библиотек *Lusbapi*. Весь вопрос лишь в том, **USB** драйвер от какой именно библиотеки будет избран операционной системой при подключении модуля к PC. Прояснить эту ситуацию и определиться с используемым (*активным*) **USB** драйвером можно заглянув в “*Device Manager*” (“Диспетчер устройств”), как это указывалось в начале данного параграфа. Используя штатные средства “*Device Manager*” (“Диспетчера устройств”), можно достаточно легко переключаться между обоими **USB** драйверами, т.е. по своему усмотрению делать активными именно те драйвера, которые необходимы для текущей работы с модулем **E20-10**.

5. Обзор аппаратной части и принципы работы

В этой главе сначала приводится описание аппаратной части, которое дает представление о принципах работы **E20-10**, затем приводится детализация функциональных особенностей. Описание не включает низкоуровневое описание аппаратуры, но вполне достаточно для понимания существенных эксплуатационных свойств изделия.

5.1. Функциональная схема

Модуль **E20-10** содержит функциональные узлы, показанные на схеме (рис. 5-1). Далее рассмотрим функциональное устройство **E20-10** по этой схеме.

Четыре идентичных аналоговых тракта состоят из схемы управления входным током смещения, входного статического коммутатора, управляемого усилителя, активного ФНЧ 3-го порядка.

Схема управления входным током смещения присутствует только в ревизии В модуля **E20-10**. В ревизии А типичный входной ток смещения составляет -7 мкА (в частности, при неподключенном аналоговом входе АЦП этот ток вызывал зашкал в сторону отрицательных значений шкалы АЦП). Этот ток являлся свойством применённой в ревизии А элементной базы усилителя. В ревизии В стало возможным применить усилитель с несравнимо меньшим входным током. Но поскольку факт наличия входного тока ревизии А мог быть использован в различных приложениях (например, как признак подключения внешнего источника сигнала), то в ревизии В отрицательный ток смещения по программной команде может быть включён (при этом, ток смещения искусственно создаётся) для совместимости с прежней ревизией, но по умолчанию в ревизии В входной ток смещения выключен (п. 6.5.4.1).

Входной статический коммутатор служит для включения режима измерения собственно нуля модуля **E20-10** независимо для каждого канала АЦП. Измерение собственного нуля перед сеансом сбора данных и программный учёт измеренного значения позволяет скомпенсировать долговременный температурный и временной дрейф нуля АЦП. Отметим сразу, что для подобной компенсации нуля "на лету" (т.е. во время сбора данных) этот коммутатор не предназначен.

Управляемый усилитель имеет 3 коэффициента передачи, программируемые независимо для каждого канала АЦП. Эти коэффициенты передачи реализуют входные поддиапазоны АЦП: ± 3 В, ± 1 В, $\pm 0,3$ В.

Активный ФНЧ в базовом варианте исполнения имеет частоту среза 1,25 МГц (оптимальную для 4-х канального режима на максимальной частоте сбора), но технически возможны⁹ и другие варианты исполнения **E20-10** с другими частотами среза (п. 3.3.2).

Сигнал с выходов активных ФНЧ каждого канала приходит на *динамический коммутатор*, выполняющий коммутацию сигналов с частотой преобразования АЦП с выходов четырёх аналоговых трактов на вход АЦП. Последовательность коммутации номеров каналов произвольно задаётся в управляющей таблице.

⁹ этот вопрос требует согласования с L-CARD

Конвейерный АЦП — 14-битный высокочастотный АЦП типа LTC2245 компании Linear Technology. Имеются две важные особенности этого АЦП, которые непосредственно отразились на архитектуре **E20-10**: глубоко конвейеризированная архитектура этого АЦП, диапазон частот преобразования АЦП от 1,0 до 10 МГц.

С выхода АЦП данные поступают в ПЛИС. В ревизии А **E20-10**, кроме вышеупомянутого подмешивания признака перегрузки разрядной сетки АЦП, поток данных далее не преобразовывается, поскольку процедура калибровки данных реализуется здесь средствами верхнего уровня (в компьютере). Калибровать поток в 10 мегасэмплов в секунду (20 МВ/с) "на лету", особенно если к компьютеру подключен не один модуль **E20-10**, — это накладная процедура даже для современного компьютера, поэтому *в ревизии В модуля E20-10 процедура калибровки данных реализована средствами ПЛИС.*

В ревизии А модуля применён ПЛИС семейства Asex, в ревизии В применён более ресурсоёмкий ПЛИС семейства Cyclon. Эти загружаемые ПЛИС корпорации Altera выполняют весь комплекс быстродействующих логических операций в **E20-10**. Прошивка ПЛИС загружается с компьютера через USB при каждой программной инициализации **E20-10**¹⁰. **L-Card** не исключает обновления прошивок ПЛИС (см. п. 3.3.4) по мере совершенствования **E20-10**.

Микроконтроллер AVR AtMega162 корпорации Atmel (далее будем его называть просто -- AVR)— этот контроллер осуществляет асинхронное программное управление модулем (по командам верхнего уровня), поддержание обмена информацией по USB, процедуру загрузки и управления ПЛИС, хранение калибровочных коэффициентов и серийного номера изделия.

В ревизии А **E20-10** используется USB-контроллер ISP1581 — это низкоуровневый контроллер USB, управляемый от AVR. В ревизии В применён более современный USB-контроллер ISP1583. Оба этих контроллера корпорации NXP поддерживают протоколы full- и high-speed интерфейса USB.

Буфер FIFO 8 МВ на основе SDRAM используется для буферизации потока данных АЦП. Эта глубина буфера вполне достаточна для работы под любой операционной системой на максимальной частоте преобразования 10 МГц АЦП¹¹. Логика управления SDRAM реализована в ПЛИС (про FIFO подробно -- п.5.2.4).

Двухканальный асинхронный ЦАП (опция) управляется от AVR только асинхронным образом посредством *control pipe* интерфейса USB и соответствующей функции верхнего уровня.

Регистр цифрового ввода DII...DII6 строго параллельно стробирует 16 TTL-линий данных с цифровых входов, содержимое регистра считывает AVR. *Обратите внимание, что линия DII6 имеет программируемую альтернативную функцию двунаправленного сигнала START сбора данных.*

¹⁰ прошивку достаточно загрузить хотя бы один раз после включения питания **E20-10**

¹¹ без межкадровых задержек и других настроек, замедляющих скорость сбора данных

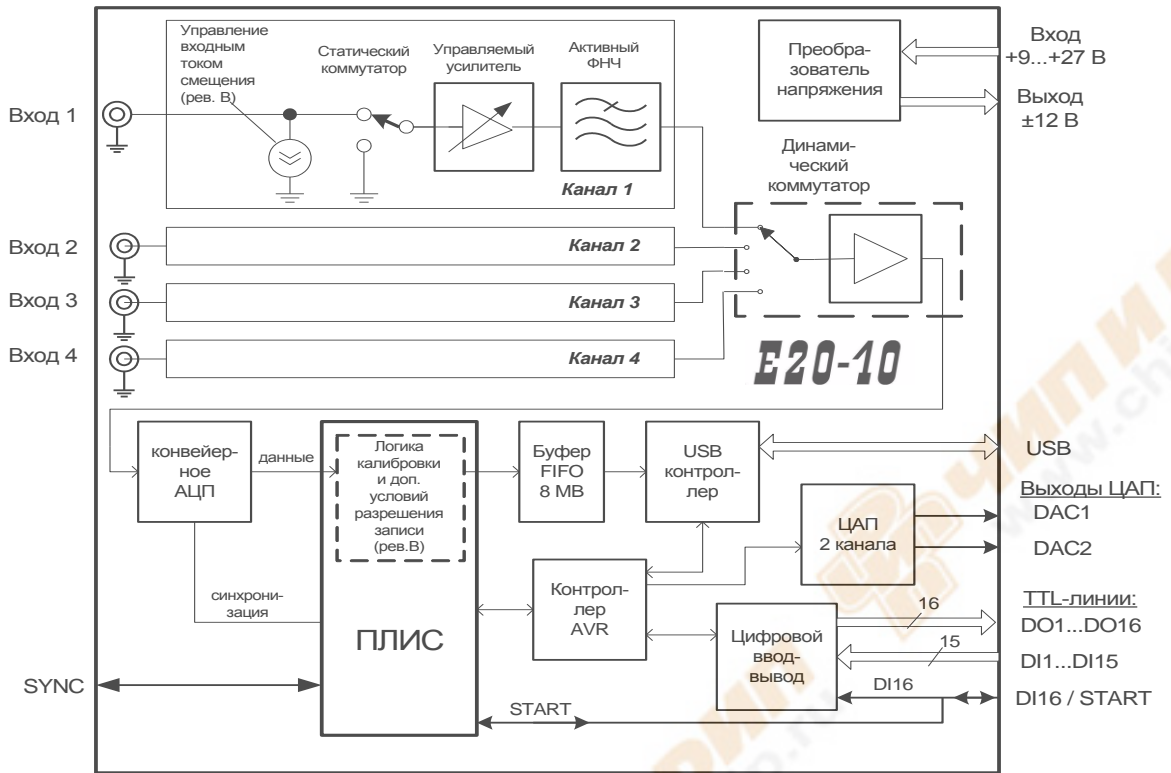


Рис. 5-1. Функциональная схема E20-10

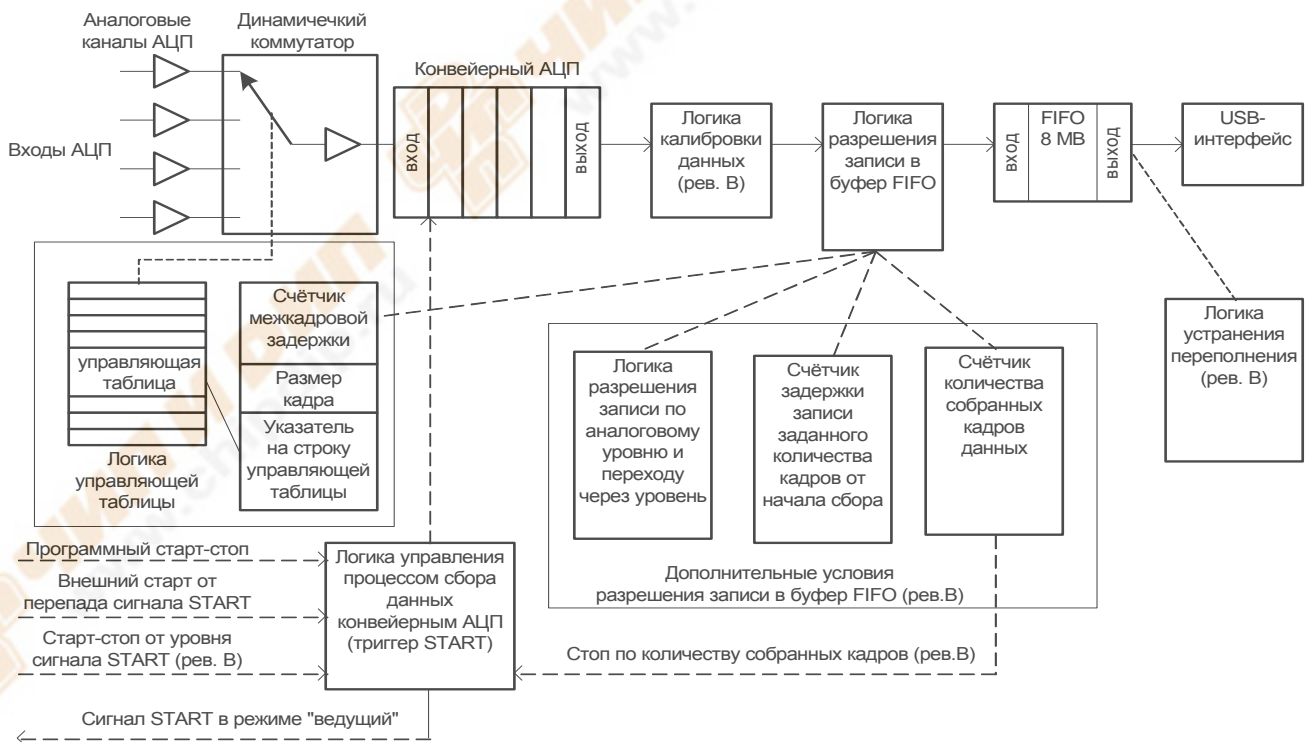


Рис. 5-2. Пояснение логического взаимодействия аппаратуры сбора данных в E20-10

Регистр цифрового вывода DO1...DO16 строго параллельно выставляет 16 бит данных на TTL-выходах с возможностью программного управления третьим состоянием выходов, а также с возможностью управления третьим состоянием по сигналу EN_OE (**табл. 6-2**).

Вход-выход синхронизации старта сбора START. Если цифровая линия DI16 под асинхронную функцию ввода не задействована, то эта цифровая линия может быть программно настроена на функции "ведущий" (выход) или "ведомый" (вход) сигнала START. Эти возможности могут быть использованы, например, для многомодульной синхронизации старта сбора данных нескольких **E20-10** по схеме "один ведущий – несколько ведомых" (п. **5.2.2**).

Цифровой вход-выход синхронизации частоты преобразования АЦП SYNC может быть использован для многомодульной синхронизации частот преобразований АЦП нескольких **E20-10** по схеме "один ведущий – несколько ведомых" (п. **5.2.2**).

Преобразователь напряжения конвертирует нестабильное входное напряжение +9В...+27В в стабильные напряжения питания внутренних узлов **E20-10**.

С выхода преобразователя на разъём аналоговых выходов модуля **E20-10** выводится вспомогательное напряжение $\pm 12В$ для питания внешнего устройства.

Светодиодный индикатор (на схеме не показан, выведен на переднюю панель модуля) управляется непосредственно от AVR. Характером и цветом свечения сигнализируется состояние соединений по USB и другие события, подробнее это описано в *Руководстве программиста* [1].

5.2. Принцип работы E20-10.

USB-модуль **E20-10** не использует цепь питания интерфейса USB 2.0. Для включения модуля необходимо подать на него напряжение питания +9,0В...+27В¹² через разъём питания (п. **6.3.1**) от сетевого адаптера, входящего в комплект поставки (п. **3.3.1**), или от внешнего источника постоянного напряжения. Параметры цепи питания **E20-10** см. в п. **7.4**.

После подачи питания прошитая в AVR программа USB-устройства отработает процедуру соединения по USB, как только по USB-интерфейсу будет обнаружено соединение с компьютером.

После удачного нахождения **E20-10** операционной системой Вашего компьютера¹³ модуль готов к работе на уровне программных приложений, использующих поставляемые **L-Card** библиотечные функции, в частности, одной из таких функций происходит загрузка ПЛИС **E20-10** -- эту загрузку необходимо сделать хотя бы один раз после подачи питания **E20-10** (см. *Руководство программиста* [1]).

На момент окончания загрузки ПЛИС с программного уровня доступна вся информация о данном модуле **E20-10**, в частности, *серийный номер, ревизия модуля, версия прошивки AVR, версия прошивки ПЛИС*.

Перед началом сбора данных необходимо программно сконфигурировать его, поскольку *во время сбора данных нет возможности менять настройки конфигурации*. Перечислим основные параметры конфигурации:

¹² В момент включения **E20-10** напряжение питание должно быть не менее +9,5 В.

¹³ при первом подключении происходит процесс установки драйвера устройства (п. **4.2**)

- *Частота преобразования АЦП* (в диапазоне от 1,0 до 10 МГц).
- *Параметры кадра сбора данных: размер кадра, размер межкадровой задержки.* Количество опрашиваемых входных каналов может быть гибко настроено от 1 до 4. Частота преобразования АЦП делится между опрашиваемыми каналами в соответствии с их количеством и порядком (кратностью) опроса. Требуемый порядок опроса каналов, образующих кадр, предварительно записывается в управляющую таблицу с устанавливаемым размером от 1 до 256 тактов АЦП. В процессе сбора данных номера каналов циклически считываются из управляющей таблицы с установленной частотой преобразования АЦП (1...10 МГц) и подаются в качестве сигнала управления на динамический коммутатор. Для получения более низких частот сбора данных программируется межкадровая задержка, которая позволяет получить более низкие частоты сбора данных. При установленной ненулевой межкадровой задержке по окончании цикла выборки управляющей таблицы (при окончании кадра) вставляется соответствующее число холостых периодов преобразования частоты АЦП, данные в которых откидываются на аппаратном уровне, и, таким образом, трафик на USB не перегружается ненужными данными.
- *Режим синхронизации частоты преобразования АЦП* (п. 5.2.2). Для осуществления механизма внешней и многомодульной синхронизации частоты преобразования АЦП служит конфигурируемый двунаправленный TTL-сигнал SYNC (п. 6.3.1).
- *Режим старта сбора данных* (п. 5.2.2).. Для реализации внешнего, многомодульного синхронного старта сбора данных служит конфигурируемый двунаправленный TTL-сигнал START (п. 6.3.1).
- *Входные параметры каналов АЦП.* Важно отметить, что индивидуальные установки каждого канала на требуемый входной поддиапазон напряжений, на входной ток смещения, а также на режим измерения собственного нуля не управляются в динамике (синхронно), а управляются статически и асинхронно от AVR.

На **рис. 5-2** отображены главные функциональные узлы, участвующие в сборе данных. Обратите внимание, что достаточно большое количество новых функциональных узлов, реализованных в ревизии В, отсутствовали в ревизии А (см. поясняющие надписи "Рев. В" на этом рисунке).

В **Е20-10 ревизии А** "логика управления процессом сбора данных" заключалась в простом запуске конвейера "АЦП — FIFO — USB-интерфейс" от программного события запуска или от внешнего перепада сигнала START. Собственно, о состоянии запуска АЦП (совместно с логикой управляющей таблицы) свидетельствовал "Триггер START". В ревизии А остановка конвейера (сброс триггера START) происходит только по программному событию остановки конвейера (с последующей очисткой данных FIFO), а логика разрешения записи в буфер FIFO срабатывает только от механизма межкадровой задержки (суть межкадровой задержки объяснена в п. 5.2.1). Характерно, что состояние выходного сигнала START в режиме "ведущий" полностью соответствует состоянию "Триггера START".

В **Е20-10 ревизии В** после конвейера АЦП, но перед буфером FIFO, внедрена дополнительная логика разрешения записи в FIFO (и остановка сбора), которая непосредственно связана с анализом данных на выходе АЦП: разрешение записи по аналоговому уровню, счётчик задержки записи заданного количества кадров от начала сбора, счётчик количества собранных кадров. Все эти новые функциональные узлы участвуют в новых механизмах синхронизации ревизии В (описание всех режимов синхронизации см. в п. 5.2.2.1), но важно отметить, что эти механизмы связаны не с запуском конвейера сбора

данных целиком, а только с работой механизма разрешения записи в буфер FIFO на фоне уже предварительно запущенного АЦП в связке с "логикой управляющей таблицы".

Из этого также следует, что логика поведения "триггера START", а также синхросигнала START в режиме "ведущий" не связана с "дополнительной логикой разрешения записи в буфер". Эта особенность будет важна для понимания описанных ниже режимов синхронизации (п. 5.2.2), где задействован сигнал START.

5.2.1. Принцип опроса каналов

В **E20-10** может быть установлен размер кадра сбора данных от 1 до 256 (с произвольно заданной последовательностью опроса номеров каналов внутри кадра, прописанной в управляющей таблице), а также межкадровая задержка от 0 до 255 периодов частоты преобразования АЦП (для **E20-10** ревизии А), или от 0 до 65535 периодов АЦП (для **E20-10** ревизии В). Установленный размер управляющей таблицы всегда равен размеру кадра сбора данных. В любом режиме синхронизации старт сбора данных всегда привязан к номеру канала, прописанному в начале управляющей таблицы, а ненулевая межкадровая задержка всегда вставляется после опроса последнего номера канала в конце управляющей таблицы заданного размера. В любом случае, если сбор данных не остановлен, после опроса номера канала, заданного в последней строке управляющей таблицы, следующий номер канала будет взят с начала управляющей таблицы (и далее по циклу установленного размера кадра от 1 до 256). Каждый период циклического чтения номера канала АЦП из управляющей таблицы, а также каждый период счёта межкадровой задержки, строго привязан к периоду заданной частоты преобразования АЦП **E20-10** (от 1,0 до 10 МГц).

5.2.2. Синхронизация в E20-10

В **E20-10** имеются средства синхронизации как по частоте преобразования АЦП, так и по старту-останову сбора данных.

Синхронизации по частоте преобразования АЦП (в допустимом диапазоне (1,0 – 10 МГц) осуществляется посредством цифрового сигнала SYNC, который может быть программно настроен на выход либо на вход. Это позволяет синхронизировать с единой частотой преобразования АЦП несколько **E20-10**, соединяя их по схеме "один ведущий – несколько ведомых", подавать сигнал SYNC ведущего модуля для синхронизации другого внешнего прибора, либо использовать внешний TTL-сигнал (с частотой 1,0 – 10 МГц и скважностью 2) для синхронизации нескольких модулей **E20-10**.

Синхронизация старта-останова сбора данных может осуществляться от внутреннего программного события старта-останова сбора данных, от внешнего источника посредством цифрового сигнала START, либо транслировать внутренний сигнал программного старта сбора данных через линию START, например, для синхронного запуска сбора данных в других модулях **E20-10**, соединённых по схеме "один ведущий – несколько ведомых".

Модуль **E20-10** ревизии "В" поддерживает *дополнительные условия разрешения записи данных АЦП в буферную память E20-10* (по перепаду сигнала в выбранном канале АЦП, с запретом передачи заданного количество кадров от начала сбора данных), а также *дополнительные условия останова сбора данных* (по количеству собранных кадров данных). Кроме того, в ревизии В введено семейство режимов сбора данных "по уровню". Эти дополнительные условия синхронизации значительно обогащают средства синхронизации модуля **E20-10** ревизии "В" по сравнению с ревизией "А".

Отметим важное ограничение: *дополнительные условия разрешения записи данных и останова сбора действуют только внутри одного модуля E20-10 и не влияют на поведение сигнала START в межмодульной синхронизации по принципу ведущий-ведомые*. В тоже время, в разных модулях E20-10 при желании могут быть поставлены одинаковые *дополнительные условия разрешения записи данных и останова сбора*, и тогда при соединении "ведущий-ведомый" модулей E20-10 по сигналам START можно добиться условий синхронного выполнения *дополнительных условий разрешения записи данных и останова сбора данных* в разных модулях E20-10 .

Естественно, в многомодульных соединениях E20-10 по принципу "ведущий-ведомый" пользователь должен осмысленно настраивать управляющие таблицы, межкадровые задержки (а в E20-10 ревизии В также и дополнительные условия разрешения записи буфер) этих модулей для того, чтобы иметь возможность разобраться в относительных временных привязках между потоками сэмплов, полученных от этих модулей.

Следует учитывать, что при настройке линии SYNC на функцию "ведомый" (при внешней синхронизации частоты преобразования АЦП от внешнего источника цифрового TTL- синхросигнала) некорректно подавать извне импульсы SYNC чаще, чем через 100 нс (10 МГц), или реже чем через 1000 нс (1,0 МГц), поскольку SYNC в этом режиме непосредственно подаётся на АЦП LTC2245, а, согласно документации производителя, этот АЦП работает в диапазоне частот преобразования от 1,0 до 10 МГц. На скважность сигнала SYNC также накладываются жёсткие требования (п. 7.1.1). Естественно, сигнал SYNC от "ведущего" E20-10 этим требованиям соответствует.

Обратите внимание, что электрически TTL-линия DI16/START, настроенная "на вход", имеет резисторную подтяжку (обеспечивающую определённое единичное состояние неподключенного входа), а TTL-линия SYNC, настроенная "на вход", резисторной подтяжки не имеет, т. е. *определённость состояния неподключенного входа SYNC не обеспечивается*, табл. 6-2.

5.2.2.1. Режимы синхронизации

Возможные режимы синхронизации **E20-10** описаны в таблицах ниже. Обратите внимание на информацию, в каких именно ревизиях **E20-10** реализован тот или иной режим.

Табл. 5-1. Режимы синхронизации по частоте преобразования АЦП

Синхронизация по частоте преобразования АЦП	Реализовано в ревизиях E20-10	Примечания
"внутренняя"	А, В	С частотой преобразования АЦП $\frac{30}{n}$ МГц, где $n=3,4,5,\dots,29,30$.
"внутренняя -- ведущий"	А, В	Выдаётся сигнал SYNC с скважностью 2 и установленной частотой преобразования АЦП $\frac{30}{n}$ МГц, где $n=3,4,5,\dots,29,30$. Момент сэмплирования данных соответствует фронту выходного сигнала SYNC
"внешняя – ведомый"	А, В	От внешнего сигнала с частотой от 1,0 до 10 МГц, с скважностью 2, поданного на вход SYNC.

Табл. 5-2. Режимы синхронизации старта сбора данных

Синхронизация старта сбора данных	Реализовано в ревизии E20-10	Примечания
"программная": -- без дополнительных условий старта -- с дополнительными условиями старта, табл. 5-3	А, В В	Программный асинхронный старт. Возможные условия останова – табл. 5-5 .
"программная – ведущий по сигналу START": -- без дополнительных условий старта -- с дополнительными условиями старта, табл. 5-3	А, В В	Сигнал START ведущего E20-10 подаётся активным уровнем "1" (подсоединённые ведомые E20-10 должны находиться в режиме "по фронту сигнала START"). Возможные условия останова – табл. 5-5 .

Синхронизация старта сбора данных	Реализовано в ревизии E20-10	Примечания
<p>"внешняя -- ведомый по фронту сигнала START":</p> <p>-- без дополнительных условий</p> <p>-- с дополнительными условиями старта</p> <p>табл. 5-3.</p>	<p>A, B</p> <p>B</p>	<p>Запуск от сигнала START.</p> <p>Возможные условия останова – табл. 5-5.</p>
<p>"внешняя -- ведомый по спаду" сигнала START":</p> <p>-- без дополнительных условий</p> <p>-- с дополнительными условиями старта,</p> <p>табл. 5-3.</p>	<p>A, B</p> <p>B</p>	<p>Запуск от сигнала START.</p> <p>Возможные условия останова см. в табл. 5-5.</p>
<p>режимы синхронизации сбора данных "по уровню",</p> <p>табл. 5-3.</p>	<p>B</p>	<p>От аналогового уровня сигнала в выбранном канале</p>

Табл. 5-3. Дополнительные условия разрешения записи данных в буферную память E20-10

Дополнительные условия	Реализовано в ревизии E20-10	Примечания
Запрет записи заданного N кадров от начала сбора данных	B	$0 \leq N \leq 16777214$, где N -целое
По переходу снизу вверх через заданный уровень сигнала в выбранном канале и запретом записи N кадров от начала сбора данных	B	$0 \leq N \leq 16777214$, где N -целое
По переходу сверху вниз через заданный уровень сигнала в выбранном канале и запретом записи N кадров от начала сбора данных	B	$0 \leq N \leq 16777214$, где N -целое

Табл. 5-4. Режимы синхронизации "по уровню"

Режимы сбора данных "по уровню" (старт и останов сбора данных происходит от уровня сигнала)	Реализовано в ревизии E20-10	Примечания
"по уровню сигнала выше порога сигнала в 1 канале АЦП"	В	Останов будет происходить на границе конца кадра
"по уровню сигнала выше порога сигнала в 2 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала выше порога сигнала в 3 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала выше порога сигнала в 4 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала ниже порога сигнала в 1 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала ниже порога сигнала в 2 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала ниже порога сигнала в 3 канале АЦП"	В	
"по уровню сигнала ниже порога сигнала в 4 канале АЦП"	В	

Табл. 5-5. Условия останова сбора данных.

Условия останова сбора данных	Реализовано в ревизии E20-10	Примечания
Программный асинхронный останов	А, В	с учётом границ кадра
По количеству M записанных кадров с возможностью повторного запуска сбора данных (см. примечания 1,2) по установленному условию старта, например, для осуществления стартового режима сбора	В	$0 \leq M \leq 16777215$, где M -целое

Примечание 1:

В прошивке ПЛИС версии 2.00.03 (о версиях прошивок см. п. 3.3.4) для повторного запуска при любом условии старта необходимо дать повторный программный старт на верхнем программном уровне (т.е. фактически осуществлён однократный запуск по условию). В прошивке ПЛИС 2.00.05 при использовании дополнительного условия старта "по переходу через заданный уровень сигнала в выбранном канале" и условия останова "по количеству M записанных кадров" повторный программный старт не требуется, поскольку после очередного выполнения условия останова повторный старт сбора данных начнётся автоматически после нового выполнения условия старта (т.е. фактически многократный запуск по условию). Для других условий старта прошивка ПЛИС 2.00.05 идентична прошивке 2.00.03.

Примечание 2:

В будущих версиях прошивок ПЛИС технически возможно ввести программное управление режимами однократного/многократного запуска (в контексте примечания.1) по любому специфическому условию старта после останова "по количеству M записанных кадров". Отправьте запрос в L-Card, если для решения Вашей задачи подобный режим необходим.

Наглядная иллюстрация режимам синхронизации **E20-10** приведена на диаграммах, **рис. 5-3**. На диаграммах в качестве примера взят размер кадра, равный 4, размер межкадровой задержки, равный 6-ти периодам частоты преобразования АЦП, кадр настроен на последовательный опрос всех 4-х каналов. При таких настройках частота оцифровки данных по каждому каналу АЦП составит $\frac{1}{10}$ установленной частоты преобразования АЦП.

На верхней диаграмме **рис. 5-3** проиллюстрирован общий случай применения всех возможных условий синхронизации (кроме условий синхронизации "по уровню", которые рассматриваются отдельно). В **E20-10** ревизии А был возможен программный старт сбора данных (или по перепаду сигнала START), при этом, данные после старта безусловно записывались в буфер FIFO до тех пор, пока с верхнего уровня не будет подан программный останов сбора данных (независимо от границ кадра). В **E20-10** ревизии В стали также возможны настройки на дополнительные условия записи по перепаду сигнала, например, как показано на диаграмме, в 3-ем канале АЦП. В этом случае, пока не выполнится указанное дополнительное условие, кадры не будут попадать в буфер FIFO (и, соответственно, не будут попадать в USB). Как только условие выполнится в текущем кадре, данные, начиная со следующего кадра, польются в FIFO и могут быть откачены по USB. Независимо или в качестве второго дополнительного условия в ревизии В может быть поставлен запрет передачи в буфер FIFO заданного количества кадров от начала сбора данных.

Кроме асинхронной программной остановки сбора данных, в ревизии В предусмотрена также остановка по факту сбора заданного количества кадров, при этом, граница остановки будет соответствовать концу последнего собранного кадра. Эта возможность фактически позволяет осуществить старт-стопный режим сбора данных по предварительно установленному режиму старта (обратите внимание на примечания к **табл. 5-5** о возможностях однократного и многократного запуска).

Как было отмечено в п. **5.2** и как отображено на диаграммах, поведение сигнала START в случае его настройки на выход ("ведущий"), не зависит от дополнительных условий запуска.

На нижней диаграмме (**рис. 5-3**) показан режим синхронизации сбора данных по уровню сигнала (выше или ниже установленного порога) в выбранном (на диаграмме -- на 3-ем) физическом канале АЦП (только в рев. В). Как следует из **рис. 5-2**, сравнение порогового значения будет происходить с калиброванным значением сэмпла, поскольку логика калибровки данных в **E20-10 рев. В** стоит перед логикой разрешения записи в буфер FIFO. Логика этого режима синхронизации основана логике разрешения записи данных в буфер FIFO, при этом, старт функционального узла АЦП (совместно с логикой управляющей таблицы) даётся заранее, и анализ значений сэмплов АЦП от соответствующего физического канала аппарата **E20-10** производится перед записью данных в буфер FIFO. Пока установленное заранее *условие записи* не выполнится (**табл. 5-4**), **E20-10** будет находиться в состоянии ожидания. После выполнения в текущем кадре *условия записи* буфер FIFO начнёт наполняться до тех пор, пока условие записи "по уровню" выполняются. При невыполнении условия запись будет приостановлена до тех пор, пока условие "по уровню" не будет выполнено вновь, или до тех пор, пока не будет подана программная команда останова. Таким образом, в режиме синхронизации "по уровню" в буфере FIFO оказываются отселектированные по уровню участки сигналов по выбранному номеру синхронизирующего канала и, вместе с ними, данные от других физических каналов, прописанных в кадре. Соответственно, все эти данные могут быть откачены в компьютер по мере их поступления в буфер FIFO **E20-10**.

При синхронизации "по уровню" аналогового сигнала в **E20-10 рев. В** для программного различения границ непрерывности данных был введён механизм маркирования первого сэмпла непрерывного участка данных, получаемого от **E20-10 (рис. 5-2)**. Если режим маркера включён, то в первый сэмпл каждого непрерывного участка данных вставляется искусственный логический признак, позволяющий на верхнем программном уровне различить начало очередного непрерывного участка данных. Способ представления маркера в формате данных **E20-10 рев. В** объяснён в п. **5.2.3**.

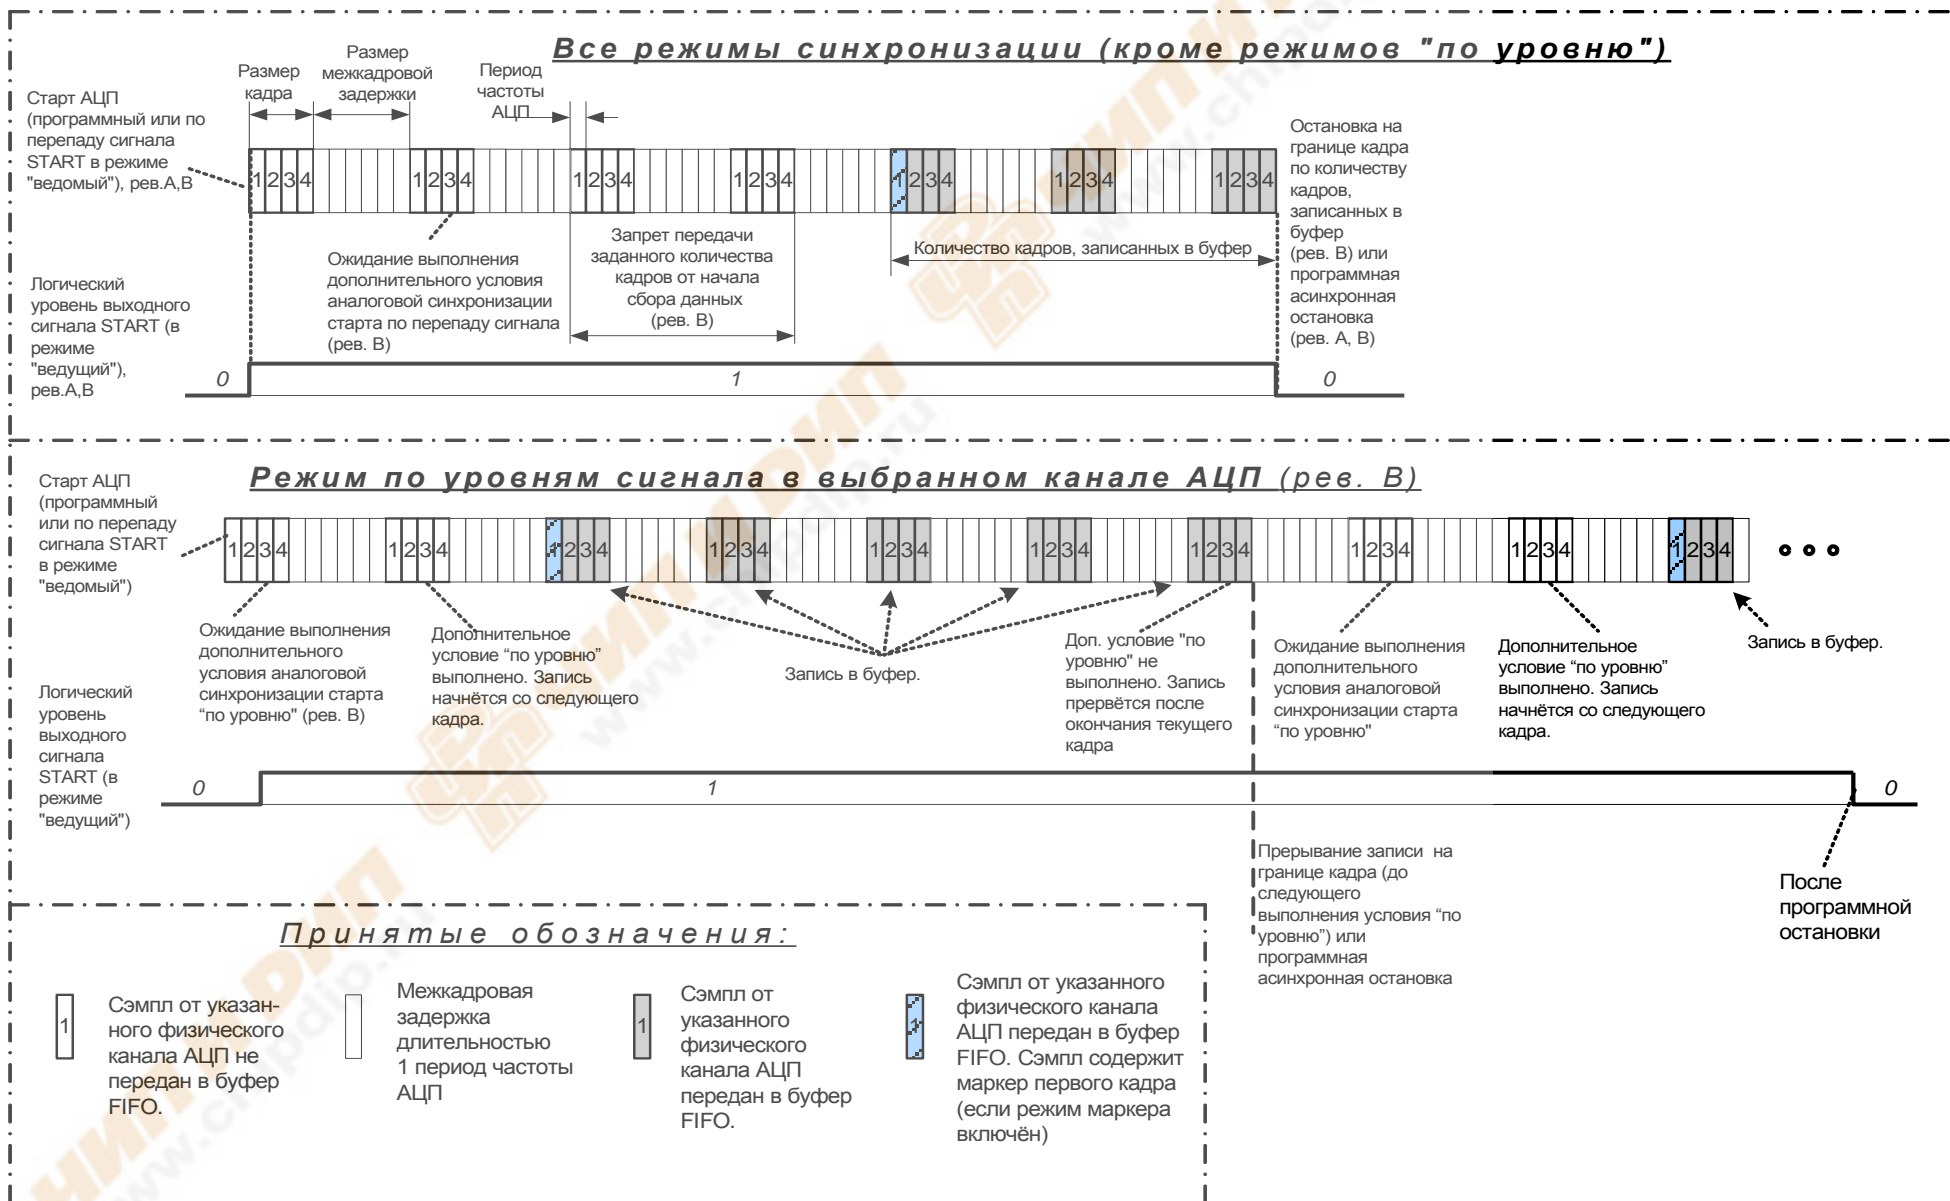


Рис. 5-3. Диаграммы режимов синхронизации

5.2.3. Формат данных E20-10

Формат данных от **E20-10** в нормальном режиме (по умолчанию) представляет собой 16-битные целые числа со знаком (в дополнительном коде) в диапазоне от -8192 до +8191. Это означает, что информационными являются 14 младших бит, а 2 старших бита содержат расширенный знак дополнительного кода. В бинарном виде данные выглядят как (слева изображён 15-тый бит справа -- нулевой)¹⁴:

`s s sXXXXXXXXXXXXXXXXX,`

где *s* – расширенный знак кода, *X* -- разряды кода

Неинформационность двух старших битов кода даёт возможность манипуляции их значением в специальных случаях, описанных в пп. [5.2.3.1](#), [5.2.3.2](#).

5.2.3.1. Кодирование признака перегрузки разрядной сетки E20-10 ревизии A

В **E20-10** ревизии A применено следующее кодирование признака перегрузки разрядной сетки (если соответствующий режим включён): если перегрузки нет, то данные передаются в неизменном виде, если есть -- данные передаются с инвертированным 14-тым битом данных **ŝ**:

`s ŝ sXXXXXXXXXXXXXXXXX,`

Исходя из свойств представления числа в дополнительном коде, подобная инверсия 14-того бита в любом случае вызовет выход получившегося значения 16-битного кода за диапазон -8192...+8191, – это и является программно различимым признаком наличия перегрузки.

В **E20-10** ревизии B признак перегрузки разрядной сетки в формат данных не вставляется (п. [5.2.6](#)).

5.2.3.2. Кодирование начала непрерывного участка данных в E20-10 ревизии B

В **E20-10** ревизии B применён маркер начала непрерывного участка данных, который кодируется установкой значения "01" в поле разрядов <15..14>, если режим маркера включён:

`01 sXXXXXXXXXXXXXXXXX,`

Такое представление маркера даёт простой критерий его программного обнаружения -- это значение кода больше 8191.

¹⁴ Этот формат соответствует "двухбайтовому целому со знаком" в большинстве языков программирования.

5.2.4. Буфер FIFO и логика устранения его переполнения

E20-10 имеет на борту 8 МВ памяти, в которой организован буфер FIFO. Такой глубины буфера достаточно, чтобы, например, на максимальной частоте сбора 10 МГц (с нулевой межкадровой задержкой) скомпенсировать 400 мс задержки откачки данных по USB операционной системой компьютера. Эксперименты показывают, что этого времени вполне достаточно даже при работе под Windows (под ОС *не* реального времени), при средней загрузке операционной системы остальными приложениями, при отсутствии явной нехватки ресурсов компьютера (подробнее см. *Руководство программиста* [1]). Соответственно, при уменьшении частоты сбора данных, при настройке на ненулевую межкадровую задержку максимальное время задержки откачки данных будет увеличиваться пропорционально уменьшению трафика передачи данных в компьютер. Остановимся далее подробно на обработке внутри **E20-10** самой ситуации переполнения буфера.

В **E20-10** ревизии А возникновение переполнения буфера FIFO приводит к остановке сбора данных и необходимости программе верхнего уровня перезапустить **E20-10** заново, что практически приводит к достаточно длительному "выпаданию" **E20-10** из процесса сбора данных. Указанный недостаток в значительной степени был учтён в **E20-10** ревизии В. Здесь введена специальная аппаратная логика устранения переполнения буфера FIFO на фоне непрекращающегося сбора данных. При приближении к границе 8 МВ накопленных в FIFO данных логика устранения переполнения будет откачивать из FIFO данные объёмом, кратным размеру кадра и минимально необходимым для устранения возможности переполнения FIFO. Эти откаченные в аварийном порядке данные выбрасываются из потока данных, но принципиально сбор данных без сбоя счёта номера канала на верхнем уровне может быть продолжен, поскольку размер отброшенных данных всегда кратен размеру кадра. Итак, в **E20-10** ревизии В переполнение буфера FIFO приведёт к неизбежному (в этой ситуации) разрыву потока данных, но, в отличие от ревизии А, не приведёт к необходимости перезапускать сбор данных **E20-10**.

Важно отметить, что во всех ревизиях **E20-10** имеются средства верхнего программного уровня для сигнализации факта возникновения переполнения буфера FIFO, которые сигнализируют пользователю о том, что поток данных от **E20-10** был разорван (подробнее см. *Руководство программиста* [1]).

5.2.5. Калибровка показаний (калибровка)

Модуль **E20-10** поставляется с калибровками, записанными в **L-Card**. Соответствующие калибровочные коэффициенты (а также серийный номер изделия и другая дополнительная информация) записаны в Flash-памяти контроллера AVR.

Калибровочные коэффициенты, хранящиеся в Flash-памяти контроллера AVR, позволяют учесть смещение и ошибки шкалы (коэффициента усиления) аналогового тракта на каждом диапазоне.

*В ревизии А модуля **E20-10** процедура калибровки данных реализована средствами верхнего уровня (в компьютере), а ревизии В -- средствами самого **E20-10**. В обоих ревизиях, при желании, механизм калибровки можно не использовать, работая с чистыми некалиброванными данными, но следует иметь в виду, что в этом случае разброс показаний разных экземпляров модулей **E20-10** может достигать 5% шкалы.*

Отметим также, что в **E20-10** ревизии В арифметика линейной калибровки – целочисленная данных АЦП, находящихся в диапазоне $-8192 \dots 8191$. Калибровочные коэффициенты в процессе калибровки **E20-10** на предприятии-изготовителе задаются таким образом, чтобы крайние точки каждого входного поддиапазона АЦП соответствовали калиброванным значениям кода ± 8000 .

5.2.6. Сигнализация перегрузки разрядной сетки АЦП

Сигнал перегрузки разрядной сетки АЦП присутствует на выходе микросхемы АЦП LTC2245, он формируется для каждого сэмпла АЦП, и этот сигнал используется в **E20-10** для сигнализации этой перегрузки. В ситуации перегрузки некалиброванный код АЦП принимает одно из крайних значений -8192 или 8191 -- в зависимости от знака поданного входного напряжения на вход АЦП.

Особо подчеркнём, что в **E20-10** фиксируется не признак переполнения установленного входного поддиапазона АЦП, а признак выхода уровня сигнала за значение установленного поддиапазона АЦП, которое привело к невозможности корректного представления этого уровня преобразователем из-за превышения физических границ преобразования.

В **E20-10** ревизии А признак перегрузки разрядной сетки АЦП, при включении соответствующего режима, подмешивается в 16-битный выходной формат данных таким образом, что при положительной перегрузке будет выдан код значительно больше 8191 , а при отрицательной -- значительно меньше -8192 . При этом, подразумевается, что на верхнем уровне, если Вы программно включаете признак перегрузки, то случаи превышения диапазона $-8192 \dots 8191$ Вы должны использовать для программной сигнализации перегрузки, а перед обработкой оцифрованного сигнала в своей программе Вы должны ограничить диапазон данных до $-8192 \dots 8191$. В случае применения на верхнем уровне библиотечной функции калибровки данных АЦП, вышеизложенный принцип выделения признака перегрузки не меняется, с той лишь разницей, что к выходным данным **E20-10** применяется функция линейной калибровки данных.

В ревизии В принято решение полностью отказаться от подмешивания признака перегрузки в поток данных, а поканальную сигнализацию перегрузки осуществлять посредством канала *control pipe* интерфейса USB и соответствующих библиотечных функций. При этом, механизм программного запроса определённого количества данных из **E20-10** ревизии В согласован с соответствующим программным признаком наличия перегрузки в запрошенном количестве данных.

5.2.7. Опциональный ЦАП

Двухканальный асинхронный ЦАП (опция) управляется от AVR только асинхронным образом посредством *control pipe* интерфейса USB и соответствующей функции верхнего уровня. Это означает, что ЦАП может быть использован только для медленного воспроизведения постоянных напряжений в асинхронном режиме управления со средним временем реакции -- десятки миллисекунд, зависимым от текущего времени реакции операционной системы компьютера.

6. Подключение сигналов

Эта глава разъясняет назначение сигналов на разъемах **E20-10**, а также предельно допустимые характеристики и способы подключения сигналов.

6.1. Общие сведения

Подключение сигналов и распайка разъемов возлагаются на пользователя системы. Кабельные части разъемов для подключения сигналов (кроме кабельных BNC) содержатся в комплекте поставки (п. 3.3).

Монтаж сигнальных цепей с подключением источников сигнала, датчиков и т.п. к модулю E20-10 должен осуществлять специалист соответствующей квалификации.

Пользовательские подключения, влекущие за собой превышение предельно допустимых значений напряжений и токов, могут вызвать ухудшение параметров **E20-10** или выход из строя **E20-10**, компьютера и другого подсоединенного оборудования. **L-Card не несет ответственности за ущерб, причинённый электрически некорректным подключением сигналов.**

Полезную информацию о способах подключения сигналов к измерительной системе и борьбы с помехами вы найдете в специальной статье: *Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты при подключении измерительных приборов на примере продукции фирмы L-Card* [2]

6.2. Внешние разъемы

В настоящем разделе приводятся подробные описания разъемов **E20-10** с точки зрения внешних подключений.

Диапазоны напряжений, присутствующие в таблицах при описании сигналов, выведенных на контакты разъемов, всегда приводятся относительно контакта AGND для аналоговых сигналов и относительно контакта GND - для цифровых.

Концепция компоновки разъемов в **E20-10** следующая: спереди находятся разъемы аналоговых сигналов, сзади — цифровых.

6.3. Разъёмы аналоговых сигналов

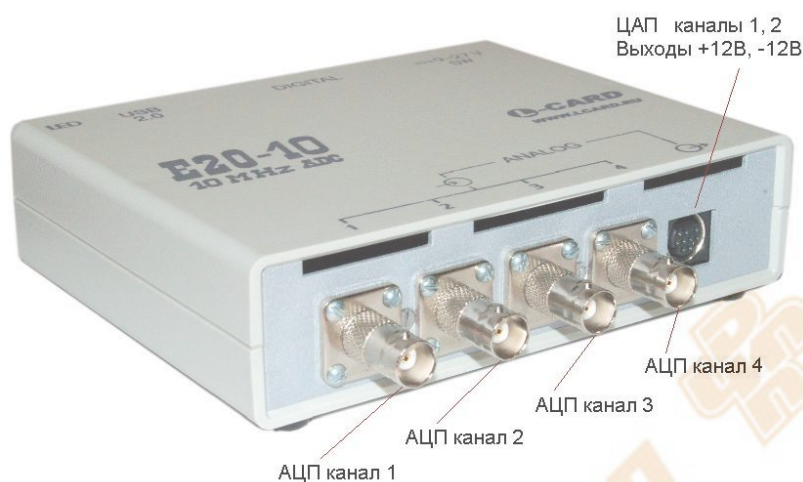


Рис. 6-1. Разъёмы аналоговых входов

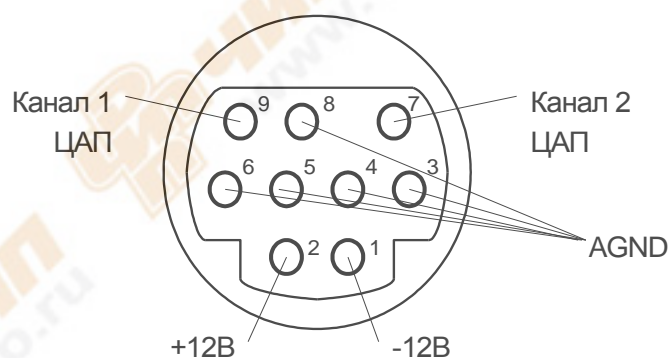


Рис. 6-2. Разъём аналоговых выходов

Тип разъемов четырёх аналоговых входов модуля **E20-10** — блочная розетка BNC, ей соответствует кабельный разъём — кабельная вилка BNC. Соответствие каналов показано на [рис. 6-1](#). Это же соответствие наглядно показано на корпусе **E20-10**.

Практически, в случае аккуратного обращения с **E20-10** с Вашей стороны, не запрещается (*но не рекомендуется!*) в качестве кабельного разъёма использовать не импортный BNC, а отечественный разъём серии СР-50, но при этом *возможны*

затруднения¹⁵ при соединении-разъединении, этого разъёма с блочным разъёмом BNC на модуле **E20-10**.

Внимание! Из-за несоответствия размеров отечественных разъёмов стандарту BNC использование разъёмов серии CP-50 (кабельных частей или переходников) в отдельных случаях может привести к повреждению блочных разъёмов BNC в **E20-10**.

Тип разъёмов двух аналоговых выходов ЦАП и выходов питания **E20-10** — 9-контактное гнездо MiniDIN. Назначение контактов показано на **рис. 6-2**. Соответствующий кабельный разъём— это 9-контактная кабельная вилка MiniDIN.

Табл. 6-1. Назначение аналоговых сигналов на разъёмах

Обозначение сигнала	Общая точка	Направление	Описание
Канал 1 АЦП	AGND	вход	Однофазный (с общей землёй) вход канала 1 АЦП, экран разъёма соединён AGND
Канал 2 АЦП	AGND	вход	Однофазный (с общей землёй) вход канала 2 АЦП, экран разъёма соединён AGND
Канал 3 АЦП	AGND	вход	Однофазный (с общей землёй) вход канала 3 АЦП, экран разъёма соединён AGND
Канал 4 АЦП	AGND	вход	Однофазный (с общей землёй) вход канала 4 АЦП, экран разъёма соединён AGND
Канал 1 ЦАП	AGND	выход	Однофазный (с общей землёй) выход канала 1 ЦАП
Канал 2 ЦАП	AGND	выход	Однофазный (с общей землёй) выход канала 2 ЦАП
+12В, -12В	AGND	выходы	Двуполярный (относительно AGND) выход питания внешнего устройства
AGND	-	-	Аналоговая земля E20-10

¹⁵ Корни этой проблемы лежат в несоответствии метрических стандартов бывшего СССР западным дюймовым стандартам

6.3.1. Разъёмы цифровых сигналов и внешнего питания

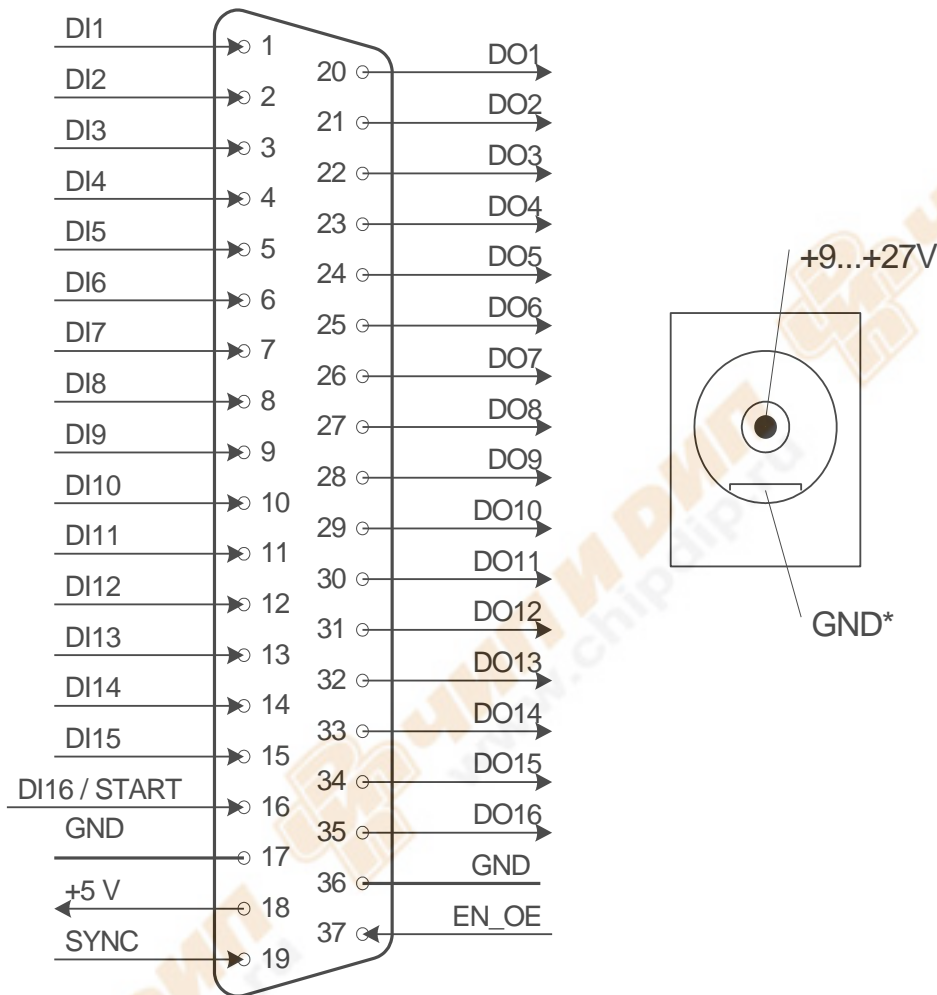


Рис. 6-3. Разъёмы цифровых сигналов и внешнего питания

Тип разъема цифровых сигналов ввода-вывода в **E20-10**: DRB-37F, соответствующая кабельная часть разъема — DB-37M.

Внимание! Металлическая окантовка (корпус) кабельного разъема DB-37M не должна быть соединена с какой-либо цепью.

Тип разъема внешнего питания: DJK-02A, соответствующая ему кабельная часть — DJK-10A.

Табл. 6-2. Сигналы разъёма DIGITAL I/O

Обозначение	Общая точка	Направление	Состояние после	Описание
DI<16...1>	GND	Вход		16-битный цифровой вход: DI1-младший бит, DI16-старший бит, линии START и DI16 совмещены
DO<16...1>	GND	Выход	Z-состояние	16-битный цифровой выход: DO16-старший бит, DO1-младший бит
GND	-	-	-	Цифровая земля ИМИ
+5V	GND	Выход	+4,75...+5,0V	Выход +5V питания внешних цепей
SYNC	GND	Вход-выход		Вход-выход сигнала синхронизации АЦП (резисторная подтяжка отсутствует).
START	GND	Вход-выход		Вход-выход сигнала старта сбора данных, линии START и DI16 совмещены. Имеется подтяжка резистором 4,7 кОм к цепи +5 V
+9...+27V	GND*	Вход		Вход напряжения +9...+27 V от внешнего источника питания 5W. О цепи GND* см. п. 6.5.3
EN_OE	GND	Вход		Вход управления режимом принудительной установки линий DO<16...1> на активный выход сразу после подачи питания на модуль, в этом случае, функция программного управления разрешением выхода игнорируется. Для включения режима необходимо замкнуть цепи EN_OE и GND на кабельной части разъёма цифровых сигналов. При неподключенном входе EN_OE устанавливается режим программного управления разрешением выхода

6.4. Характеристики входов и выходов сигнальных линий

Внимание!: Перед подключением модуля **E20-10** к Вашей системе необходимо строго учитывать параметры, приведенные в таблицах настоящего раздела.

Фирма-изготовитель не несет ответственности при выходе E20-10 из строя по причине превышения предельно допустимых режимов эксплуатации.

В таблицах настоящего раздела приняты следующие обозначения:

AI - аналоговый вход

DI - цифровой вход

DOZ - цифровой выход с возможностью перехода в Z-состояние

DIO - цифровой вход-выход

AIO - аналоговый вход-выход

6.4.1. Рабочий режим

Модуль **E20-10** имеет следующие характеристики входных и выходных сигнальных линий.

Табл. 6-3. Характеристики входов и выходов сигнальных линий, рабочий режим

Сигнал	Тип	Входное сопротивление	Предельно допустимые условия на входе	Предельно допустимые условия на выходе	Резисторная подтяжка
Входы каналов АЦП	AI	не менее 5 МОм (рев. А) 10 МОм (рев. В)	± 10 В		
Выходы каналов ЦАП	АО			Допускается короткое замыкание выхода относительно AGND	
INT, DI1... DI15	DI	4,7 кОм	-0,2В...+5,2В относительно GND		4,7 кОм относительно +5V
DI16/ START	DIO	4,7 кОм при настройке на вход	-0,2В...+5,2В относительно GND		4,7 кОм относительно +5V
DO1... DO16	DO Z	—	—	± 20 мА	—

Сигнал	Тип	Входное сопротивление	Предельно допустимые условия на входе	Предельно допустимые условия на выходе	Резисторная подтяжка
SYNC	DIO	Не менее 100 кОм при настройке на вход	-0,2...+5,2 В относительно GND	±20 мА при настройке на выход	

Внимание: Не рекомендуется снимать с **E20-10** более 0,7...1 Вт суммарной мощности по всем выходным цепям **E20-10**.

6.4.2. Выключенный режим

Модуль **E20-10**, отключенный от внешнего источника питания, имеет следующие характеристики входных и выходных сигнальных линий:

Табл. 6-4. Характеристики входов и выходов сигнальных линий, выключенный режим

Сигнал	Тип	Входное сопротивление	Предельно допустимое напряжение на входе	Предельно допустимые условия на выходе
Входы каналов	AI	не менее 1 кОм	±10В	—
Выходы каналов	AO	—	—	—
DI1...DI15	DI	не менее 600 Ом	-0,2...+5,2 В относительно	—
DI16/START	DIO	не менее 600 Ом	-0,2...+5,2 В относительно GND	-0,2...+5,2 В относительно GND
DO<1...16>	DOZ			-0,2...+5,2 В относительно GND
SYNC	DIO	не менее 600 Ом	-0,2...+5,2 В относительно	

6.4.3. Предельные сквозные токи

Внутри в **E20-10** цепи AGND, GND, GND*, присутствующие на разъёмах модуля, связаны между собой (п. 6.5.3). Это накладывает ограничения на предельно допустимые сквозные токи по цепям AGND-GND-GND*.

Внимание! Превышение предельно допустимых сквозных токов может привести к выходу из строя **E20-10**.

Табл. 6-5. Предельно допустимые сквозные токи

Цепь	Предельно допустимый сквозной ток
AGND-GND	0,1 А
AGND-GND*	0,1 А
GND-GND*	0,7 А

6.4.4. Характеристика входа внешнего питания

При питании **E20-10** не от сетевого адаптера, входящего в комплект поставки (п. 3.3.1), а от внешнего источника постоянного тока, учитывайте следующие параметры:

Табл. 6-6. Характеристики входа внешнего питания +9..+27V

Параметр	Значение
Диапазон напряжений включения E20-10	+9,5...+27 В
Рабочий диапазон напряжений	+9,0...+27 В
Предельно допустимое напряжение	-30...+30 В
Потребляемая мощность в рабочем режиме без нагрузки выходных цепей E20-10 .	5 Вт (рев. А) 4,5 Вт (рев. В)

6.4.5. Характеристика выходов внешнего питания

При снятии с **E20-10** токов для питания внешних устройств следует учитывать характеристики выходов внешнего питания.

Табл. 6-7. Характеристики выходов внешнего питания

Источник питания внешних цепей	$\pm 12V$	+5V
Максимальный выходной ток	2 x 35 мА	35 мА
Защита по току	тепловая защита стабилизатора	тепловая защита стабилизатора

Внимание! Не рекомендуется снимать с **E20-10** более 0,7...1 Вт суммарной мощности по всем выходным цепям **E20-10**.

6.5. Специфика и примеры подключения

В этот раздел вынесены отдельные важные особенности подключения к модулю **E20-10** внешних цепей.

6.5.1. Подключения к USB

Организация сети, построенной на USB-интерфейсе, требует применения хабов с автономным питанием¹⁶ и, соответственно, USB-кабелей в необходимом количестве. Частным случаем является подсоединение к раздельным USB-портам отдельных модулей **E20-10**. Следует иметь ввиду следующие особенности USB:

- Скорость 20 МБ/с (соответствует частоте 10 МГц при нулевой межкадровой задержке) близка к максимальной практической скорости *high-speed* USB 2.0 интерфейса. Это в частности означает, что два **E20-10**, подключенных к одному USB-хабу, смогут работать только до 10 МБ/с каждый, но только в том случае, если не только *up-stream* порт USB-хаба может работать на скорости *high-speed*, но и *down-stream* порты также могут работать на скорости *high-speed*¹⁷.
- При смешанном подключении *high-speed* и *full-speed* USB устройств к одному и тому же USB-хабу скорость USB будет выставляться по самому медленному устройству, т.е. только *full-speed*.
- При скорости *full-speed* (USB 1.1) предельно достижимая скорость передачи данных **E20-10** — 1 МБ/с (АЦП 500 кГц), она может быть выставлена путём соответствующей настройки межкадровой задержки. При бóльших частотах будет происходить переполнение буфера FIFO **E20-10**, поскольку пропускная способность USB *full-speed* не обеспечит необходимой скорости откачки данных из **E20-10**.
- При использовании **E20-10** на скорости передачи более 10 МБ/с рекомендуется их подключать к разным контроллерам USB 2.0 компьютера – в этом случае не должно быть проблем с пропускной способностью.
- Максимальная длина кабеля USB по стандарту — 5 м.

Внимание! Во избежание сбоев **E20-10** (особенно на высоких скоростях работы) крайне не рекомендуется использовать выносные порты расширения USB компьютера для подключения **E20-10** (это те порты, которые используют штырьковые двухрядные разъёмы¹⁸ на материнских платах с кабелями-удлинителями и дополнительными USB-разъёмами, которые располагаются обычно либо сзади системного блока на дополнительных планках, либо вынесены вперёд корпуса компьютера) из-за недостаточного качества этих соединений для столь высокоскоростного устройства, как **E20-10**, по нескольким важным характеристикам: незранированный разъём на материнской плате, частично или полностью незранированный кабель от этого разъёма, некачественное подсоединение экрана кабеля и выносного разъёма.

¹⁶ как правило, от внешнего индивидуального для каждого из хабов источника питания

¹⁷ дешёвые хабы обычно поддерживают только скорость *full-speed* на *down-stream* портах несмотря на то, что производитель пишет на этикетке: "USB 2.0 high speed"

¹⁸ вообще говоря, такой разъём USB даже не предусмотрен спецификациями USB 1.1 и 2.0 [6] [7]

При необходимости в дополнительных USB-портах рекомендуется использовать покупные модули расширения – например, адаптеры PCI / USB 2.0.

6.5.2. Многомодульные соединения

В многомодульных конфигурациях, собранных из **E20-10**, должны соблюдаться следующие правила:

Если модули между собой соединяются по цифровым линиям (в том числе и по линиям синхронизации, прерывания), то цепи GND модулей также должны быть соединены между собой.

Если разные модули гальванически связаны по каким-либо цепям, но используют разные PC или разные USB-хабы от индивидуальных источников питания, то эти PC или USB-хабы должны иметь общее заземление (если цепь заземления предусмотрена), а цепи GND модулей должны быть соединены между собой.

При соединении двунаправленных линий разных модулей между собой следует исключать противоречивое состояние *выход на выход*, которое может привести к перегрузке линий **E20-10**.

Вопросы подключения модулей к USB рассмотрены 6.5.1. О правильном использовании цепей GND, GND* и AGND см. при соединении устройств см. в 6.5.3.

6.5.3. Цепи GND, GND* и AGND

При подключении внешних цепей модуля **E20-10** следует исходить из его внутренней схемы соединения общих проводов от разных разъёмов -- **Рис. 6-4**.

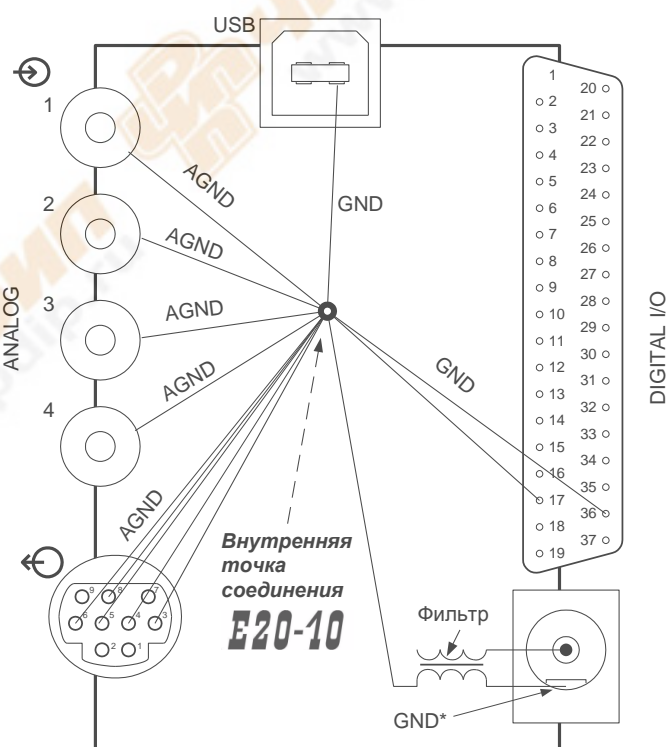


Рис. 6-4. Цепи GND, GND* и AGND

Модуль **E20-10** не имеет внутренних гальваноразвязок и, следовательно, цепи GND, GND* и AGND имеют внутреннюю связь (п. 6.5.3): общий провод цифровых цепей GND в одной точке внутри **E20-10** соединяется с общим проводом аналоговых цепей AGND. К этой же внутренней точке **E20-10** через *синфазный помехоподавляющий фильтр* подсоединён общий провод внешнего источника питания.

Принципиально, что общий провод интерфейса USB от компьютера (соединённый с корпусом компьютера) также подсоединён в точку соединения общих проводов внутри **E20-10**.

При подключении **E20-10** к внешним цепям следует помнить, что наиболее правильное подключение **E20-10** -- это то, которое не приводит к протеканию сквозных токов по цепям

GND—AGND, GND—корпус компьютера или AGND—GND—корпус компьютера.

Внимание ! Наличие вышеуказанных сквозных токов может ухудшить соотношение сигнал-шум в каналах **E20-10**, вызвать неустойчивую работу USB, или USB-хаба, а при превышении предельно допустимых сквозных токов (табл. 6-5) вывести из строя **E20-10** и присоединённое оборудование.

Если же такие токи в Вашей системе по какой-либо причине неизбежны, то следует принять меры по его минимизации (пп.6.5.4.5, 6.5.4.6).

Общие рекомендации по подключению измерительных приборов Вы можете найти в специальной статье [2].

6.5.4. Подключение входа АЦП

Здесь будут рассмотрен ряд практически важных вопросов подключения входа АЦП.

6.5.4.1. Собственный входной ток аналогового входа АЦП

Этот ток являлся свойством применённой в ревизии А элементной базы усилителя. В ревизии В стало возможным применить усилитель с несравнимо меньшим входным током (порядка 10 нА). Но поскольку факт наличия входного тока ревизии А мог быть использован в различных приложениях (например, как признак подключения внешнего источника сигнала), то в ревизии В отрицательный ток смещения по программной команде может быть включён (при этом, ток смещения искусственно создаётся) для совместимости с прежней ревизией, но *по умолчанию в ревизии В входной ток смещения выключен*, см. **рис. 6-5**.

Собственный ток входа АЦП **E20-10** ревизии А имеет отрицательный знак, поэтому **при неподключенном аналоговом входе E20-10 будет наблюдаться зашкал в сторону отрицательных значений**. Из этого, с одной стороны, следует детерминированность состояния неподключенного аналогового входа, с другой стороны, накладывает ограничение на внутреннее сопротивление источника сигнала по постоянному току, поскольку значение собственного входного тока, умноженное на внутреннее сопротивление источника сигнала (по постоянному току) даст постоянное напряжение смещения входного сигнала **E20-10**. Например, при сопротивлении источника 50 Ом типичное напряжение смещения составит 0,35 мВ, а при 1 кОм — составит 7 мВ.

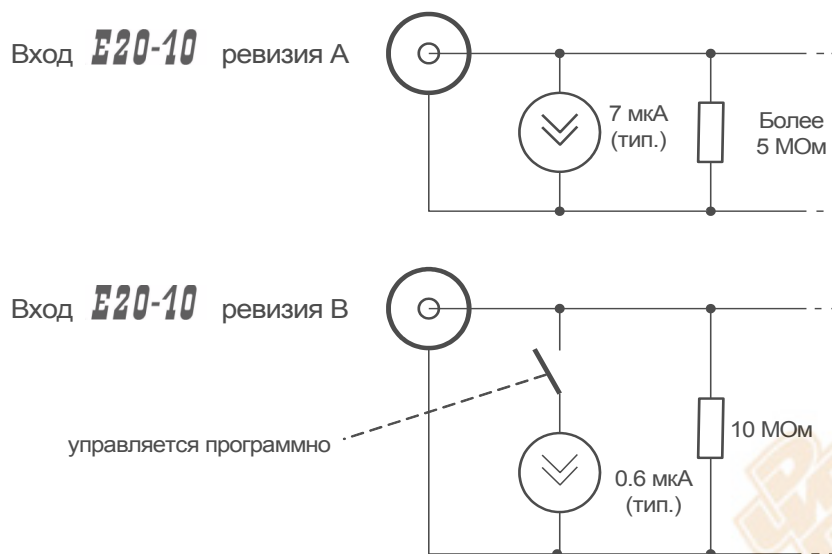


Рис. 6-5. Эквивалентные схемы входной цепи АЦП по постоянному току

6.5.4.2. Подключение к высокоомному выходу и выходу переменного тока

В случае **E20-10 ревизии А**, если выход Вашего источника сигнала — это выход переменного тока, содержащий последовательный разделительный конденсатор (т.е. по постоянному току – обрыв или сопротивление более 10 кОм), тогда при подключении к такому выходу необходимо дополнительное подключение параллельного резистора (желательно не более 1 кОм) к выходу источника сигнала¹⁹. Этот резистор создаст требуемое сопротивление источника по постоянному току и сведёт к минимуму влияние входного тока (п. 6.5.4.1) на напряжение смещения нуля входа АЦП. Можно констатировать: вход АЦП **E20-10 ревизии А несовместим с источником сигнала сопротивлением более 10 кОм по постоянному току**.

В случае **E20-10 ревизии В** в аналогичной ситуации минимизация входного напряжения смещения входа АЦП может быть достигнута программным отключением входного тока смещения, и, в этом случае, снимается принципиальное ограничение ревизии А.

Заметим также, что, во всех ревизиях **E20-10** невысокое внутреннее сопротивление источника сигнала желательно совсем по другой причине -- для оптимизации соотношения сигнал-шум.

¹⁹ Естественно, сама возможность подключения такого резистора зависит от типа и нагрузочной способности источника сигнала

6.5.4.3. О возможности подключения стандартного осциллографического щупа

Разъёмы BNC входов АЦП **E20-10** наводят пользователей на мысль о возможности подключения стандартного щупа с делителем 1:1/1:10, рассчитанного на входное сопротивление осциллографа 1 МОм и входную ёмкость 15-30 пФ. Следует учесть, что по постоянному току в режиме **1:10** такой щуп в по отношению к входу АЦП эквивалентен высокоомному источнику сигнала (более 10 кОм) и с **E20-10** ревизией А такой щуп в режиме *1:10 несовместим с E20-10 ревизии А* (п. 6.5.4.2), но совместим с **E20-10** ревизией В, если входной ток будет программно отключён (“по умолчанию” в ревизии В входной ток отключен). При этом потребуются согласовать щуп. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Стандартный осциллографический щуп, как правило, рассчитан на входное сопротивление осциллографа 1 МОм. В режиме 1:10 входное сопротивление прибора выполняет роль “нижнего плеча” делителя напряжения щупа 1:10, в то время как проходное сопротивление щупа (порядка 9 МОм) выполняет роль “верхнего плеча” делителя. Таким образом, для обеспечения функции деления 1:10 щупа осциллографа необходимо подключение параллельно входу E20-10 резистора 1,1 МОм. Этот резистор, включенный параллельно входному сопротивлению E20-10, в совокупности обеспечит требуемые 1 МОм для нагрузки стандартного щупа осциллографа.

Можно считать, что в режиме 1:1 стандартный щуп осциллографа оказывается достаточно хорошо согласован в полосе частот до 5 МГц со входом АЦП **E20-10** любой ревизии, поскольку в режиме 1:1 по постоянному току проходное сопротивление щупа не слишком высоко, а несогласованность по переменному току сказывается на более высоких частотах, не попадающих в полосу пропускания входа АЦП. При этом, возможность отключения входного тока **E20-10** ревизии В обеспечивает возможность подключения щупа 1:1 к высокоомным источникам сигнала, как в случае работы с обычным осциллографом.

Точное согласование щупа по переменному току в режиме 1:10 может быть выполнено штатным построечным конденсатором, который расположен на разъёме BNC щупа, если, конечно, Ваш щуп имеет такую подстройку.

Подключение параллельно входу E20-10 резистора 1,1 МОм, как это было рекомендовано выше, технически может быть выполнено посредством включения щупа осциллографа через BNC-переходник-нагрузку²⁰.

6.5.4.4. О влиянии сквозных токов на соотношение сигнал-шум

Вход АЦП **E20-10** имеет двуполярный, однофазный вход напряжения без гальваноразвязки (классификацию типов входов см. в 2).

Если Вы намереваетесь получить наилучшее соотношение сигнал-шум при соединении однофазного входа АЦП **E20-10** с внешним прибором (источником сигнала), следует обеспечить нулевой ток (во всей полосе частот), текущий по экрану коаксиального кабеля входной цепи АЦП, поскольку падение напряжения на сквозном импедансе цепи

²⁰ Данный переходник L-Card не поставляется. При значительной потребности L-Card готов рассмотреть возможность выпуска модификации E20-10 с входным сопротивлением 1 МОм. При заинтересованности в такой модификации E20-10 обращайтесь, пожалуйста, в офис L-Card или в конференцию на сайте www.lcard.ru

экрана кабеля в значительной степени суммируется с напряжением полезного сигнала на входе АЦП, что приводит к ухудшению соотношения сигнал-шум.

6.5.4.5. Как обнаружить, что сквозные токи ухудшают сигнал-шум в Вашей схеме соединения?

Допустим, Вы соединили вход АЦП **E20-10** с внешним прибором и обнаружили в спектре оцифрованного сигнала помехи, которых нет на выходе внешнего прибора. Локализация причины проблемы:

- Отсоедините разъём коаксиального кабеля от прибора (второй конец кабеля остаётся подключенным к **E20-10**) и замкните центральный контакт отсоединённого разъёма на его корпус. Если помеха в оцифрованном сигнала исчезла, значит она рождается не в **E20-10** и не в кабеле по причине его неисправности.
- Оставляя замкнутый центральный контакт разъёма соедините корпус разъёма с корпусом выходного разъёма прибора. Если помеха появилась, то это означает, что её вызвали сквозные токи. Если же помеха не появилась, то это свидетельствует, что помеха присутствует в самом сигнале на выходе прибора.

6.5.4.6. Как решить проблему, если сквозные токи обнаружены?

Существуют следующие технические пути решения:

- *Электрически близко* заземлять соединяемые приборы, укорачивать соединительные провода.
- Применять дополнительные устройства гальваноразвязки в системе, разрывающие контуры сквозных токов по общим проводам.
- Подключать сигнал к входу АЦП **E20-10** через внешний синфазный фильтр²¹, который скомпенсирует переменный сквозной ток, и помеха не будет присутствовать в сигнале.

6.5.4.7. О неподключенных входах АЦП

Внимание! Неподключенные входы рекомендуется установить в режим измерения собственного нуля или их не следует опрашивать.

Собственный ток входа АЦП (кроме случая **E20-10** ревизии В с программно выключенным входным током) на неподключенных входах АЦП может создать входное напряжение, превышающее установленный поддиапазон входного сигнала. Во всех случаях, если в режиме перегрузки входа опрашивать соответствующий канал в процессе сбора данных, то это может вызвать некоторое увеличение межканального прохождения. Поэтому, в штатном режиме работы неподключенный вход следует либо настроить на режим измерения собственного нуля – это устранил перегрузку, либо не опрашивать (т.е. в управляющей таблице не должен присутствовать код канала, соответствующий неподключенному входу).

²¹ По техническим деталям построения такого фильтра в зависимости от характера источника сигнала Вы можете получить техническую консультацию в *L-Card*

7. Спецификации

Данное приложение представляет собой перечень характеристик модуля **E20-10**, приводимых при нормальных условиях (п.7.6). Прочие условия внешней среды оговариваются особо. Если модуль **E20-10** находился в предельных климатических условиях, то перед включением его необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 3 часов.

Все приводимые ниже характеристики **E20-10** соответствуют подключению к стандартному *USB 2.0* порту компьютера.

В приводимых ниже спецификациях указаны основные параметры **E20-10** по назначению для рабочего режима работы.

Внимание! Предельные характеристики модуля **E20-10**, а также дополнительные характеристики сигнальных линий приводятся в п. 6.4.

7.1. АЦП

Параметр, характеристика	Значение
Число каналов	4 с общей землёй (однофазных)
Поддиапазоны входного сигнала	± 3 В; ± 1 В; $\pm 0,3$ В – независимая программная настройка для каждого канала
Разрядность АЦП	14 бит
Пределы допускаемой систематической основной приведённой погрешности составляющей измерения напряжения постоянного тока	$\pm 0,25$ %
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной приведённой погрешности измерения напряжения постоянного тока	0,1 %
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока: – в диапазоне частот входного напряжения от 0,00002 до 0,5 МГц – в диапазоне частот входного напряжения от 0,5 МГц до 1 МГц	$\pm 0,2$ % ± 1 %
Типичное отношение сигнал-шум	70 дБ (для E20-10 ревизии А) 73 дБ (для E20-10 ревизии В)
Максимальная частота преобразования АЦП	10.0
Минимальная частота преобразования АЦП	1.00 МГц (меньшие частоты сбора данных возможны с использованием внутреннего механизма межкадровой задержки, реализующего прореживание данных)

Параметр, характеристика	Значение
Параметры кадра отсчётов АЦП: – Размер кадра – Последовательность опроса каналов АЦП внутри кадра	от 1 до 256 отсчётов АЦП произвольная (программируется)
Время межкадровой задержки: для E20-10 ревизии А для E20-10 ревизии В	программируется: 0 -- 255 периодов частоты преобразования АЦП 0 -- 65535 периодов частоты преобразования АЦП
Минимальная скорость сбора данных при максимальной межкадровой задержке и частоте преобразования АЦП 1 МГц	7,8 кбайт/с (для E20-10 ревизии А) 30 байт/с (для E20-10 ревизии В)
Максимальная скорость сбора данных при нулевой межкадровой задержке и частоте преобразования АЦП 10 МГц	20 Мбайт/с
Сетка частот преобразования АЦП при внутренней синхронизации	$F_{\text{ADC}} = 30/k$ [МГц], где $k = \{3, 4, 5, \dots, 30\}$
Относительная погрешность частоты преобразования АЦП:	не более 0,005 % в рабочих условиях (п. 7.6)
Входное сопротивление аналогового входа	не менее 5 МОм (для E20-10 ревизии А) 10 МОм \pm 5% (для E20-10 ревизии В)
Собственный входной ток аналогового входа: для E20-10 ревизии А для E20-10 ревизии В	-15...0 мкА (типичное значение -7 мкА) 10 нА (типичное значение)
Верхняя частота полосы пропускания входного аналогового тракта АЦП по уровню -3 дБ для вариантов исполнения (п. 3.3.2): E20-10, E20-10-D E20-10-1, E20-10-D-1	1,25 МГц 5,0 МГц
Спад АЧХ на частотах: – 2.4 МГц – 5 МГц – 10 МГц	не менее 11 дБ не менее 30 дБ не менее 40 дБ
Межканальное прохождение для E20-10 ревизии А, не более: – на постоянном напряжении – на частоте 1 кГц – на частоте 1 МГц для E20-10 ревизии В, не хуже: – на постоянном напряжении – на частоте 1 кГц – на частоте 1 МГц	-50 дБ -70 дБ -60 дБ -70 дБ -75 дБ -65 дБ
Защита входов	\pm 10 В (п. 6.4)

Параметр, характеристика	Значение
Возможность коррекции данных (калибровка с использованием заводских калибровочных коэффициентов)	есть (для E20-10 ревизии А – программно, в компьютере, для E20-10 ревизии В – аппаратными средствами E20-10) (п. 5.2.5)

7.1.1. Система синхронизации АЦП

Параметр, характеристика	Значение
Параметры внешнего сигнала SYNC в режиме внешней синхронизации частоты преобразования АЦП.	входной TTL-сигнал с периодом 100 – 1000 нс, скважностью 1,90...2,10, с временем фронта/спада не более 5 нс.
Параметры сигналов синхронизации АЦП: Время задержки распространения сигналов на выход: – сигнал START, не более – сигнал SYNC, не более	один период частоты запуска АЦП 20 нс
Время задержки распространения сигналов со входа – сигнал START, не более – сигнал SYNC, не более	один период частоты запуска АЦП 20 нс
Разброс времени задержки сигналов синхронизации у разных модулей E20-10 : – сигналов SYNC – сигналов START	±8 нс ±один период частоты запуска АЦП
Длительность внешнего сигнала START, не менее	50 нс

7.2. ЦАП

Параметр, характеристика	Значение
Количество каналов	2
Разрядность	12 бит
Время установления ²²	8 мкс
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока	±5 В
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока	±0,2 %
Выходной ток	2 мА
Устойчивость к короткому замыканию выхода	имеется
Режим работы	асинхронный

²² Это время установления выходного сигнала применённой микросхемы ЦАП без учёта гораздо большего ожидаемого времени программной асинхронной задержки управления ЦАП (п. 5.2.7).

7.3. Цифровые линии

Параметр, характеристика	Значение
Количество цифровых линий – ввода общего назначения – вывода общего назначения – входов синхронизации старта сбора данных – входов синхронизации запуска АЦП	16 16 1 (альтернативная функция одной линии цифрового ввода)
Выходной ток: – Ток выходной линии – Суммарный выходной ток нагрузки, подключенной относительно цепи GND, выходов, находящихся в состоянии логической единицы	8 мА до 40 мА
Выходные логические уровни	Соответствуют серии 74НСТ (TTL/CMOS 5V)
Входные логические уровни	Соответствуют серии 74НСТ: - максимальное значение напряжения "логического нуля" 0,8 В - минимальное значение напряжения логической единицы 2,0 В

Внимание! Предельные характеристики цифровых линий см. п. 6.4.

7.4. Питание

В этом приложении приводятся характеристики входов-выходов питания **E20-10** (см, также п. 6.4.4)

Параметр	Значение
Параметры входа внешнего источника питания E20-10 Рабочее напряжение	+9,0...+27 В Примечание: напряжение в момент включения должно находиться в диапазоне +9,5...+27 В, после включения работоспособность сохраняется в диапазоне +9,0...+27 В
Потребляемая мощность (при подаче рабочего напряжения, без нагрузки выходных цепей E20-10): – для E20-10 ревизии А – для E20-10 ревизии В	до 5 Вт до 4,5 Вт
Гальваноизоляция от других цепей E20-10	отсутствует
Входной синфазный фильтр помех	имеется

Параметр	Значение
Устойчивость в режиме ошибочного подключения отрицательной полярности напряжения питания ²³	обеспечивается до -30 В
Параметры выхода +5V питания внешних устройств – выходное напряжение – выходной ток – тип защита по току	+5 В (+5% –10%) 35 мА теплозащита стабилизатора напряжения ²⁴
Параметры выхода ±12V питания внешних устройств E20-10 – выходное напряжение – выходной ток – тип защита по току	±12 В ±5% 35 мА теплозащита стабилизатора напряжения

7.5. Физические свойства

Параметр	Значение
Габаритные размеры корпуса (без выступающих частей разъемов)	140x110x35 мм
Масса	до 350 г
Тип разъема <i>Digital I/O</i>	DB-37F
Тип разъема <i>USB</i>	DUSB-BRA42-T11
Тип разъема аналогового выхода Тип разъемов аналоговых входов	MDNR-9J BNC – приборное гнездо
Тип разъема =9-27V	DJK-02A
Наработка на отказ	Не менее 40000 часов
Срок службы	10 лет

7.6. Условия окружающей среды

Модуль **E20-10** предназначен для использования в условиях в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 (группа 3, с расширенным диапазоном температур).

Модуль не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Модуль не должен располагаться вблизи источников сильных электромагнитных помех, а также в помещениях, насыщенных взрывоопасными и едкими химическими соединениями.

Параметр	Значение
Нормальные условия	
Температура окружающего воздуха	+20± 5°C

²³ реальная ситуация: у сторонних поставщиков встречаются сетевые адаптеры с отрицательным полюсом питания на центральном контакте разъема; при случайном подключении такого адаптера к **E20-10** модуль не выйдет из строя, но работать от такого адаптера он не будет

²⁴ при срабатывании теплозащиты работоспособность **E20-10** не обеспечивается

Параметр	Значение
Относительная влажность воздуха	30...80%
Атмосферное давление	630...795 мм рт. ст.
Рабочие условия	
Температура окружающего воздуха	+5... + 55°C
Относительная влажность воздуха	До 90% при температуре +25°C
Условия хранения	
Температура окружающего воздуха	0... + 40°C
Относительная влажность воздуха	До 80% при температуре +35°C без конденсации влаги
Прочие	Отсутствие в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию
Условия транспортирования	
Температура окружающего воздуха	-20... + 55°C
Относительная влажность воздуха	Не более 95% при температуре +25°C
Прочие	Все виды транспорта при условии защиты от прямого попадания атмосферных осадков

8. Решение вопросов в нестандартных ситуациях

В настоящем приложении предпринята попытка классифицировать возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в реальных условиях, а также даны рекомендации пользователю по их преодолению.

Внешнее проявление	Возможные причины	Меры по преодолению
Во время работы операционная система компьютера фиксирует неожиданное пропадание связи по интерфейсу USB. Индикатор кратковременно или постоянно становится жёлтым или мигает	1) Пропал контакт с кабелем USB или кабель USB неисправен 2) В Вашей схеме подключения сквозные токи через общие провода подключенных к E20-10 устройств столь велики, что вызывают неустойчивую работу интерфейса USB.	Восстановить контакт, заменить кабель Сначала обнаружить контур протекания сквозного тока в Вашей схеме подключения. Для этого последовательно отключайте разъёмы источников сигналов и нагрузок (кроме входа питания и USB) и, если после очередного отключения интерфейс USB стал работать устойчиво, значит Вы обнаружили внешнее устройство, создающее контур протекания большого сквозного тока через USB. Далее остаётся либо лучше заземлить общий провод обнаруженного устройства относительно корпуса компьютера, либо гальванически развязать это устройство тем или иным способом. Рекомендации см. в гл. 6.

Внешнее проявление	Возможные причины	Меры по преодолению
В спектре оцифрованного посредством E20-10 сигнала обнаруживаются составляющие, которых нет в Вашем сигнале	1) Недостаточное экранирование кабелей 2) В Вашей схеме подключения присутствует контур тока по общим проводам, вызывающий эту помеху. Если при замыкании коаксиальных кабелей со стороны источников сигнала (без отсоединения оплётки от источника сигнала) помеха остаётся, а при полном отсоединении кабеля от источника помеха исчезает, то это подтверждает синфазный характер помехи	Использовать более качественное экранирование Возможные меры: – Применить синфазный помехоподавляющий фильтр на выходе соответствующего источника сигнала. – Общие провода всех устройств сводить в одну точку заземления кратчайшим способом проводом наибольшего сечения. – Применить дополнительное устройство гальваноразвязки с наименьшей ёмкостью между гальваноразвязанными частями. Рекомендации см. в гл. 6.
При работе с E20-10 с использованием Вашего программного обеспечения возникли подозрения о неисправности аппаратуры E20-10 .	Возможна некорректная работа Вашей программа с E20-10 , или действительно E20-10 неисправен.	Проверить функции E20-10 , попавшие под подозрения, с помощью программ, поставляемых L-Card (или непосредственно используя приводимые примеры программирования). При подтверждении неисправности обратиться в L-Card .

8.1. Как получить консультацию?

Простой телефонный звонок в **L-Card** и объяснение "на пальцах" — это, как правило, просто потеря времени (своего и чужого), поскольку специалисту сразу потребуются исходные данные, описывающие Вашу ситуацию. А необходимых исходных данных **очень много** (Вы и сами их сразу не вспомните), поэтому их просто необходимо передать в **L-Card** в письменном виде (E-mail, конференция на сайте, факс, выслать по почте или принести лично в **L-Card**, адреса см. на обороте титульного листа этой книги). Необходимы следующие исходные данные, описывающую Вашу ситуацию:

- Как Вас зовут и как с Вами связаться.
- Серийный номер **E20-10** (см. на корпусе модуля или соответствующую программно доступную информацию).
- Какой компьютер (на основе какого чипсета) используете и под какой операционной системой.
- Каким ПО вы пользуетесь и каким драйвером устройства (указать версию или другие сведения, позволяющие Вас понять).

- Какие программные пользовательские настройки **E20-10** используются (частота преобразования АЦП, входной поддиапазон, количество опрашиваемых каналов, величина межкадровой задержки, режим синхронизации АЦП и старта сбора данных).
- Схема внешних подключений (текстовым описанием связей или нарисовать эскиз схемы), при этом обязательно указать номера контактов разъёма и ориентировочную длину проводов.
- Какие источники сигнала используются и какие выходные электрические параметры они имеют.
- Оценка уровней сигналов, приложенных к контактам изделия, какой характер сигнала используется (укажите специфические параметры сигнала, если они известны, импульсный или синусоидальный, случайный или периодичный, ширина полосы частот).
- В каких условиях эксплуатируется изделие (лаборатория, производство).
- Описать, как выполнены цепи заземления компьютера, заземлены ли источники сигналов, если да, то каким образом.
- И, наконец, опишите наблюдаемый негативный эффект, снабдив это описание хотя бы какими-то количественными характеристиками или оценками!

Если Вы потрудитесь немного и предоставите эти полные исходные данные, это даст возможность специалисту в кратчайшие сроки дать Вам наиболее точный и правильный ответ, что, безусловно, в Ваших интересах!

9. Литература

1. **E20-10** Руководство программиста. - М.: **L-Card** , 2008
2. Гарманов А. В. Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты при подключении измерительных приборов на примере продукции фирмы **L-Card**. - М.: **L-Card** , 2002
3. National Semiconductor. A Practical Guide To Cable Selection. - Application Note 916
4. National Instruments. Field Wiring and Noise Considerations for Analog Signals. -Application Note 25
5. National Instruments. Signal Conditioning Fundamentals for PC-Based Data Acquisition Systems. - Application Note 48
6. Universal Serial Bus Specification. - Rev. 1.1, Sept. 1998
7. Universal Serial Bus Specification. - Rev. 2.0, April 2000

Список таблиц

Табл. 5-1. Режимы синхронизации по частоте преобразования АЦП	27
Табл. 5-2. Режимы синхронизации старта сбора данных.....	27
Табл. 5-3. Дополнительные условия разрешения записи данных в буферную память E20-10...28	
Табл. 5-4. Режимы синхронизации "по уровню"	29
Табл. 5-5. Условия останова сбора данных.	29
Табл. 6-1. Назначение аналоговых сигналов на разъемах	38
Табл. 6-2. Сигналы разъёма DIGITAL I/O	40
Табл. 6-3. Характеристики входов и выходов сигнальных линий, рабочий режим.....	41
Табл. 6-4. Характеристики входов и выходов сигнальных линий, выключенный режим.....	42
Табл. 6-5. Предельно допустимые сквозные токи	43
Табл. 6-6. Характеристики входа внешнего питания +9..+27V	43
Табл. 6-7. Характеристики выходов внешнего питания	44

Список иллюстраций

Рис. 3-1. Внешний вид E20-10 ревизии А.....	10
Рис. 3-2. Внешний вид E20-10 ревизии В.....	10
Рис. 5-1. Функциональная схема E20-10.....	22
Рис. 5-2. Пояснение логического взаимодействия аппаратуры сбора данных в E20-10	22
Рис. 5-3. Диаграммы режимов синхронизации	32
Рис. 6-1. Разъёмы аналоговых входов.....	37
Рис. 6-2. Разъём аналоговых выходов.....	37
Рис. 6-3. Разъёмы цифровых сигналов и внешнего питания	39
Рис. 6-4. Цепи GND, GND* и AGND	46
Рис. 6-5. Эквивалентные схемы входной цепи АЦП по постоянному току.....	48

Оглавление

1.	О чем этот документ	4
1.1.	О ревизиях А и В модуля E20-10	4
1.2.	Как читать это руководство?.....	4
2.	Основные потребительские свойства.....	5
2.1.	Полный перечень пользовательских отличий ревизий А и В модуля E20-10	7
3.	Общее знакомство.....	9
3.1.	Назначение устройства.....	9
3.2.	Внешний вид.....	9
3.3.	Комплектация модуля.....	11
3.3.1.	Базовый комплект поставки.....	11
3.3.2.	Варианты исполнения.....	11
3.3.3.	Поставка ПО	12
3.3.3.1.	Штатное программное обеспечение.....	12
3.3.3.2.	Библиотека Lusbari.....	12
3.3.3.3.	Библиотека LComp.....	13
3.3.3.4.	Дополнительное программное обеспечение	13
3.3.4.	Версии прошивок ПЛИС.....	14
4.	Инсталляция и настройка	15
4.1.	Подключение модуля к компьютеру.....	15
4.2.	Установка USB драйверов.....	15
4.2.1.	Установка USB драйверов от Lusbari.....	15
4.2.2.	Установка USB драйверов от LComp.....	15
4.3.	Обнаружение модуля.....	16
4.4.	Различия в USB драйверах библиотеки Lusbari	17
5.	Обзор аппаратной части и принципы работы	20
5.1.	Функциональная схема.....	20
5.2.	Принцип работы E20-10	23
5.2.1.	Принцип опроса каналов.....	25
5.2.2.	Синхронизация в E20-10	25
5.2.2.1.	Режимы синхронизации	27
5.2.3.	Формат данных E20-10	33
5.2.3.1.	Кодирование признака перегрузки разрядной сетки E20-10 ревизии А	33
5.2.3.2.	Кодирование начала непрерывного участка данных в E20-10 ревизии В	33
5.2.4.	Буфер FIFO и логика устранения его переполнения	34
5.2.5.	Корректировка показаний (калибровка).....	34
5.2.6.	Сигнализация перегрузки разрядной сетки АЦП	35
5.2.7.	Опциональный ЦАП.....	35
6.	Подключение сигналов.....	36
6.1.	Общие сведения	36
6.2.	Внешние разъемы.....	36
6.3.	Разъемы аналоговых сигналов.....	37
6.3.1.	Разъемы цифровых сигналов и внешнего питания.....	39
6.4.	Характеристики входов и выходов сигнальных линий.....	41

6.4.1.	Рабочий режим	41
6.4.2.	Выключенный режим	42
6.4.3.	Предельные сквозные токи	43
6.4.4.	Характеристика входа внешнего питания	43
6.4.5.	Характеристика выходов внешнего питания	44
6.5.	Специфика и примеры подключения	45
6.5.1.	Подключения к USB	45
6.5.2.	Многомодульные соединения.....	46
6.5.3.	Цепи GND, GND* и AGND.....	46
6.5.4.	Подключение входа АЦП.....	47
6.5.4.1.	Собственный входной ток аналогового входа АЦП.....	47
6.5.4.2.	Подключение к высокоомному выходу и выходу переменного тока.....	48
6.5.4.3.	О возможности подключения стандартного осциллографического щупа	49
6.5.4.4.	О влиянии сквозных токов на соотношение сигнал-шум	49
6.5.4.5.	Как обнаружить, что сквозные токи ухудшают сигнал-шум в Вашей схеме соединения?	50
6.5.4.6.	Как решить проблему, если сквозные токи обнаружены?.....	50
6.5.4.7.	О неподключенных входах АЦП.....	50
7.	Спецификации	51
7.1.	АЦП	51
7.1.1.	Система синхронизации АЦП	54
7.2.	ЦАП	54
7.3.	Цифровые линии	55
7.4.	Питание	55
7.5.	Физические свойства	56
7.6.	Условия окружающей среды	56
8.	Решение вопросов в нестандартных ситуациях.....	57
8.1.	Как получить консультацию?	58
9.	Литература	59
	Список таблиц	60
	Список иллюстраций	60
	Оглавление.....	61