

## Инструкция по эксплуатации паяльника модель ST-808



**ST-808**

## Информация по безопасности

- Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Не прикасайтесь к жалу паяльника, так как это может вызвать серьезные ожоги.
- Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе с устройством.
- Выберите место при установке и хранении, где устройство будет защищено от жары и пыли.
- Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не достигнет комнатной температуры.
- Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования.
- Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не распространяется гарантия.
- На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы.
- Страйтесь содержать рабочее место в чистоте. Беспорядок на рабочем месте приводит к травмам.
- Храните в сухом, закрытом шкафу в недоступном для детей месте.
- Носите защитные очки по возможности при пайке.
- Не пытайтесь отрегулировать или отремонтировать самостоятельно паяльник.

## Технические характеристики:

- Мощность: для ST-808A -20Вт

ST-808B – 30Вт

- Паяльное жало для замены (номер для заказа B-10, D-20, B-07, D-30, D-60)

- Напряжение питания: 220В

## Работа с паяльником

### Подготовка к паянию




**RoHS**  
conform

**CE**

**ST-808**

1. Очистите предмет от грязи, ржавчины или краски со стороны, что вы хотите паять.
2. Нагрейте эту часть с помощью паяльника.

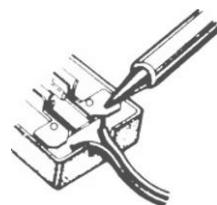

Поместите на основе смолы припой на эту часть и растопите паяльником.  
**Примечание:** При использовании припой на не смольной основе, не забудьте применить паяльную пасту на части перед нанесением припоя.



Подождите, пока припоя остынет и затвердеет, прежде чем двигать пропоенные части.

**Внимание**

В первый раз, если вы используете паяльник, может быть небольшой дымок от нагревательного элемента. Это нормально и должно продолжаться только в течение около 10 минут.