


Установка

Внимание! При манипуляциях с датчиком необходимо соблюдать особые меры предосторожности во избежание повреждений. Установка должна производиться квалифицированным специалистом. Отключите электропитание.

Снимите декоративную накладку, повернув её против часовой стрелки. Присоедините провода в соответствии с приведённой схемой. Закрепите корпус датчика к потолку. Проведите тестирование согласно разделу «Проверка работоспособности датчика». Проверьте соответствие выбранных настроек. Установите декоративную накладку. Датчик управления освещением готов к эксплуатации.

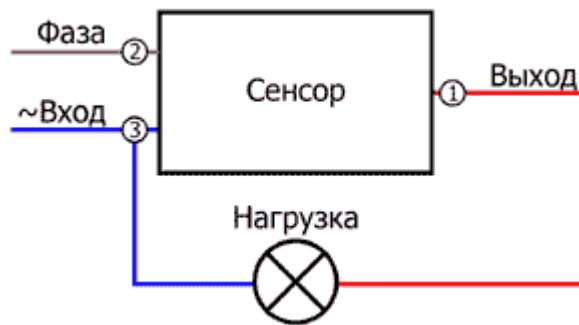

Проверка работоспособности датчика

Работу датчика можно контролировать по миганию индикатора детектора с частотой 1 раз в 4 секунды при наличии питания и 2 раза в 1 секунду при обнаружении объекта.

Внимание! Прерывание питания на время более 2-х секунд блокирует работу датчика. Для восстановления автоматической работы датчика отключите питание на 4 секунды и включите его вновь.

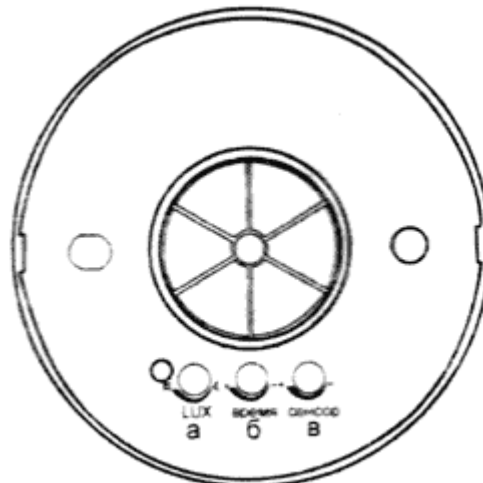


Рисунок 1

Установите регулятор «а» и «в» (рис. 1) по часовой стрелке на максимум, поверните регулятор «б» (рис. 1) против часовой стрелки на минимум. При включении прибора в сеть, подключённый светильник не работает, индикатор вспыхивает 1 раз в 4 секунды. Подключённый светильник загорается через 5–10 секунд. Индикатор вспыхивает 2 раза в секунду. При отсутствии сигналов подключённый светильник перестаёт работать через 5–30 секунд, индикатор вспыхивает 1 раз в 4 секунды. После выключения подключённого светильника проверьте работоспособность датчика через 5–10 секунд. При поступлении сигнала (индикатор вспыхивает 2 раза в секунду) подключённый светильник проработает в течение 5–15 секунд.

При повороте регулятора «а» против часовой стрелки на минимум датчик будет срабатывать только при освещении <3 Люкс (ночь). При отсутствии сигнала подключённый светильник перестаёт работать через 5–16 секунд.

Внимание! Выдержка времени постоянно добавляется. Когда датчик получает повторный сигнал, отсчёт установленной выдержки времени начинается с начала.

Требования безопасности.

Внимание! При манипуляциях с датчиком необходимо соблюдать особые меры предосторожности во избежание повреждений. Подключение датчика производится строго в соответствии с приведённой схемой. Установка датчика производится только на неподвижные объекты. Перед датчиком должно быть свободное пространство. Не рекомендуется установка датчика в непосредственной близости от кондиционеров, центрального отопления и других объектов с изменяющимся температурным режимом.

В случае неисправности, не вскрывайте датчик самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр. Претензии не принимаются при выявлении несоблюдения инструкции по эксплуатации, при нарушении правил установки и режимов