


NM8017 Инструкция по настройке

Установка времени


Последовательность отображения по умолчанию: год, дата, время, температура

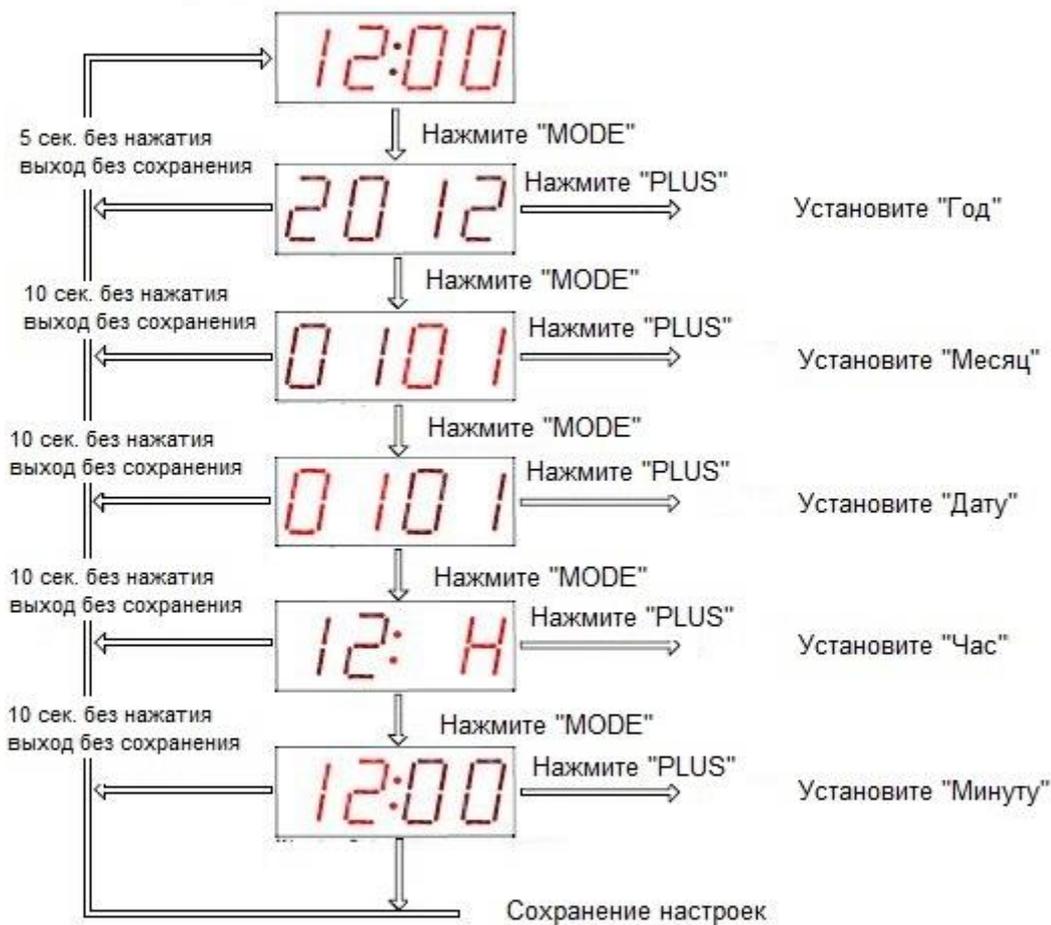

Условные обозначения



Установка Функций

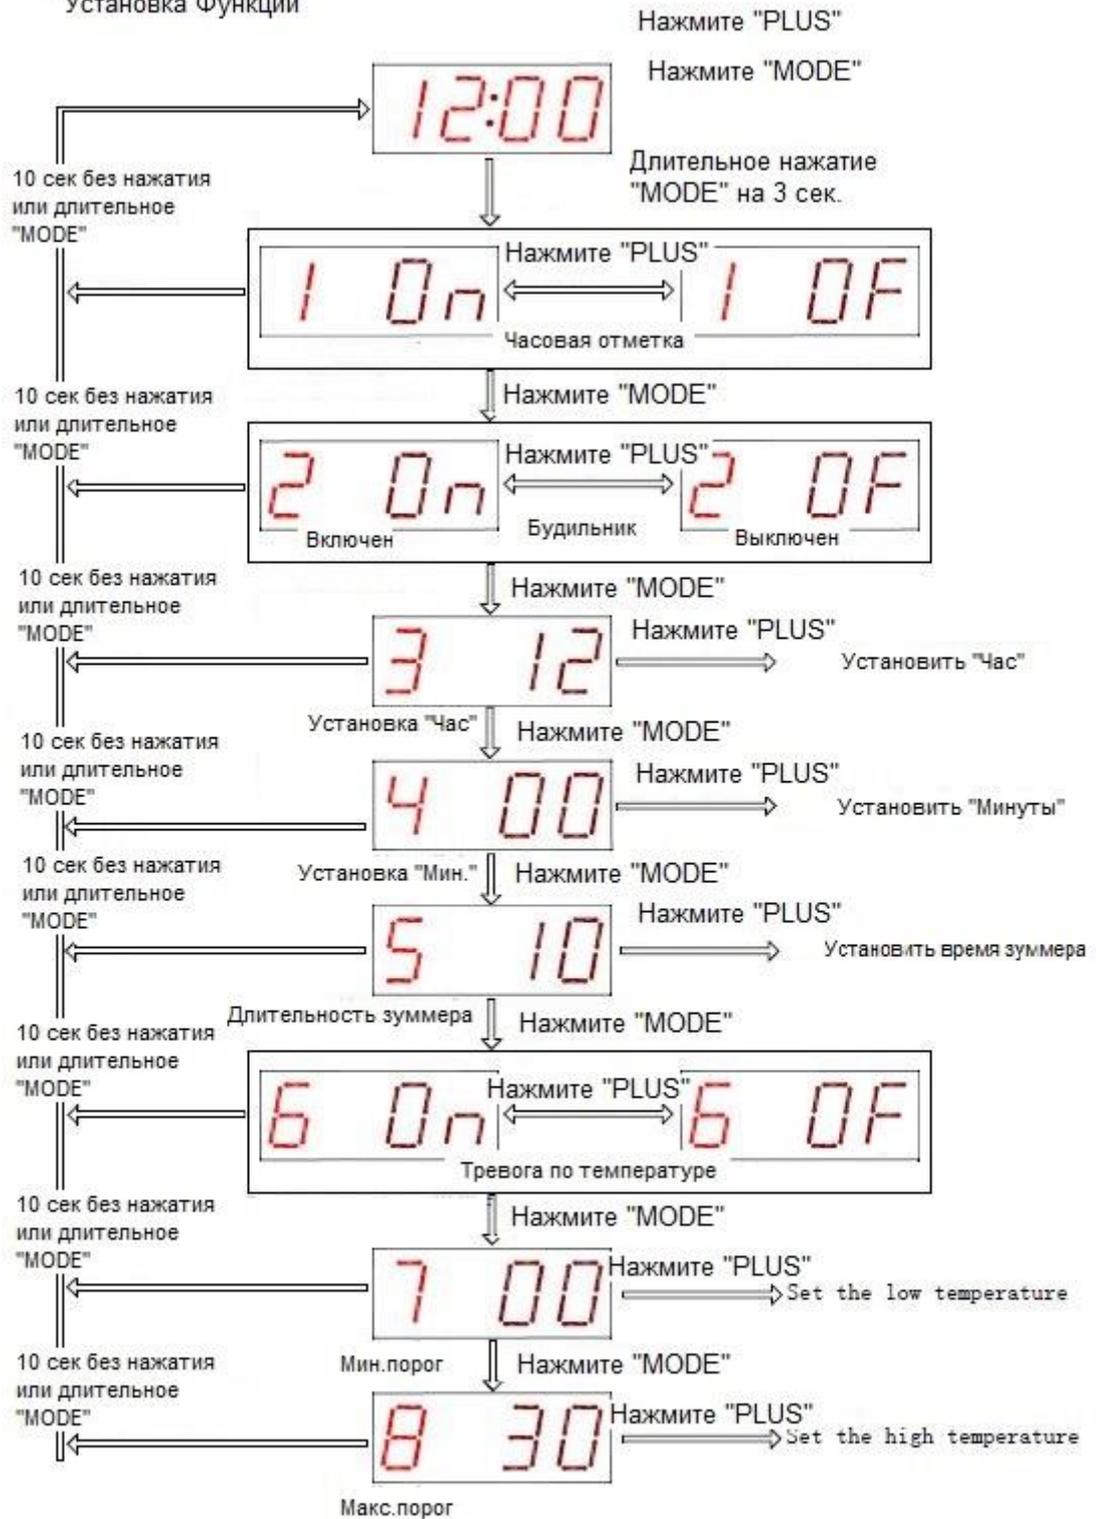

Изменение режима светодиодов




Часы работают неправильно

Питание включено



Датчик температуры DS18B20 работает неправильно

Питание включено



Описание функций

1. Часовая отметка времени

С 8.00 до 22.00 каждое начало часа будет сопровождаться сигналом зуммера

2. Будильник

При включенном будильнике, зуммер будет издавать сигнал заданное время. Для отключения сигнала нажмите любую клавишу

3. Тревога по температуре

При температуре ниже или выше заданной зуммер будет издавать сигнал. Светодиоды будут мигать