

### Ventilsteuerbausteine und eigensichere Stromversorgungen IM72-11Ex/L IM72-22Ex/L

**Gerätekurzbeschreibung**

- Ansteuerung von Ventilen oder Versorgung von Verbrauchern im Ex-Bereich
- Gerätetypen
  - IM72-11Ex/L: einkanalig
  - IM72-22Ex/L: zweikanalig
- Ausgänge kurzschlussfest, potentialfrei und eigensicher Ex ia
- Anwendungsbereich nach ATEX: II (1) G, II (1) D, II 3 G
- Zugelassen für Einbau in Zone 2
- Strom und Spannung begrenzt
- Zwei Anschaltmöglichkeiten
- Galvanische Trennung von Eingangs- und Ausgangskreis

**LED-Anzeigen (Fig. 1)**

1, 2	gelb	Ausgang aktiviert
	aus	Ausgang abgeschaltet

**Klemmenbelegung (Fig. 2)**

**IM72-11Ex/L**

1, 2, 3	eigensicherer Ausgang
11, 12	Steuereingang

**IM72-22Ex/L**

1, 2, 3	eigensicherer Ausgang Kanal 1
11, 12	Steuereingang Kanal 1
4, 5, 6	eigensicherer Ausgang Kanal 2
8, 9	Steuereingang Kanal 2

Leitungsanschluss durch anhebende Käfige mit unverlierbaren Schrauben, Anschlussquerschnitt: ≤ 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> oder 2 x 1 mm<sup>2</sup> mit Ader-Endhüsen

### Solenoid drivers and intrinsically safe power supplies IM72-11Ex/L IM72-22Ex/L

**Short description**

- Control of valves or supply of consumers in explosion hazardous areas
- Types
  - IM72-11Ex/L: 1-channel
  - IM72-22Ex/L: 2-channel
- Short-circuit protected outputs, potential-free and intrinsically safe Ex ia
- Area of application acc. to ATEX: II (1) G, II (1) D, II 3 G
- Approved for installation in zone 2
- Current and voltage limitation
- Two control modes
- Galvanic isolation between input and output circuit

**LED indications (Fig. 1)**

1, 2	yellow	output active
	off	output de-activated

**Terminal configuration (Fig. 2)**

**IM72-11Ex/L**

1, 2, 3	intrinsically safe output
11, 12	control input

**IM72-22Ex/L**

1, 2, 3	intrinsically safe output channel 1
11, 12	control input channel 1
4, 5, 6	intrinsically safe output channel 2
8, 9	control input channel 2

Connection via lifting cages with captive screws, connection profile: ≤ 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>, 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> or 2 x 1 mm<sup>2</sup> with wire sleeves

### Appareils de commande pour électrovannes et appareils d'alimentations à sécurité intrinsèque IM72-11Ex/L IM72-22Ex/L

**Description brève**

- Commande d'électrovannes ou alimentation d'actionneurs dans la zone Ex
- Types
  - IM72-11Ex/L: 1 canal
  - IM72-22Ex/L: 2 canaux
- Sorties protégées contre les courts-circuits, libres de potentiel et à sécurité intrin. Ex ia
- Champ d'application suivant ATEX: II (1) G, II (1) D, II 3 G
- Certifié pour montage en zone 2
- Le courant et la tension sont limités
- Deux possibilités de commande
- Séparation galvanique entre circuit de commande et circuit de sortie

**Visualisations par LED (Fig. 1)**

1, 2	jaune	sortie activée
	off	sortie désactivée

**Raccordement des bornes (Fig. 2)**


**IM72-11Ex/L**

1, 2, 3	sortie à sécurité intrinsèque
11, 12	entrée de commande

**IM72-22Ex/L**

1, 2, 3	sortie à sécurité intrinsèque canal 1
11, 12	entrée de commande canal 1
4, 5, 6	sortie à sécurité intrinsèque canal 2
8, 9	entrée de commande canal 2

Raccordement du câble par des cages levantantes avec des vis imperdables, section raccordable: ≤ 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1 mm<sup>2</sup> avec cosses

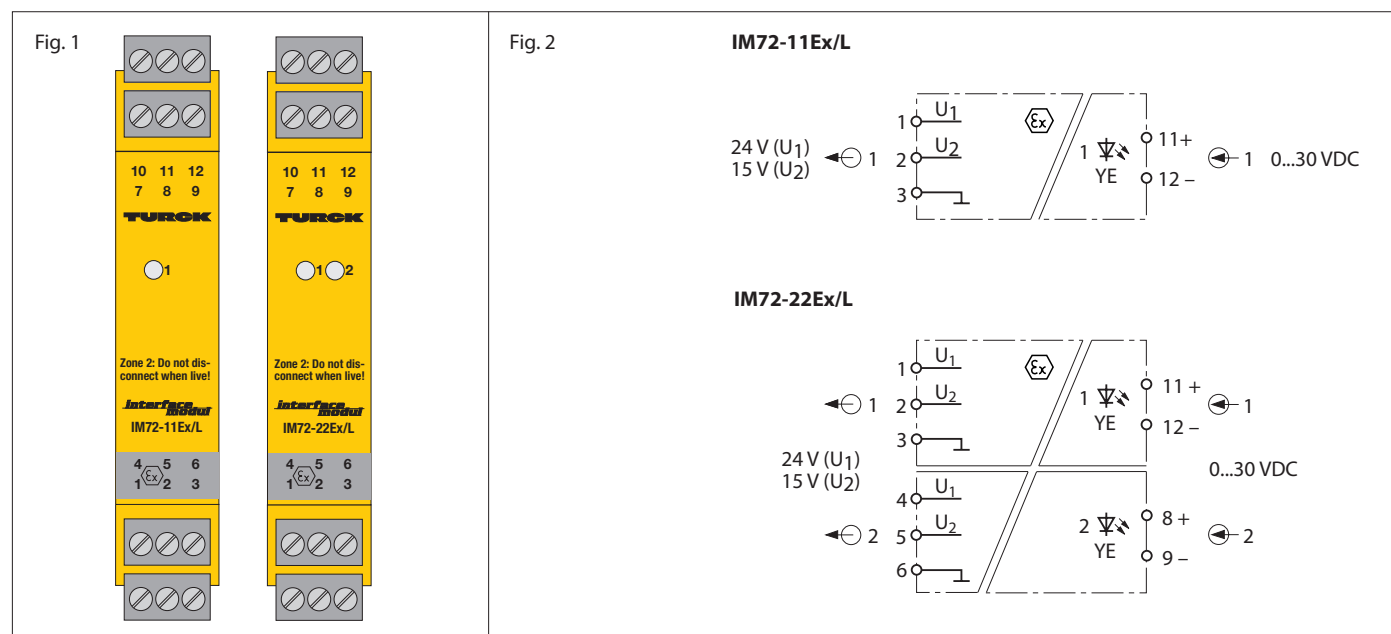

**Funktionen**

Pro Kanal stehen zwei alternativ nutzbare Ausgangskennlinien zur Verfügung.  
Die Ventilsteuerbausteine liefern am Ausgang einen begrenzten Strom und eine begrenzte Gleichspannung. Die Kennlinie wird durch die Nennspannung  $U_N$  und den Nennstrom  $I_N$  begrenzt, deren Werte an den Kennlinien (siehe Fig. 3) dargestellt sind.

**⚠ ACHTUNG**  
An die Anschlüsse des gleichen Kanals darf nur ein eigensicherer Stromkreis angeschlossen werden. Der Anschluss von zwei eigensicheren Stromkreisen ist nicht zulässig.

**Installation und Montage (Fig. 4)**

Das Gerät ist aufschraubbar auf Hutschiene (EN 60715) oder aufschraubbar auf Montageplatte. Geräte **gleichen Typs** können direkt aneinander gesetzt werden.  
Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeabfuhr. Führen Sie die Montage und Installation den gültigen Vorschriften entsprechend durch. Dafür sind Sie als Betreiber verantwortlich. Die abziehbaren Klemmenblöcke sind codiert und können nur auf den vorgesehenen Sockel gesteckt werden. Die Codierung darf nicht verändert oder beschädigt werden.  
Schützen Sie das Gerät ausreichend gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Auch gegen energiereiche Strahlung, Risiken mechanischer Beschädigung, unbefugter Veränderung und zufälliger Berührung müssen Vorkehrungen getroffen werden.  
Führen Sie sämtliche Installationen EMV-gerecht durch.

**Besondere Bedingungen für den Einsatz in Zone 2**

Bei Einbau in Zone 2 muss das Gerät in ein Gehäuse nach EN 60079-15 mit einer Schutzart mindestens IP54 nach IEC/EN 60529 montiert werden. Bei Einbau in Zone 2 ist das Verbinden und Trennen der Anschlüsse von nicht energiebegrenzten Stromkreisen unter Spannung nur zulässig, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt. Für den Versorgungsstromkreis sind externe Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um mehr als 40 % überschritten wird. Bei der Verdrahtung mit Litzendrähten müssen die Drahtenden unbedingt mit Aderendhülsen fest fixiert werden.

**Functions**

Per channel there are two alternatively usable output curves available.  
The solenoid drivers provide limited current and DC voltage at the output. The curve is limited by the nominal voltage  $U_N$  and the nominal current  $I_N$ . The respective values are shown in the curve (see Fig. 3).

**⚠ ATTENTION**  
It is not permitted to connect more than one intrinsically safe circuit to the same channel connection. The connection of two intrinsically safe circuits is not admissible.

**Mounting and installation (Fig. 4)**

The device is suited for snap-on clamps for hat rail mounting (EN 60715) or for screw panel mounting. Devices of the same type may be mounted directly next to each other.  
It must be ensured that heat is conducted away from the device. Mounting and installation must be carried out in accordance with the applicable regulations. The operator is responsible for compliance with the regulations.  
The removeable terminal blocks are coded and may only be plugged into the designated sockets. The coding system may not be altered or damaged.  
The device must be protected against dust, dirt, moisture and other environmental influences as well as against strong electromagnetic emissions. It should also be protected against the risks of mechanical damaging, unauthorised access and incidental contact.  
All installations must be carried out observing the regulations of EMC protection.

**Special conditions for application in zone 2**

For installation in zone 2 the device must be installed in a housing which complies with the requirements of EN 60079-15 with a minimum protection degree of IP54 according to IEC/EN 60529. With mounting in zone 2 the connecting and disconnecting of energised non energy limited circuits is only permitted in non-explosive atmosphere. For the supply circuit arrangements have to be taken externally, that the rated voltage is exceeded not more than 40 % by transient disturbances. The application of litz-wires requires the fixation of cable ends with wire sleeves.

**Fonctions**

On dispose de deux courbes caractéristiques de sortie utiles par canal.  
Les appareils de commande pour électrovannes fournissent à la sortie une tension continue et un courant qui sont limités. La courbe caractéristique est limitée par la tension nominale  $U_N$  et le courant nominal  $I_N$ . Les valeurs respectives sont représentées dans la courbe (voir Fig. 3).

**⚠ ATTENTION**  
Seul un circuit de courant à sécurité intrinsèque peut être raccordé aux raccordements du même câble. Le raccordement de deux circuits de courant à sécurité intrinsèque est inadmissible.

**Montage et installation (Fig. 4)**

L'appareil est encliquetable sur rail symétrique (EN 60715) ou peut être monté sur panneaux. Les appareils du même type peuvent être montés directement l'un à côté de l'autre.  
Une évacuation suffisante de la chaleur est nécessaire. Le montage et l'installation doivent être effectués conformément aux prescriptions locales valables, dont le respect est la responsabilité de l'exploitant. Les blocs de bornes débrochables sont codés et peuvent seulement être enfilés sur le socle prévu.  
Il n'est pas permis de modifier ou d'endommager le codage. L'appareil doit être suffisamment protégé contre les poussières, la pollution, l'humidité et les autres influences d'environnement, ainsi que contre le rayonnement fort, les risques de dommages mécaniques, la modification non-autorisée et les contacts accidentels.  
Toutes les installations doivent être effectuées conformément à la CEM.

**Conditions particulières en cas d'utilisation en zone 2**

En cas de montage en zone 2, l'appareil doit être monté dans un boîtier suivant EN 60079-15 ayant un mode de protection d'au moins IP54 suivant IEC/EN 60529. En cas de montage en Zone 2, la connexion et la séparation sous tension des raccordements de circuits de courant sans limitation d'énergie est uniquement autorisée en cas d'absence d'une atmosphère explosible. Des mesures externes pour le circuit d'alimentation doivent être prises, qui empêchent que la tension nominale est dépassée plus de 40 % suite à des interférences temporaires. Lors du câblage avec des fils torsadés, les extrémités de fil doivent être fixées absolument par des cosses.

Fig. 3 **Ausgangskennlinien/  
characteristic curves of the outputs/  
courbes caractéristiques de sorties**


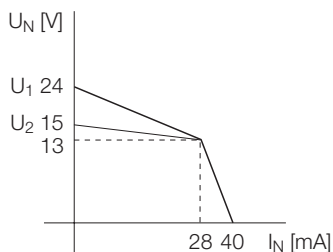


Fig. 4

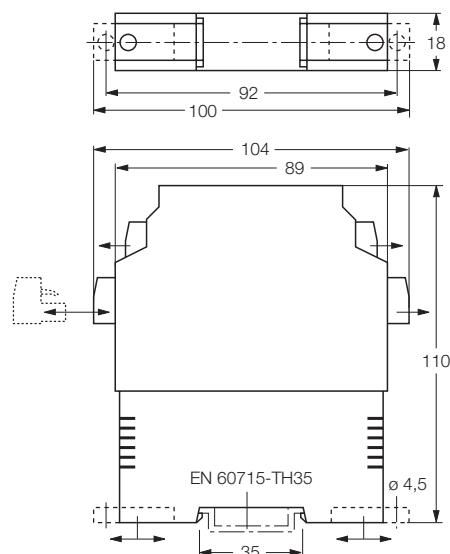

### ⚠ Wichtige Hinweise zum Einsatz von Geräten mit eigensicheren Stromkreisen

Das vorliegende Gerät verfügt an den blau gekennzeichneten Klemmen 1 – 6 über Stromkreise der Zündschutzart „Eigensicherheit“ für den Explosionschutz gemäß EN 60079-11. Die eigensicheren Stromkreise sind von autorisierten Prüfungsstellen bescheinigt und für die Verwendung in den jeweiligen Ländern zugelassen.

Beachten Sie für den **bestimmungsgemäßen Betrieb** in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt die **nationalen Vorschriften und Bestimmungen** und **halten Sie diese ein**. Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise, insbesondere hinsichtlich der Rahmen-Richtlinie der Europäischen Union 94/9/EG (ATEX).

Das vorliegende Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel, das neben eigensicheren auch über nichteigensichere Stromkreise verfügt. Es darf nur außerhalb des Ex-Bereiches in trockenen, sauberen und gut überwachten Räumen installiert werden. Bei Errichtung innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs der Kategorie 1 und 2 müssen die Geräte in entsprechende Gehäuse eingebaut werden. Dieser Einbau muss gesondert geprüft und bescheinigt werden.

Liegt eine Konformitätsaussage oder Erklärung des Herstellers als Gerät der Kategorie 3 vor, darf eine Installation in Zone 2 erfolgen. Die besonderen Bedingungen zum sicheren Betrieb sind zu beachten.

An die eigensicheren Anschlüsse können eigensichere elektrische Betriebsmittel angeschlossen werden. Alle Betriebsmittel müssen die Voraussetzungen zum Betrieb in der vorhandenen Zone des explosionsgefährdeten Bereiches erfüllen. Führen die eigensicheren Stromkreise in staubexplosionsgefährdete Bereiche der Zone 20 bzw. 21, ist sicherzustellen, dass die Geräte, die an diese Stromkreise angeschlossen werden, die Anforderungen für Kategorie 1D bzw. 2D erfüllen und entsprechend bescheinigt sind.

Werden die Betriebsmittel zusammengeschaltet, muss der „Nachweis der Eigensicherheit“ durchgeführt werden (EN 60079-14). Bereits durch den einmaligen Anschluss von eigensicheren Stromkreisen an nicht eigensichere Kreise ist eine spätere Verwendung als Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen nicht mehr zulässig.

Für die Errichtung eigensicherer Stromkreise, die Montage an äußeren Anschlussstellen sowie für die Beschaffenheit und Verlegung von Leitungen gelten einschlägige Vorschriften.

Leitungen und Klemmen mit eigensicheren Stromkreisen müssen gekennzeichnet werden – bei farbiger Kennzeichnung ist hellblau zu verwenden. Sie sind von nichteigensicheren Stromkreisen zu trennen oder müssen eine entsprechende Isolierung aufweisen (EN 60079-14). Zwischen den Anschlussstellen eigensicherer und nichteigensicherer Stromkreise muss ein Abstand (Fadenmaß) von 50 mm eingehalten werden. Anschlussstellen eigensicherer Stromkreise müssen 6 mm voneinander getrennt sein.

Halten Sie von den eigensicheren Anschlüssen dieses Gerätes den vorgeschriebenen Abstand zu geerdeten Bauteilen und Anschlüssen anderer Geräte ein. Soweit nicht ausdrücklich in der gerätespezifischen Anleitung angegeben, erlischt die Zulassung durch Öffnen des Gerätes, Reparaturen oder Eingriffe am Gerät, die nicht vom Sachverständigen oder Hersteller ausgeführt werden.

Sichtbare Veränderungen am Gerätegehäuse, wie z. B. bräunlich-schwarze Verfärbungen durch Wärme sowie Löcher oder Ausbeulungen weisen auf einen schwer wiegenden Fehler hin. Daraufhin das Gerät unverzüglich abschalten. Bei zugehörigen Betriebsmitteln müssen die angeschlossenen eigensicheren Betriebsmittel ebenfalls überprüft werden.

Die Überprüfung eines Gerätes hinsichtlich des Explosions-schutzes kann nur von einem Sachverständigen oder vom Hersteller vorgenommen werden. Der Betrieb der Geräte ist nur im Rahmen der auf dem Gehäuse aufgedruckten bzw. in der Dokumentation aufgeführten zulässigen Daten gestattet. Insbesondere sind eventuell aufgeführte **Besondere Bedingungen** in der EG-Baumusterprüfbescheinigung bzw. **Conditions of Certification** des **IECEx CoC** zu beachten.

Vor jeder Inbetriebnahme oder nach Änderung der Gerätesammenschaltung ist sicherzustellen, dass die zutreffenden Bestimmungen, Vorschriften und Rahmenbedingungen eingehalten werden, ein bestimmungsgemäßer Betrieb gegeben ist und die Sicherheitsbestimmungen erfüllt sind.

Die Montage und der Anschluss des Gerätes muss von geschultem und qualifiziertem Personal mit Kenntnis der einschlägigen nationalen und anzuwendenden internationalen Vorschriften über den Ex-Schutz durchgeführt werden.

Die **wichtigsten Daten aus der EG-Baumusterprüfbescheinigung** sind umseitig aufgeführt. Alle gültigen nationalen und internationalen Bescheinigungen der TURCK-Geräte finden Sie im Internet ([www.turck.com](http://www.turck.com)). Die Besonderen Bedingungen **IECEx CoC** sind unter [www.iecex.com](http://www.iecex.com) zu finden.

Weitere Informationen zum Ex-Schutz stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

### ⚠ Important information on use of devices with intrinsically safe circuits

This device is equipped with circuits featuring protection type „intrinsic safety“ for explosion protection per EN 60079-11 at terminals 1 – 6 which are marked in blue. The intrinsically safe circuits are approved by the authorised bodies for use in those countries to which the approval applies.

For correct usage in explosion hazardous areas please **observe and follow the national regulations and directives strictly**.

Following please find some guidelines referring to the framework directive of the European Union 94/9/EC (ATEX). This device is classified as an associated apparatus which is equipped with intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits. Therefore it may only be installed in the non-explosion hazardous area in dry clean and well monitored locations.

Installation in explosion hazardous areas of the categories 1 and 2 requires mounting of the devices in appropriate housings, followed by special tests and authorization.

If a declaration of conformity or declaration of the manufacturer as a category 3 device exists, the device may be installed in zone 2. Special instructions for safe operation must be observed.

It is permitted to connect intrinsically safe equipment to the intrinsically safe connections of this device.

All electrical equipment must comply with the regulations applying to use in the respective zone of the explosion hazardous area.

If the intrinsically safe circuits lead into explosion hazardous areas subject to dust hazards, i.e. zone 20 or 21, it must be ensured that the devices which are to be connected to these circuits, meet the requirements of category 1D or 2D and feature an according approval. When interconnecting devices within such an assembly it is required to keep and provide a proof of intrinsic safety (EN 60079-14).

Once that intrinsically safe circuits have been connected to the non-intrinsically safe circuit, it is not permitted to use the device subsequently as intrinsically safe equipment.

The governing regulations cover installation of intrinsically safe circuits, mounting to external connections, cable characteristics and cable installation.

Cables and terminals with intrinsically safe circuits must be marked. In case of color coding, light-blue must be used. They should be separated from non-intrinsically safe circuits or must feature appropriate insulation (EN 60079-14). A thread measure of 50 mm must be observed between intrinsically safe and non-safe connections. Between intrinsically safe connections a thread measure of 6mm is required.

The approval expires if the device is repaired, modified or opened by a person other than the manufacturer or an expert, unless the device-specific instruction manual explicitly permits such interventions.

Visible damages of the device's housing (e. g. black-brown discoloration due to heat accumulation, perforation or deformation) indicate a serious error and the device must be turned off immediately. When using associated apparatus it is required to check the connected intrinsically safe equipment too. This inspection may only be carried out by an expert or the manufacturer.

Operation of the devices is only permissible in accordance with the allowed specifications which are printed on the housing and/or listed in the documentation. **Special conditions** mentioned in the EC type test examination certificate i.e. **Conditions of Certification of the IECEx CoC** have to be followed.

Prior to initial set-up or after every alteration of the interconnection assembly it must be assured that the relevant regulations, directives and framework conditions are observed, that operation is error-free and that all safety regulations are fulfilled.

Mounting and connection of the device may only be carried out by qualified and trained staff familiar with the relevant national and international regulations of explosion protection.

The **most important data from the EC type examination certificate** are listed overleaf. All valid national and international approvals covering Turck devices are obtainable via the Internet ([www.turck.com](http://www.turck.com)). The special conditions of **IECEx CoC** can be accessed on [www.iecex.com](http://www.iecex.com).

Further information on explosion protection is available on request.

### ⚠ Informations importantes sur l'utilisation d'appareils avec des circuits de courant à sécurité intrinsèque

Cet appareil est équipé aux bornes bleues 1 – 6 de circuits de courant en mode de protection „sécurité intrinsèque“ pour la protection contre les explosions suivant EN 60079-11. Les circuits de courant à sécurité intrinsèque disposent d'un certificat accordé par les laboratoires agréés et sont permis pour l'utilisation dans les pays concernés.

Son **fonctionnement conformément aux dispositions** dans les atmosphères explosives implique le **respect des prescriptions et dispositions nationales**.

Ci-dessous sont énumérés quelques conseils, particulièrement concernant la directive-cadre de l'Union européenne 94/9/EC (ATEX).

Cet appareil est du matériel électrique équipé non seulement de circuits de courant à sécurité intrinsèque, mais aussi de circuits de courant non à sécurité intrinsèque. Il ne peut être installé en dehors de la plage Ex dans des lieux secs, propres et bien surveillés. En cas de réalisation dans la zone explosible des catégories 1 et 2, les appareils sont à monter dans des boîtiers adéquats. Cette installation doit être contrôlée et certifiée.

Si une déclaration de conformité ou explication du fabricant comme appareil de la catégorie 3 est disponible, une installation en zone 2 peut être effectuée. Les instructions particulières d'un fonctionnement sûr sont à respecter.

Du matériel électrique à sécurité intrinsèque peut être raccordé aux connexions à sécurité intrinsèque à condition que ce matériel électrique à sécurité intrinsèque remplisse les exigences pour le fonctionnement dans la zone actuelle de la zone explosible.

Lorsque les circuits de courant à sécurité intrinsèque se trouvent dans les zones présentant des risques d'explosion de poussière de la zone 20 ou 21, il doit être assuré que les appareils qui seront raccordés à ces circuits de courant, remplissent les exigences de la catégorie 1D ou 2D et qu'ils disposent d'un certificat.

En cas d'interconnexion de matériels électriques la „preuve de la sécurité intrinsèque“ doit être remplie (EN 60079-14).

Même le raccordement unique de circuits de courant à sécurité intrinsèque à des circuits non à sécurité intrinsèque ne permet plus un fonctionnement ultérieur comme matériel électrique à sécurité intrinsèque.

Pour la réalisation de circuits de courant à sécurité intrinsèque, le montage à des pièces de raccordement extérieures, ainsi que pour la qualité et le cheminement des conducteurs les prescriptions concernées sont à respecter.

Les câbles et les bornes à circuits de courant à sécurité intrinsèque doivent être marqués – en cas de marquage coloré utiliser bleu clair. Ils doivent être déconnectés de circuits de courant non à sécurité intrinsèque ou ceux doivent être équipés d'une isolation appropriée (EN 60079-14). Une distance de 50 mm (écart) entre les pièces de raccordement à sécurité intrinsèque et les circuits de courant non à sécurité intrinsèque est à respecter. Les pièces de raccordement de circuits de courant à sécurité intrinsèque doivent être séparés 6 mm l'une de l'autre.

Quant aux raccordements à sécurité intrinsèque de cet appareil, la distance prescrite entre les composants mis à la terre et les raccordements d'autres appareils est à respecter. Sauf s'il est indiqué dans le mode d'emploi spécifique de l'appareil, l'homologation n'est plus valable en cas d'ouverture de l'appareil, ou si des réparations ou des interventions sont effectuées à l'appareil par des personnes autres que des spécialistes ou que le fabricant.

Des transformations visibles au boîtier de l'appareil telles que par ex les décolorations brunâtres noires par la chaleur ainsi que des trous ou des gonflements, indiquent un défaut grave impliquant la désactivation immédiate de l'appareil. Quant au matériel électrique associé, le matériel électrique à sécurité intrinsèque raccordé doit également être contrôlé.

Le contrôle d'un appareil en ce qui concerne la protection contre les explosions ne peut être effectué que par un spécialiste ou le fabricant. Le fonctionnement des appareils est uniquement permis dans le cadre des données admissibles imprimées sur le boîtier ou mentionnées dans la documentation. Particulièrement les **conditions particulières** éventuellement énumérées dans l'attestation d'examen de type CE ou les **Conditions of Certification** de l'**IECEx CoC** sont à respecter.

Avant toute mise en service ou après modification de l'interconnexion des appareils, on doit veiller à ce que les dispositions, les prescriptions et les conditions-cadre concernées sont respectées, que le fonctionnement est conforme aux dispositions et que les dispositions de sécurité sont remplies. Le montage et le raccordement de l'appareil ne peut être effectué que par des personnes qualifiées qui sont au courant des prescriptions nationales et internationales sur la protection Ex concernées.

Les **données essentielles de l'attestation d'examen CE** figurent au verso. L'ensemble des certificats nationaux et internationaux des appareils TURCK peuvent être obtenus par internet ([www.turck.com](http://www.turck.com)). Les Conditions particulières **IECEx CoC** peuvent être consultées sur [www.iecex.com](http://www.iecex.com).

Plus d'informations sur la protection Ex peuvent être obtenues sur demande.

**NL** Dit apparaat geschikt aan de klemmen 1 - 6 (blauw) over stroomkringen in de beschermingswijze „Intrinsic veilig“ voor de explosiebeveiliging volgens EN 60079-11. Voor correct gebruik in ontploffings-gevaarlijke atmosferen moeten de nationale voorschriften en bepalingen onvoorwaardelijk gerespecteerd worden. Het apparaat is bijbehorend elektrisch materieel en mag niet in de Ex-atmosfeer worden geïnstalleerd. Apparaat van de categorie 3 mogen in zone 2 worden geïnstalleerd. Hierbij de bijzondere instructies in acht nemen! Alle nationale en internationale certificaten kunnen via internet opgevraagd worden.

**EL** Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερικά ασφαλή κυκλώματα στις επαφές 1 - 6 (μπλε) σύμφωνα με την αντικερκτική προστασία κατά EN 60079-11. Απαιτείται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες για σωστή λειτουργία σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Η συσκευή κατηγοριοποιείται ως συνεργαζόμενη συσκευή και δεν πρέπει να τοποθετείται σε επικίνδυνες περιοχές. Συσκευές κατηγορίας 3 μπορούν να εγκατασταθούν σε ζώνη 2. Παρακαλούμε, παρατηρήστε τις υποδείξεις! Όλες οι εθνικές και οι διεθνείς εγκρίσεις είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

**FI** Oheisen laitteen sinisellä merkatus liittimet 1 - 6 ovat tarkoitettu räjähdysvaarallisessa laiteen suojaukseen ja ne ovat suojausluokaltaan "luonnostaan vaarattomia" standardin EN 60079-11 mukaisesti. Räjähdyksivaarallisissa tiloissa toimittaessa on sääntöjen mukaisesti ehdottomasti noudatettava ja seurattava kansallisia direktiivejä ja säännöksiä! Tämä laite on luokiteltu apulaiteeksi ja sitä ei saa asentaa räjähdysvaaralliseen tilaan. Laiteluokan 3 laitteet ovat asennettavissa luokan 2 räjähdysvaaralliseen tilaan. Pyydämme huomioimaan erityisohjeet! Kaikki kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät ovat saatavilla Internet osoitteestamme.

**IT** Questa unità dispone di circuiti a sicurezza intrinseca tra i terminali 1 - 6 (azzurro) in accordo alle norme di protezione alle esplosioni EN 60079-11. E' necessario seguire le normative e direttive nazionali per una corretta applicazione in aree a rischio di esplosione. Questa unità è classificata come apparato associato e non può essere installato in aree pericolose. Arnesi della categoria 3 possono essere installati nella zona 2. Osservi indicazione speciale! Tutte le approvazioni nazionali e internazionali possono essere richiamate via Internet.

**DA** Det foreliggende apparat indeholder klemmer 1 - 6 (blå) med strømkredse af beskyttelsesklasse "egensikkerhed" for eksplosionsbeskyttelse iht. EN 60079-11. Til den foreskrevne drift i eksplosionsfarlige områder, skal de nationale foreskrifter og bestemmelser ubetinget iagttages og overholdes. Apparatet er klassificeret som et tilhørende apparat og må ikke installeres i Ex-området. Apparater i kategori 3 kan installeres i zone 2. Bemærk venligst særlige oplysninger! Alle nationale og internationale godkendelser er lagt på internettet.








**PT** Este equipamento tem circuitos de segurança intrínseca nos terminais 1 - 6 (azul) de acordo com a proteção á explosão da norma EN 60079-11. É necessário seguir os regulamentos e directivas nacionais para uma correcta operação nas áreas explosivas. Este equipamento está classificado como aparelho associado e não pode estar instalado numa área explosiva. Instrumentos da categoria 3 podem ser instaladas na Zona 2. Considerar as referências especiais! Todas as aprovações nacionais e internacionais podem ser vistas na internet.

**ES** Este aparato incluye circuitos de seguridad intrínseca para protección de explosiones en los terminales 1 - 6 (azul) según EN 60079-11. Se requiere seguir las regulaciones y directivas nacionales para su correcta operativa en las áreas de peligro de explosiones. El aparato está clasificado como asociado y no debería instalarse en áreas de peligro. Los dispositivos de categoría 3 se pueden instalar en zona 2. Por favor, observe las consideraciones especiales! Todas las aprobaciones nacionales e internacionales pueden consultarse vía Internet.

**RU** Данный прибор имеет на клеммах 1 - 6, обозначенных голубым цветом, токовые цепи, безопасные по конструкции согласно Евронормам EN 60079-11. Для правильной эксплуатации во взрывоопасных условиях необходимо придерживаться национальных предписаний и требований. Прибор является дополнительным электрическим устройством и не может размещаться во взрывоопасной зоне. Приборы категории 3 могут устанавливаться в зоне 2. Обращать внимание на особые указания! Все национальные и международные сертификаты доступны через Интернет.

**SV** Denna utrustning egensäkra kretsar, för explosionskydd enligt EN 60079-11. Dessa kretsar är terminalerna 1 - 6 och är blåmarkerade. Nationella regler och bestämmelser för användning inom Ex-område måste följas. Utrustningen klassas som tillbehör och får ej monteras i explosionsfarliga utrymmen. Kategori 3 produkter kan installeras i zon 2. Beakta specifik notering! Alla nationella och internationella certifikat kan tas hem via Internet.

Internet: [www.turck.com](http://www.turck.com) → [www.turck.de](http://www.turck.de)

<p><b>Konformitätserklärung Nr. 4089M</b> Declaration of Conformity</p> <p></p> <p>Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN ISO/IEC 17050-1:2010 "Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern". This "Declaration of Conformity" complies with the European Standard EN ISO/IEC 17050-1:2010 "General criteria for a supplier's declaration of conformity".</p> <p>Wir/We <b>HANS TURCK GMBH &amp; CO KG</b> WITZLEBENSTR. 7, D - 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR</p> <p>erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte declare under our sole responsibility that the products</p> <p>Ventilsteuerbausteine Typenreihe IM72-...Ex/L</p> <p>auf die sich die Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmen to which this declaration relates are in conformity with the following standards</p> <p>EN 61326-1:2006</p> <p>bei ATEX Richtlinie in case of ATEX Directive</p> <p>EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 60079-15:2010</p> <p>Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie (falls zutreffend) Following the provisions of Directive (if applicable)</p> <p>EMV - Richtlinie / EMC Directive 2004 / 108 / EG 15. Dez.2004 Richtlinie ATEX 100a / Directive ATEX 100a 94 / 9 / EG 23. März 1994</p> <p>Weitere Normen, Bemerkungen additional standards, remarks</p> <p>Das Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG überein. Eine oder mehrere in der zugehörigen EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 05 ATEX 2846 X und Konformitätsausgabe TÜV 06 ATEX 553388 X genannten Normen wurden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt für das Produkt auch die Übereinstimmung mit den neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind. The product complies with the directive 94/9/EG. One or more norms mentioned in the respective EC type examination certificate TÜV 05 ATEX 2846 X and Statement of Conformity TÜV 06 ATEX 553388 X were already replaced by new ones. The manufacturer declares that the product complies with the new valid norms, as the changed requirements mentioned there</p> <p>Aussteller der EG- Baumusterprüfbescheinigung: TÜV NORD CERT GmbH Langemarkstraße 20, 45141 Essen Kenn-Nr. 0044, Registriernummer: TÜV 05 ATEX 2846 X Kennzeichnung  II (1) G II (1) D</p> <p>Aussteller der Konformitätsausgabe: TÜV NORD CERT GmbH Langemarkstraße 20, 45141 Essen Kenn-Nr. 0044, Registriernummer: TÜV 06 ATEX 553388 X Kennzeichnung  II 3 G</p> <p>Mülheim, den 09.07.2012</p> <p> (i.v. W. Bibernell)</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue Name und Unterschrift des Befugten / Name and signature of authorized person</p>	<p><b>EG-Baumusterprüfbescheinigung</b> <b>EC type examination certificate</b> <b>Attestation d'examen CE de type</b></p> <p> II (1) GD [Ex ia] IIC II 3 G Ex nA [nL] IIC/IIB T4</p> <p></p> <p>Nr./No. TÜV 05 ATEX 2846 X / TÜV 06 ATEX 553388 X / IECEx TUN 05.0011X / TUN 06.0013X</p> <table border="1"> <tr> <td>Klemmen/terminals/bornes</td> <td>1, 3 + 4, 6</td> <td>2, 3 + 5, 6</td> </tr> <tr> <td>U<sub>0</sub></td> <td>27 V</td> <td>17,6 V</td> </tr> <tr> <td>I<sub>0</sub></td> <td>96 mA</td> <td>96 mA</td> </tr> <tr> <td>P<sub>0</sub></td> <td>678 mW</td> <td>678 mW</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>295 Ω</td> <td>295 Ω</td> </tr> </table> <p>Kennlinie: trapezförmig/characteristic curve: trapezoidal/ courbe caractéristique: trapézoïdale</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Ex ia IIC</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L<sub>0</sub></td> <td>0,68 mH/0,5 mH</td> <td>1,2 mH/0,5 mH</td> </tr> <tr> <td>C<sub>0</sub></td> <td>62 nF/70 nF</td> <td>130 nF/150 nF</td> </tr> <tr> <td><b>Ex ia IIB</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L<sub>0</sub></td> <td>13 mH/2 mH</td> <td>13 mH/2 mH</td> </tr> <tr> <td>C<sub>0</sub></td> <td>260 nF/300 nF</td> <td>470 nF/1100 nF</td> </tr> <tr> <td><b>Ex nL IIC</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L<sub>0</sub></td> <td>0,68 mH/0,5 mH</td> <td>1,2 mH/0,5 mH</td> </tr> <tr> <td>C<sub>0</sub></td> <td>120 nF/130 nF</td> <td>370 nF/420 nF</td> </tr> <tr> <td><b>Ex nL IIB</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L<sub>0</sub></td> <td>13 mH/2 mH</td> <td>13 mH/2 mH</td> </tr> <tr> <td>C<sub>0</sub></td> <td>570 nF/620 nF</td> <td>1 μF/2,1 μF</td> </tr> <tr> <td>L<sub>1</sub>/C<sub>1</sub> T<sub>a</sub></td> <td colspan="2">vernachlässigbar/negligible/négligeable -25...+70 °C</td> </tr> </table> <p></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">D201189 0712</p>	Klemmen/terminals/bornes	1, 3 + 4, 6	2, 3 + 5, 6	U <sub>0</sub>	27 V	17,6 V	I <sub>0</sub>	96 mA	96 mA	P <sub>0</sub>	678 mW	678 mW	R	295 Ω	295 Ω	<b>Ex ia IIC</b>			L <sub>0</sub>	0,68 mH/0,5 mH	1,2 mH/0,5 mH	C <sub>0</sub>	62 nF/70 nF	130 nF/150 nF	<b>Ex ia IIB</b>			L <sub>0</sub>	13 mH/2 mH	13 mH/2 mH	C <sub>0</sub>	260 nF/300 nF	470 nF/1100 nF	<b>Ex nL IIC</b>			L <sub>0</sub>	0,68 mH/0,5 mH	1,2 mH/0,5 mH	C <sub>0</sub>	120 nF/130 nF	370 nF/420 nF	<b>Ex nL IIB</b>			L <sub>0</sub>	13 mH/2 mH	13 mH/2 mH	C <sub>0</sub>	570 nF/620 nF	1 μF/2,1 μF	L <sub>1</sub> /C <sub>1</sub> T <sub>a</sub>	vernachlässigbar/negligible/négligeable -25...+70 °C	
Klemmen/terminals/bornes	1, 3 + 4, 6	2, 3 + 5, 6																																																					
U <sub>0</sub>	27 V	17,6 V																																																					
I <sub>0</sub>	96 mA	96 mA																																																					
P <sub>0</sub>	678 mW	678 mW																																																					
R	295 Ω	295 Ω																																																					
<b>Ex ia IIC</b>																																																							
L <sub>0</sub>	0,68 mH/0,5 mH	1,2 mH/0,5 mH																																																					
C <sub>0</sub>	62 nF/70 nF	130 nF/150 nF																																																					
<b>Ex ia IIB</b>																																																							
L <sub>0</sub>	13 mH/2 mH	13 mH/2 mH																																																					
C <sub>0</sub>	260 nF/300 nF	470 nF/1100 nF																																																					
<b>Ex nL IIC</b>																																																							
L <sub>0</sub>	0,68 mH/0,5 mH	1,2 mH/0,5 mH																																																					
C <sub>0</sub>	120 nF/130 nF	370 nF/420 nF																																																					
<b>Ex nL IIB</b>																																																							
L <sub>0</sub>	13 mH/2 mH	13 mH/2 mH																																																					
C <sub>0</sub>	570 nF/620 nF	1 μF/2,1 μF																																																					
L <sub>1</sub> /C <sub>1</sub> T <sub>a</sub>	vernachlässigbar/negligible/négligeable -25...+70 °C																																																						

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice / Sous réserve de modifications • © Hans Turck GmbH & Co. KG 2012

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim/Ruhr • Germany • Tel. +49 (0) 208/4952-0 • Fax +49 (0) 208/4952-264 • more@turck.com • www.turck.com