


## ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АТО (с индикатором), СЕРИЯ 32V

При срабатывании предохранителя (перегорание), загорается индикатор.

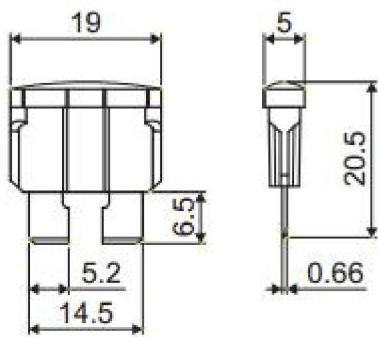

A	
3	█
5	█
7,5	█
10	█
15	█
20	█
25	□
30	█
35	█
40	█