


**OFFICE KIT**

уничтожитель  
документов **S1150**

0,8x5

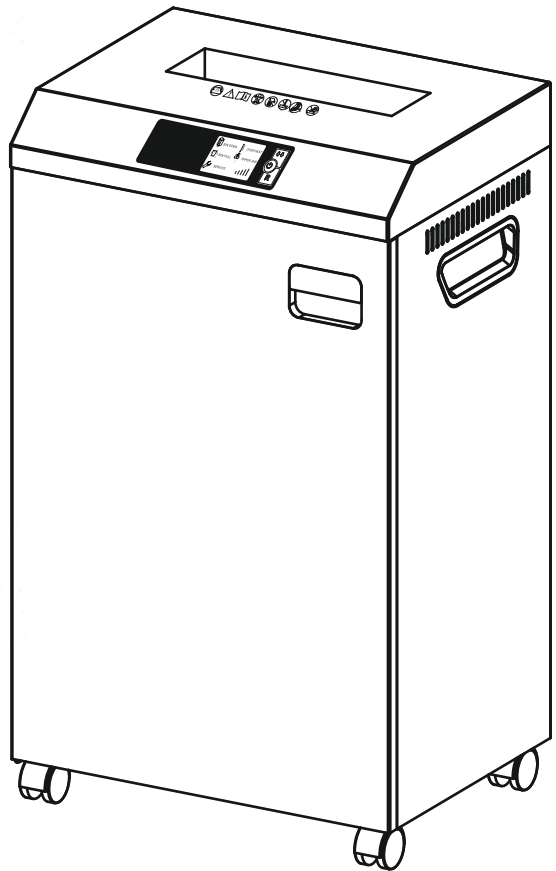

Уничтожитель  
для большого офиса

LCD-дисплей

Максимальный  
уровень секретности P-7

Световая индикация  
режимов работы

Автостарт/стоп/реверс

Удобные ролики  
для передвижения

**EAC**

Декларация о соответствии:  
ТС № RU Д-СН.НВ27.В.12992/18

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию

Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 6 листов бумаги.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.



### Индикаторы:


Открытая дверь

Переполненная корзина


Сервис

Защита от перегрева

Замятие




Кнопка включения



Штекер

### Панель управления

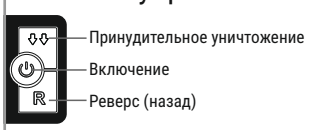

## Меры предосторожности: прочтите перед эксплуатацией



**Опасно для детей!**  
Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



**Опасность травмирования из-за вытягивания!**  
Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.



**Опасность травмирования острым ножом!**  
Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



**Опасность ожога!**  
Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.

## Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м <sup>2</sup>	6/5
Уровень секретности по DIN 66399:	P-7
Размер частицы:	0,8x5 мм
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	310 мм
Емкость корзины:	115 л
Мощность:	1100 Вт
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	950x560x495 мм
Вес:	80 кг

### Немедленно прекратите эксплуатацию shreddera:



Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.



Значок «Сервис» горит на экране

## Установка


- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы shredder имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

Регулярно опустошайте корзину аппарата. Перед тем как очистить корзину, рекомендуется отключить устройство от сети.


## Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- Регулярно используйте смазку и масло для уничтожителя, чтобы продлить срок службы устройства.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите устройство и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Уничтожение бумаги с умеренной скоростью позволит вашему устройству остывать и не перегреваться.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.
- Не допускайте к включенному устройству детей.

## Управление



Включите устройство, используя шнур питания и кнопку включения на боковой стороне устройства.




При подаче бумаги устройство автоматически включится и выключится по завершении работы.




Нажмите кнопку включения на контрольной панели. Панель загорится синей подсветкой - это режим ожидания.



Возможно уничтожение только 1 CD-диска или 1 пластиковой карты за один раз. Устройство остановит работу, когда все будет измельчено.



Вставьте в приемный слот ровную стопу бумаги, количество не должно превышать рекомендованное значение.



Нажмите кнопку «Включение» на панели управления при завершении работы с устройством. Установите переключатель питания в положение «0», чтобы отключили питание.

## Управление

**Открытая дверь:**

Значок «Открытая дверь» мигает на ЖК-экране, когда дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место, а дверь плотно закрыта.

**Замятие бумаги:**

Значок «Замятие бумаги» мигает на ЖК-экране:



Зажмите кнопку «Реверс» на 2-3 секунды.



Попеременно нажимайте на кнопки «Принудительное уничтожение» и «Реверс» до тех пор, пока бумага не извлечется из слота.



Перезагрузите уничтожитель.



Аккуратно вытяните не разрезанную бумагу из слота для подачи бумаги.

**Перегрев/перегрузка:**

Значок «Перегрев» мигает на ЖК-экране, указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно слишком продолжительное время. Устройство автоматически выключится. Как только индикатор «Перегрев» исчезнет с табло, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

**Полная корзина:**

Значок «Полная корзина» мигает на ЖК-экране, информирует, когда корзина заполнена и ее необходимо очистить. Откройте контейнер, осторожно вытащите его, чтобы конфетти не высыпалось из контейнера. Верните контейнер на место и плотно закройте дверцу.

## Рекомендации:



Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.

Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

Более высокая плотность, чем 70/80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.

Регулярно используйте смазку и масло для измельчителя, чтобы продлить срок службы двигателя и лезвий.

Старайтесь очищать корзину до того, как она заполнится - мелкие кусочки бумаги могут скопиться в лезвиях и привести к еще большему замятию.

Несмотря на то, что большинство измельчителей имеют предохранители, всегда отключайте устройство от сети, прежде чем опустошать корзину или устранять замятие бумаги, чтобы избежать несчастные случаи.

Измельчение бумаги в умеренном темпе позволит устройству остывать и не перегреваться так часто.

**Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

**Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«Jiangsu Omi Science Technology Co, Ltd»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А,  
пом/эт/ком 1/1/16