


## НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ (4 ЧАСТИ)

1. Паяльный пистолет
2. Припой
3. Подставка
4. Насос для отпайки

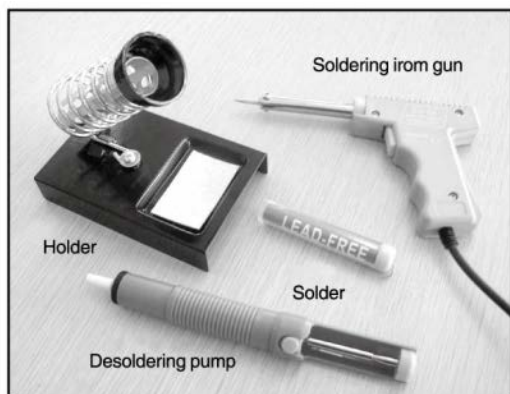

### Работа с паяльным пистолетом

1. При подключении паяльника к розетке начальная мощность достигает 30Вт.
2. При нажатии на кнопку мощность включается примерно на 130Вт до температуры пайки для быстрого нагрева.
3. Когда вы отпустите кнопку, мощность снизится до 30Вт, что является наилучшим условием для печатных плат и других операций точной пайки.

### Обслуживание

1. Нажмите ручку установки для загрузки, пока ручка не остановится.
2. Расплавьте припой.
3. Нанесите сопло на расплавленный припой и нажмите кнопку.

### Работа с отсосом пайки

1. Нажмите ручку установки для загрузки, пока ручка не остановится.
2. Расплавьте припой.
3. Нанесите сопло на расплавленный припой и нажмите кнопку.


### Замена сопла:

1. Поверните насадку против часовой стрелки на 90 ° и вытащите насадку.

## Снятие цилиндра

1. Выкрутите винт и вытяните вал.
2. Растяните цилиндр и снимите его.
3. Шаг 1 также помогает очистить припой на поверхности цилиндра.

## Запасные части



Пожалуйста, время от времени очищайте цилиндр, чтобы сохранить эффективность.

## ВНИМАНИЕ

Для повторной загрузки избегайте пайки, блокирующей сопло.

1. Прибор не является игрушкой и не должен использоваться детьми.
2. Перед чисткой прибора или заменой фильтра всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки. Отвинчивание корпуса не допускается.