

JST

JST

11




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

12



Loosen the Flap locator.
Schwenkschlag lösen.

13

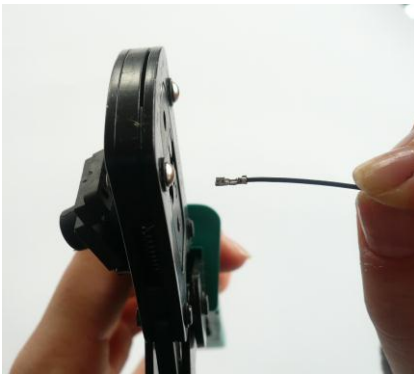

Remove the crimped contact.
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC – PUD1



Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SPUD-001T-P0.5 AWG 26-22

JST

JST




2




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

3

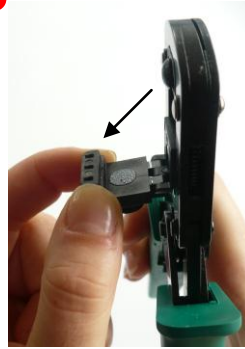


Click out the Flap locator stop.
Schwenkansschlag herausklappen.

7

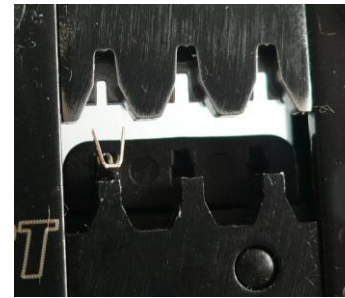

The contact lies in the centre of the respective profile.
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.


8

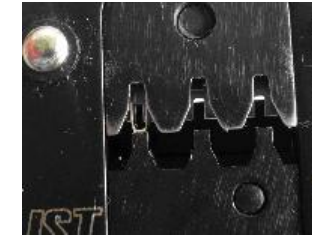


Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever)
Werkzeug leicht vorschließen, bis Kontakt gehalten wird (1.Rastung).



4

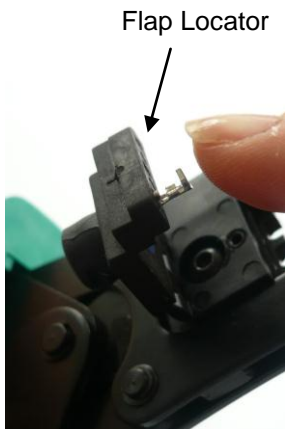

5

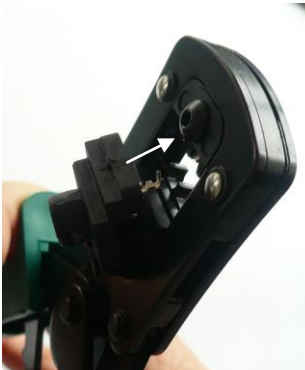

6



Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!

Close the Flap locator.
Schwenkansschlag bis Anschlag einschwenken!

9



Insert the cable until insulation Stop blade.
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.