

JST


JST

11




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

12

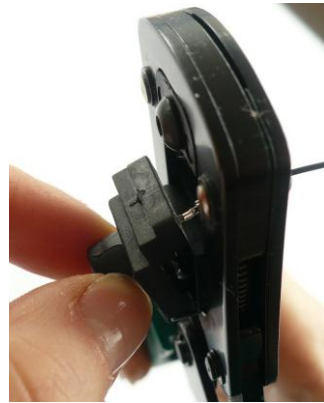

Loosen the Flap locator.
Schwenkanschlag lösen.

13

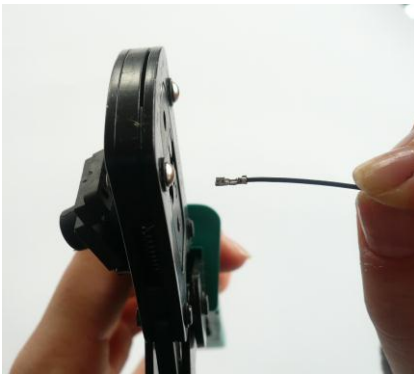

Remove the crimped contact.
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC 240




Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SPH-002-PO.5S AWG 30 - 26

JST

JST

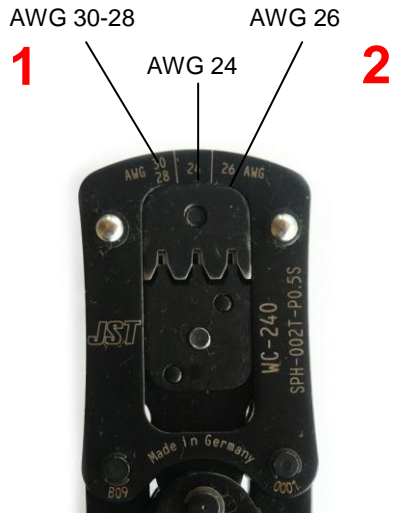


1

2



Open the tool.
Werkzeug öffnen.

3

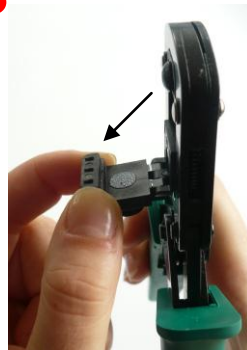


Click out the Flap locator stop.
Schwenkanschlag herausklappen.

7




The contact lies in the centre of the respective profile.
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.

8

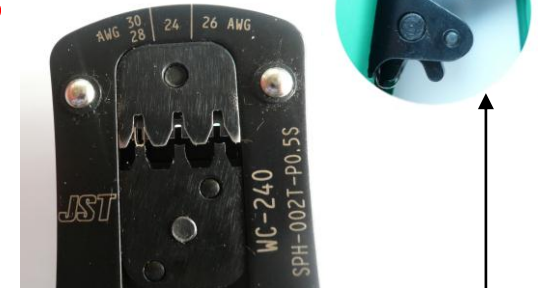


Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever)
Werkzeug leicht vorschießen, bis Kontakt gehalten wird (1.Rastung).

4

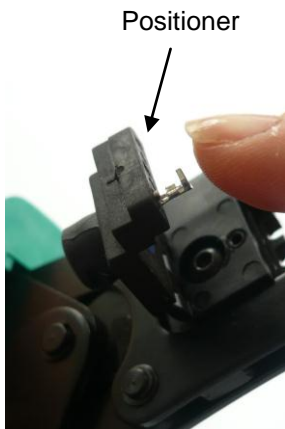

Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!

5

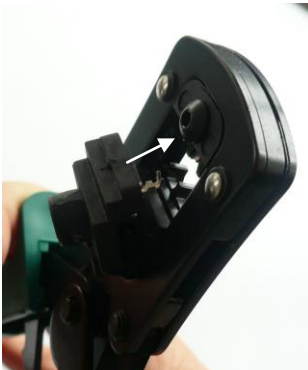

Close the Flap locator.
Schwenkanschlag bis Anschlag einschwenken!

6



9



Insert the cable until insulation Stop blade.
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.