



Схема подключения RT-820

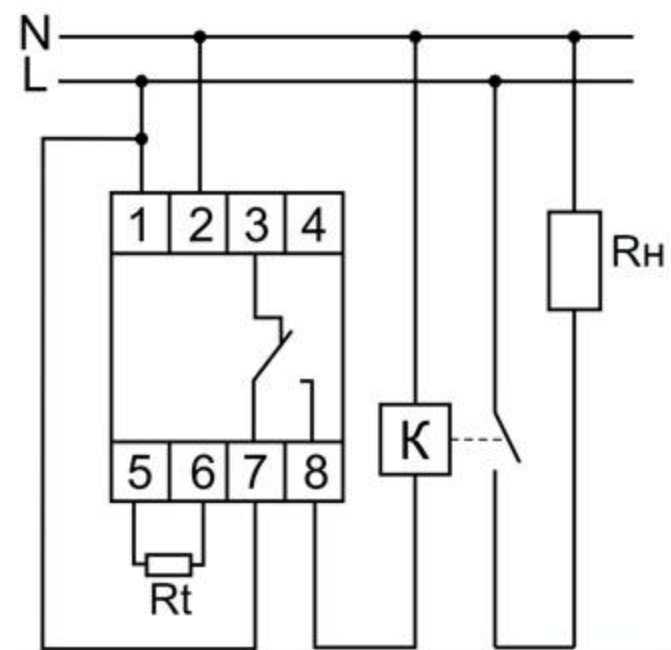


Диаграмма работы

