

JST


JST

11




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

12

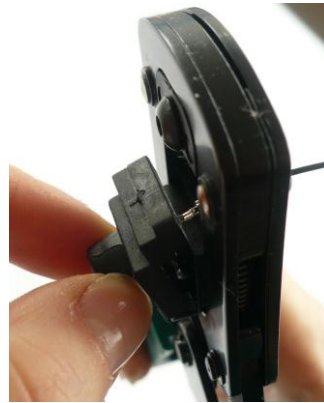

Loosen the Flap locator.
Schwenkschlag lösen.

13

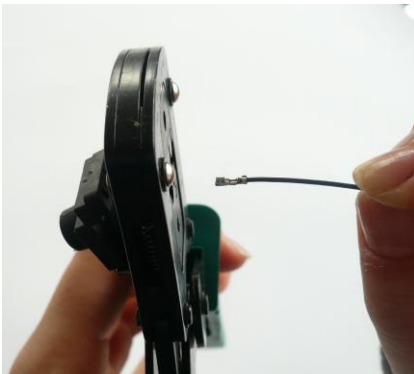

Remove the crimped contact.
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC 244



Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SPH-001T-P0.5 Socket AWG 26-22

JST

JST




1

2




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

3

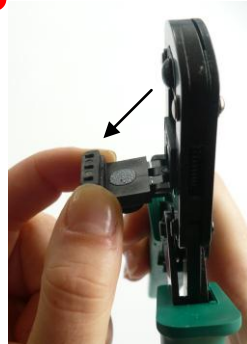

Click out the Flap locator stop.
Schwenkanschlag herausklappen.

7

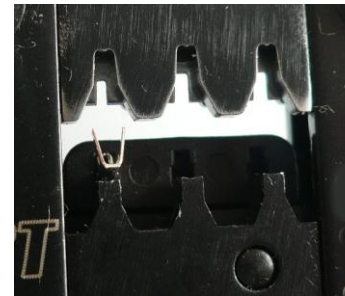

The contact lies in the centre of the respective profile.
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.

8




Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever)
Werkzeug leicht vorschießen, bis Kontakt gehalten wird (1. Rastung).




Locator/Positionierer

4

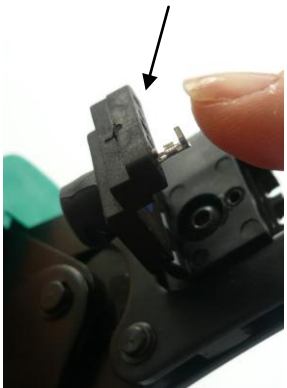

Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!

5

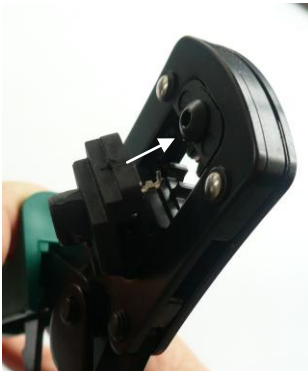

Close the Flap locator.
Schwenkanschlag bis Anschlag einschwenken!

6



9



Insert the cable until insulation Stop blade.
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.

10



Close the tool.
Werkzeug schließen.