
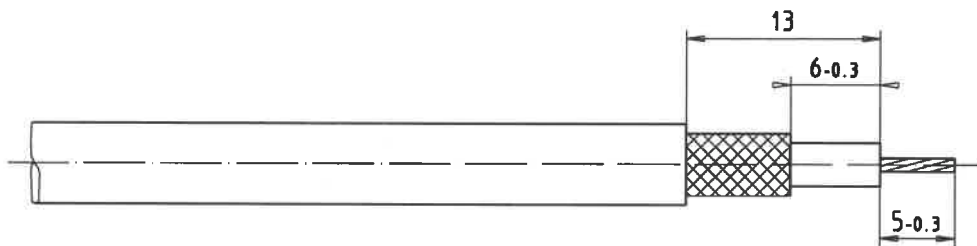


Montageanleitung: 53 P

Serie: N

Verbinder gerade
für flexible Kabel


Kabelbefestigung:
Innenleiter - gecrimpt
Außenleiter - gecrimpt

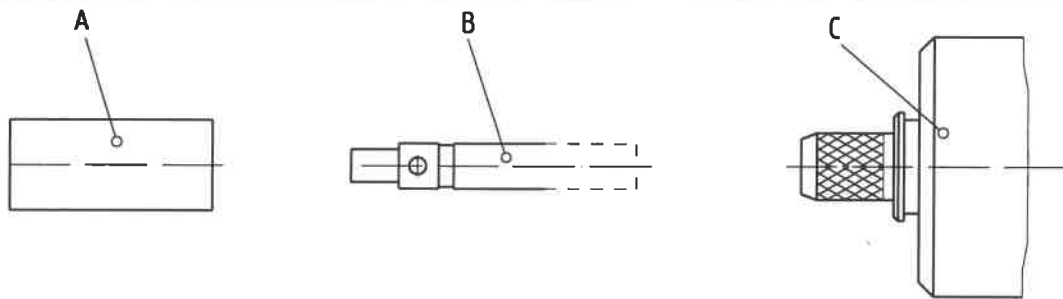

1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.



- 2) Crimphülse "A" auf das Kabel schieben.
- 3) Innenleiter "B" auf den Kabelinnenleiter bis an das Dielektrikum heranschieben und crimpen *).
- 4) Geflecht etwas aufweiten.

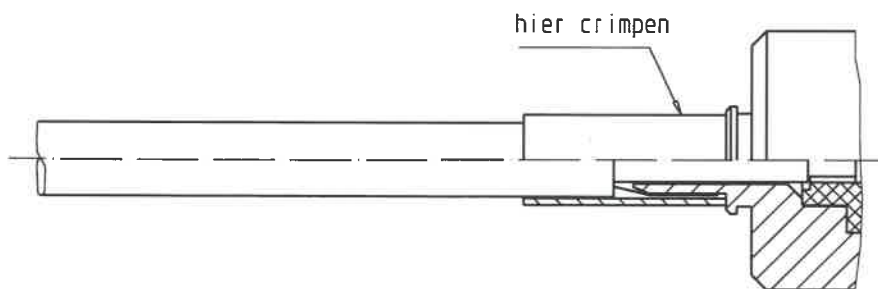

- 5) Das so vorbereitete Kabelende in den Steckerkörper "C" einschieben, bis der Innenleiter spürbar einrastet. Das Geflecht muß auf der Crimptülle zu liegen kommen.
- 6) Die Crimphülse über das Geflecht bis an den Steckerkörper heranschieben und möglichst nahe am Steckerkörper crimpen.*)

*) Die Artikelnr. des Crimpeinsatzes bitte der RT Liefervorschrift des zu verarbeitenden Koax Kontaktes entnehmen.

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning

Werkzeuge:

Abisolierwerkzeug
Crimpzange 11 W 150-000

Bearb. 31.05.96 Krautnb.Sa. M 2 1

Gepr. 13.12.99

Blatt 1/1

a CAD-MTP 31.05.96 Kra.Sa.
Zust. Aenderung Datum Name

fuer diese technische Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)



gesamt

Assembly instruction: 53 P


Series: N

Straight connector
for flexible cable

Cable entry:
Center contact - crimp
Braid - crimp

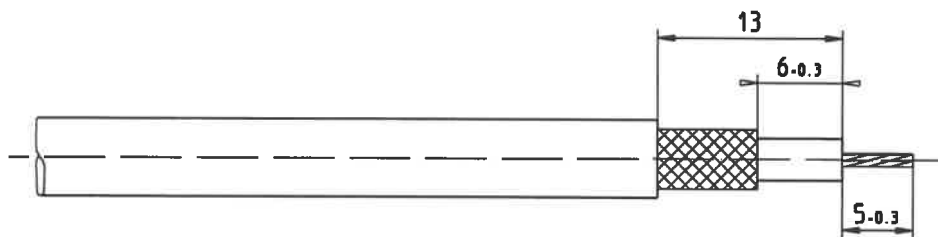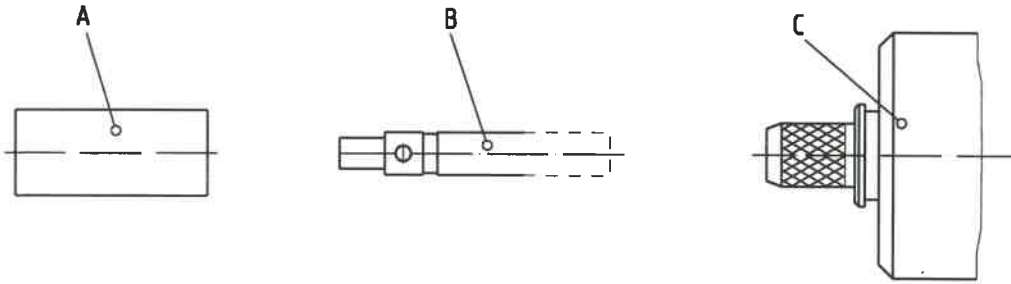


1) Prepare the cable according to the diagram.

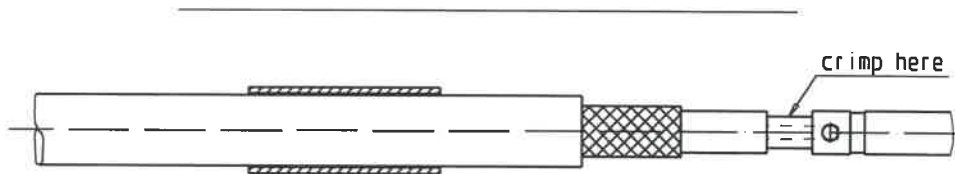

2) Slide ferrule "A" onto the cable.

3) Push center pin "B" over the inner conductor of the cable up to the dielectric and crimp it. *)

4) Splay out the braid.

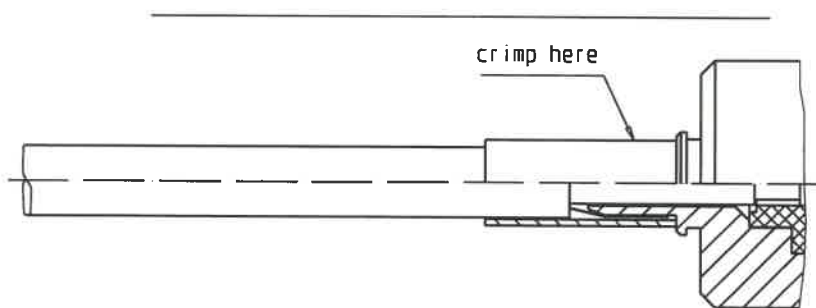

5) Insert the prepared cable into the connector body "C" until the center pin engages perceptibly. Ensure that the braid covers the knurled connector end.

6) Slide ferrule "A" over the braid up to the connector body and crimp as close to the connector body as possible.

*) For the crimping die part-nr. please consult the relevant customer drawing.

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning
CAD

Tools:

Stripping tool
Crimp tool 11 W 150-000

Bearb. 31.05.96 Krautnb.Sa. M 2 : 1

Gepr. Blatt 1/1

Zust. Aenderung Datum Name