

Instructions/Instructions/Instrucciones




WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT




To avoid the risk of electrical shock disconnect power before installation. All work should be done according to appropriate electrical code. / Pour éviter le risque de choc électrique, couper le courant avant l'installation. Effectuer le travail conformément au code de l'électricité applicable. / Para evitar el riesgo de descargas eléctricas desconecte el cable de alimentación antes de hacer la instalación. Todo el trabajo deberá hacerse de acuerdo con el código de normas de instalaciones eléctricas que corresponda.


1. Position 3M™ Cold Shrink™ assembly on cable or wire prior to connecting.
1. Placer l'ensemble Cold Shrink™ de 3M™ sur le câble ou le fil avant la connexion.
1. Coloque el conjunto 3M™ Cold Shrink™ en el cable o alambre antes de hacer la conexión.

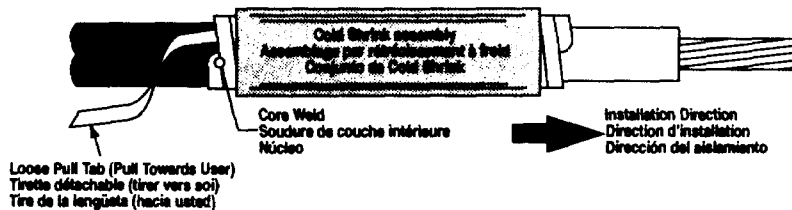

2. Make connection and clean cable insulation 2" (5 cm) minimum.
2. Effectuer la connexion et nettoyer l'isolement du câble 5cm (2") minimum.
2. Haga las conexiones y limpie el aislamiento del cable mínimo: 5cm (2").

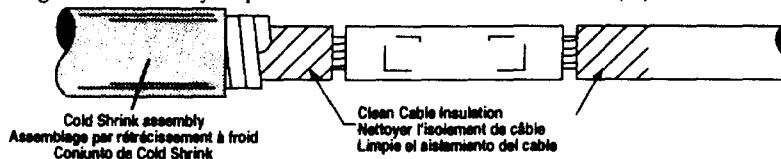


3. Locate Cold Shrink Assembly at desired starting point, position assembly 1-1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) beyond end of connector.
3. Positionner l'ensemble d'épissure à froid au point de départ désiré, le placer de 3,8 à 5cm (1-1/2" à 2") au-delà de l'extrémité du connecteur.
3. Ubique el conjunto Cold Shrink en el punto de comienzo deseado, coloque el conjunto a una distancia de 3.8 a 5cm (1-1/2" a 2") del extremo del conector.

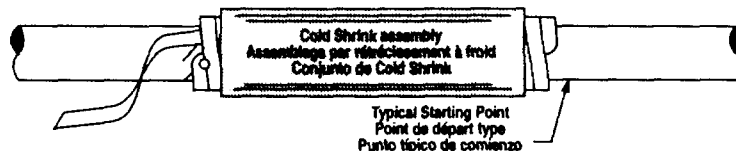


If installing on a lug, slide over lug to position indicated and unwind core.

Pour l'installation sur une cosse, enfiler par-dessus la cosse jusqu'à la position indiquée et dérouler la couche intérieure.


Si se instala en una perforación Haga deslizar sobre la perforación hasta la posición indicada y desenrosque el núcleo.

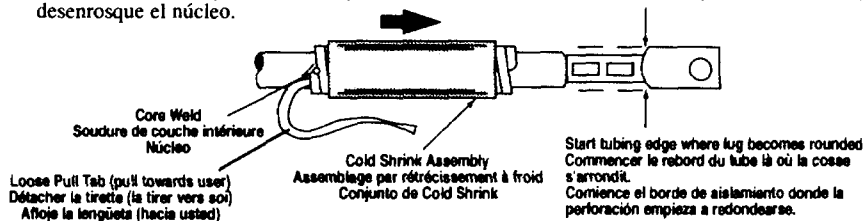

4. Pull loose pull tab gently while unwinding in a counter-clockwise direction.
4. Détacher doucement la tirette et dérouler dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
4. Tire de la lengüeta con cuidado mientras desenrosca en sentido contrario al de las agujas del reloj.

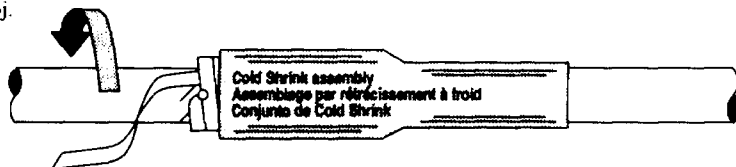

5. Installation is now complete.
5. L'installation est maintenant terminée.
5. La instalación se ha completado.

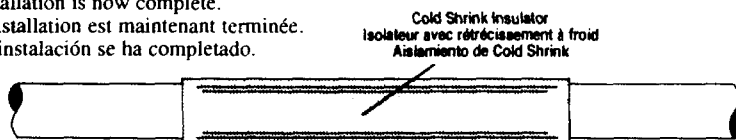

3M Cold Shrink removable core material is polypropylene and recyclable with other ♻ waste.
La matière intérieure retirable pour l'épissure à froid 3M est en polypropylène et elle est recyclable ♻ avec les autres déchets.
El material del núcleo removible de Cold Shrink es de polipropileno y puede ser reciclado con otros desperdicios ♻.