


Установка монтажных реек для литого корпуса в ВРУ UNIT

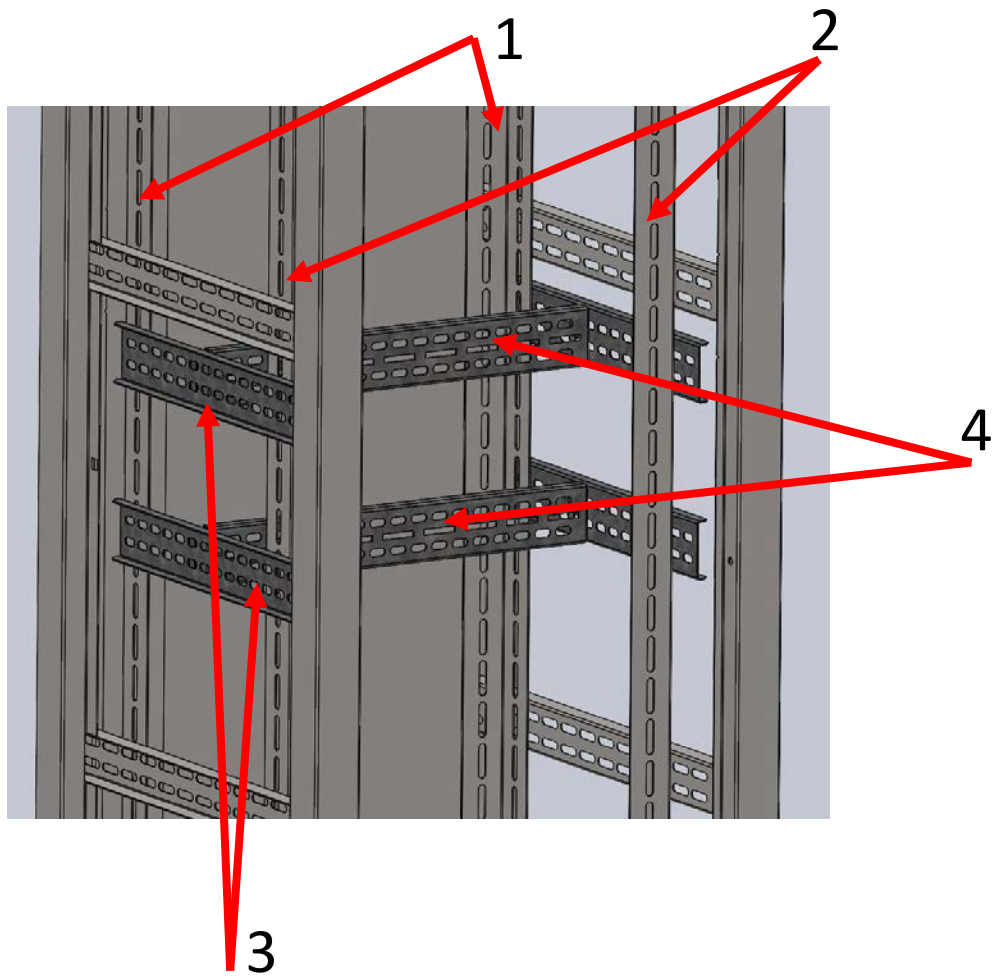

Установка монтажных реек для литых автоматов осуществляется с помощью комплекта боковых реек для ВРУ UNIT и вертикальных профилей для ВРУ UNIT

Порядок монтажа по шагам:

Шаг 1. Устанавливаем первую пару вертикальных профилей.

Шаг 2. Устанавливаем вторую пару вертикальных профилей.

Шаг 3. На вертикальные профили устанавливаем боковые рейки для ВРУ UNIT.

Шаг 4. К боковым рейкам, крепим монтажные рейки для литого корпуса.

Применение данных аксессуаров, позволяет регулировать глубину установки оборудования в корпусах ВРУ UNIT