


Преобразователь напряжения (источник питания стабилизированный) Модель SB-P-100-..

Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие и устанавливать его в местах, где присутствует вибрация.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

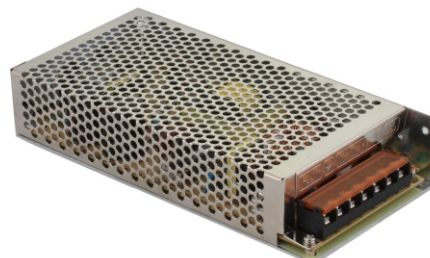

Технические характеристики

Входное напряжение: 220В AC 50Гц +/-15%
(110В AC 50Гц +/-15% устанавливается переключателем на печатной плате)

Входной ток: 1,2А/220В AC (2,4А/110В AC)

Механическая подстройка выходного напряжения: +/-10%

Количество выходов: 1

Комплекс защит от: короткого замыкания; перегрузки; перенапряжения

Рабочая температура и влажность: -10...+50⁰С; 20-90% относительной влажности (без образования конденсата)

Температура и влажность при хранении: -20...+85⁰С; 20-95% относительной влажности (без образования конденсата)

Напряжение изоляции: I/P-O/P - 1,5KVAC; I/P-FG - 1,5KVAC; O/P - FG - 0,5KVAC


Сопротивление изоляции: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG - 100M Ohms/500VDC

Способ монтажа: на монтажную панель

Класс защиты корпуса: IP 20

Модель	SB-P-100-5	SB-P-100-12	SB-P-100-24
Выходное напряжение DC	5 В	12 В	24 В
Выходной ток	0 ~ 20 А	0 ~8,5 А	0 ~ 4,5 А
Мощность	100 Вт	102 Вт	108 Вт
КПД	78%	81%	84%
Уровень пульсаций (размах)	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p

Размеры

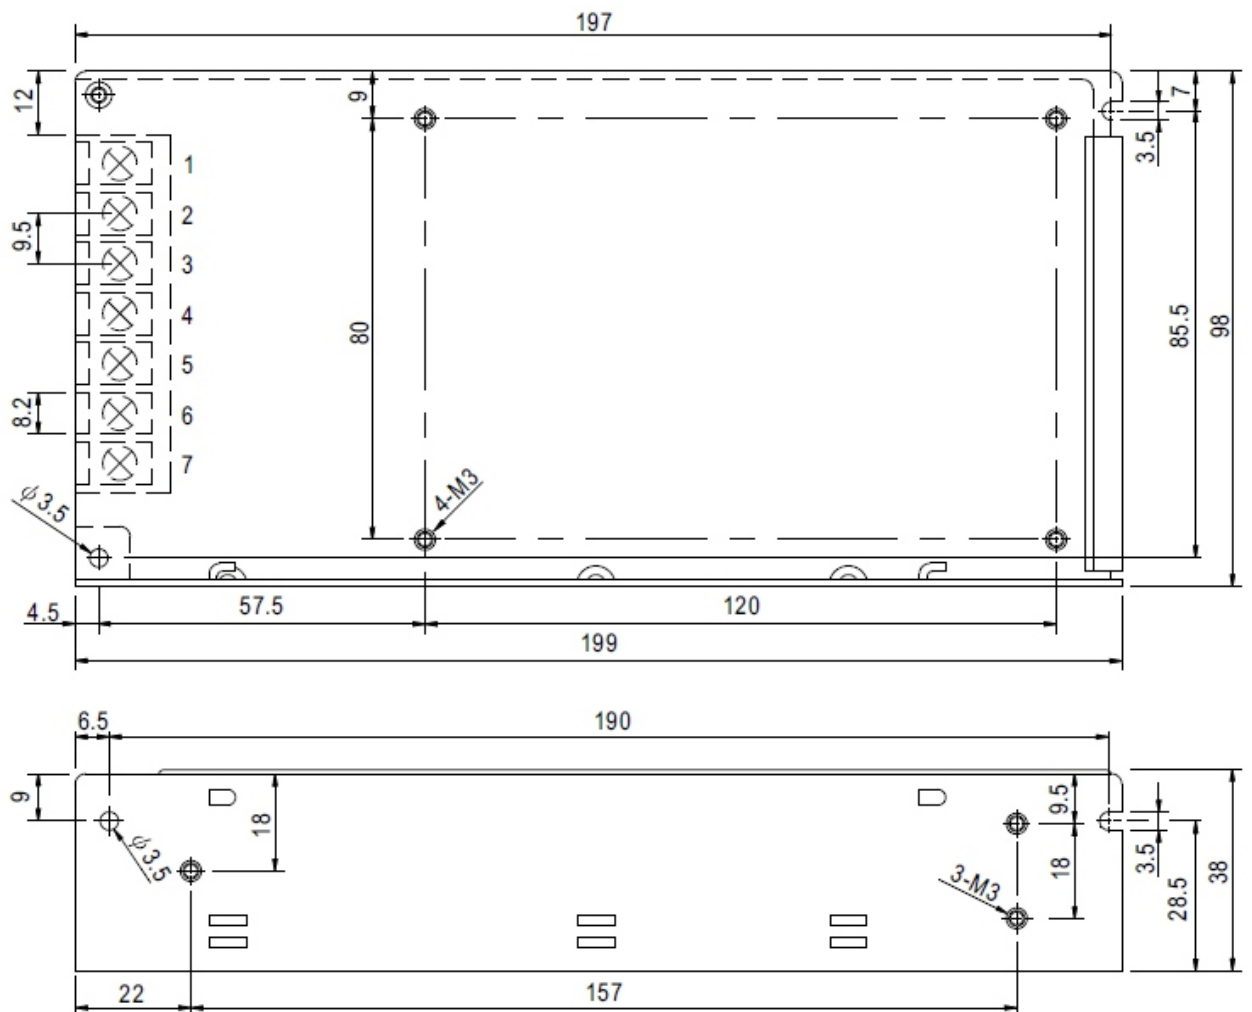

Размеры указаны в мм.