

Реле времени программируемое

PO-406

Руководство по эксплуатации

ТУ ВУ 590618749.018-2013



ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Панель управления

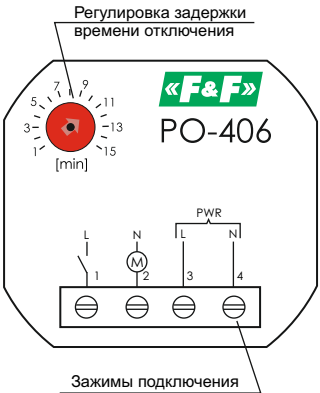


Схема подключения


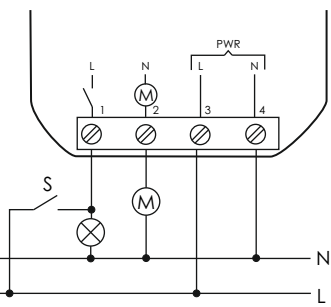


Диаграмма работы

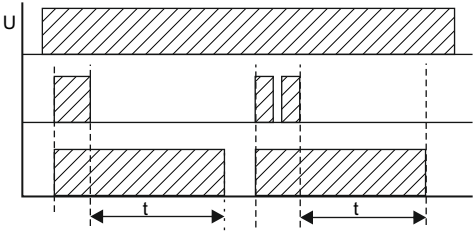

В результате замыкания управляющего контакта S контакты реле замыкаются. Размыкание управляющего контакта S вызывает отсчет установленного времени, по истечении которого работа реле прекращается.


ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений, вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.

Подключение

- Отключить напряжение питания.
- Реле установить в монтажной коробке.
- Подключить провода питания к группе PWR: фазовый провод L к зажиму 3. Нейтральный провод N к зажиму 4.
- Выключатель S подключить к зажиму 1 и фазовому проводу L.
- Нагрузку последовательно подключить к зажиму 2 и нейтральному проводу N.
- Лампу либо осветительный прибор подключить между зажимами 1 и 4.
- Включить напряжение питания.

Размеры корпуса

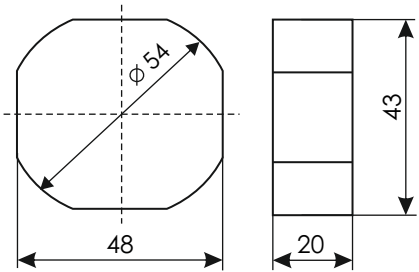

Обслуживание:

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Свидетельство о приемке:

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ ВУ 590618749.018-2013, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Драгоценные металлы отсутствуют

Таблица 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				
					
	Накаливания, галогенные, электроннагреватели	Люминисцентные	Люминисцентные скомпенсированные	ЭСЛ, LED лампы с ЭПРА	
8A	1000W	500W	325W	250W	
	Категория применения				
	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
				24V	230V
				Безиндуктивная нагрузка постоянного тока	
8A	2000VA	0,45kW	325VA	8A	0,18A