
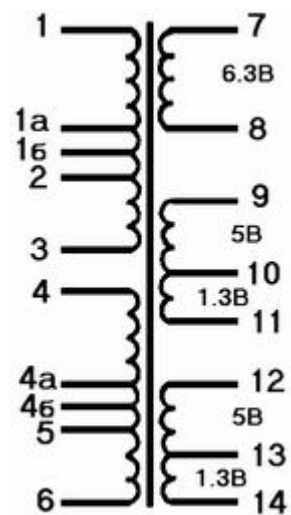
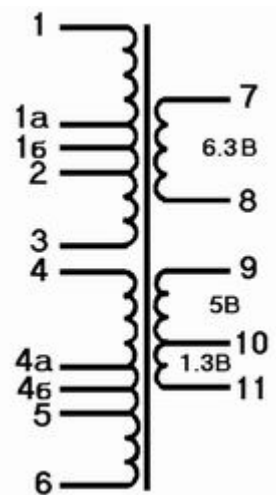


Унифицированные накальные трансформаторы типа ТН

Трансформатор	Мощность, Вт	Вариант исполнения	Сердечник и вес	Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток			
				7-8	9-10	11-12	14-15
				Ином., А	Ином., А	Ином., А	Ином., А
ТН1	8,8	Б	ШЛ16х16	0,7	0,9	-	-
ТН12	8,7	В	0,65 кг	0,43	0,6	0,6	-
ТН2	13,3	Б	ШЛ16х20 0,75 кг	0,35	2,2	-	-
ТН3				0,3	2,1	-	-
ТН13		В		0,82	0,82	0,82	-
ТН30		А		0,63	0,63	0,63	0,63
ТН4	20	Б	ШЛ16х25 0,85 кг	2	2	-	-
ТН14		В		1,62	1,06	1,06	-
ТН15				1,06	1,3	1,3	-
ТН16				0,92	1,4	1,4	-
ТН31		А		3,2	0,15	0,15	0,15
ТН32				0,75	0,75	1,15	1,15
ТН33				0,23	1,16	1,15	1,15
ТН5	30	Б	ШЛ16х32 1,0 кг	0,55	5	-	-
ТН17		В		0,92	2,3	2,3	-
ТН18				3,8	0,92	0,92	-
ТН19				0,92	2	2,8	-
ТН34		А		2,76	0,92	0,92	0,92
ТН35				1,115	2,3	0,98	0,92
ТН36				1,38	1,38	1,38	1,38
ТН6	40	Б	ШЛ20х20 1,2 кг	0.5	6.9	-	-
ТН7		В		3.8	3.8	-	-
ТН20				1	3.2	3.2	-
ТН21				1	1.15	5	-
ТН22		А		4.4	1.6	1.6	-
ТН37				4.6	0.98	0.98	0.98
ТН38				0.98	3.2	1.6	1.6
ТН39				0.92	0.92	2.76	2.76
ТН40				3.2	1.38	1.38	1.38
ТН8	58		Б	ШЛ20х25 0,65 кг	5.4	5.4	-
ТН9		В	0.7		9.9	-	-
ТН23			1.6		4.5	4.5	-

ТН24		А		7.3	1.6	1.6	-
ТН25				6.5	2.1	2.1	-
ТН26				1.85	3.1	5.5	-
ТН41				0.69	1.5	3.94	5
ТН42				1.6	3	3	3
ТН43				5.4	1.7	1.7	1.7
ТН44				1	2.48	3.45	3.45
ТН45				3.04	5.4	1.1	1.1
ТН46				2.65	2.65	2.65	2.65
ТН47				1.06	4	2.7	2.7
ТН48				2.7	5.5	1.15	1.15
ТН10				77	Б	ШЛ20х32 1,45 кг	7.1
ТН27	В	0.86	4.35		6.7		-
ТН28		2.1	5.6		3.34		-
ТН49	А	1.65	5.64		2.88		3.34
ТН50		1.8	6.44		5.4		2.88
ТН51		1.7	1.7		3.45		5.4
ТН52		0.52	6.79		-		3.45
ТН11	98	Б	ШЛ20х40 2,1 кг	9,4	9,4	-	-
ТН29		В		2,7	5,5	11	-
ТН53		А		0,93	3,68	6,56	6,56
ТН54				2,53	5,12	5,12	5,12
ТН55				0,87	0,87	8	8
ТН56				6,2	3,9	3,9	3,9
ТН57				1,89	3,45	6,3	6,3
ТН58				122	ШЛ25х25 2,3 кг	3	6,3
ТН59	2,7	4,95	7,5			7,5	
ТН60	152	А	ШЛ25х32 2,75 кг	6,8	6,8	7,0	7,0
ТН61	190	А	ШЛ25х40 3,3 кг	7,0	9,2	9,2	9,2

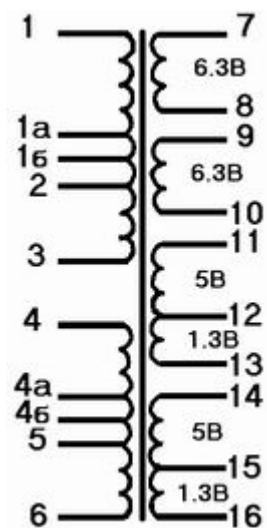

Примечание:

1.С 1979 часть трансформаторов выпускается с уменьшенным кол-вом выводов первичной обмотки без изменения нумерации выводов и только на 220В. Подключение сети 220В в этом случае производить к выводам 1 и 5,соединив при этом выводы 3 и 4.